

INSTALACION DE SOPORTES AKUSTIK 1 + SYLOMER®




FORJADOS DE HORMIGÓN

AMC Mekanokauchó

1: FIJAR SOPORTES AL FORJADO




2: SOPORTES FIJADOS

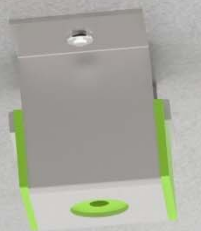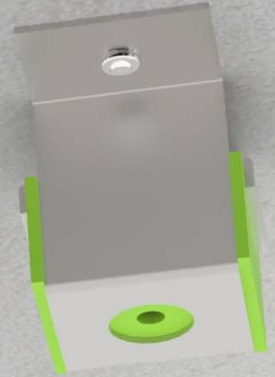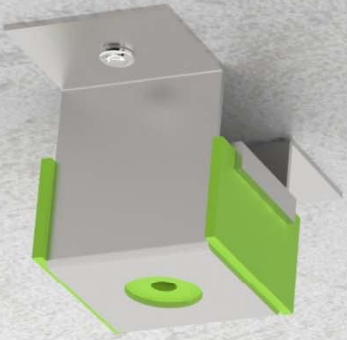

3: COLGAR ESPARRAGOS DE LAS TUERCAS DE LOS SOPORTES



4: COLGAR LOS PERFILES DE LOS ESPARRAGOS

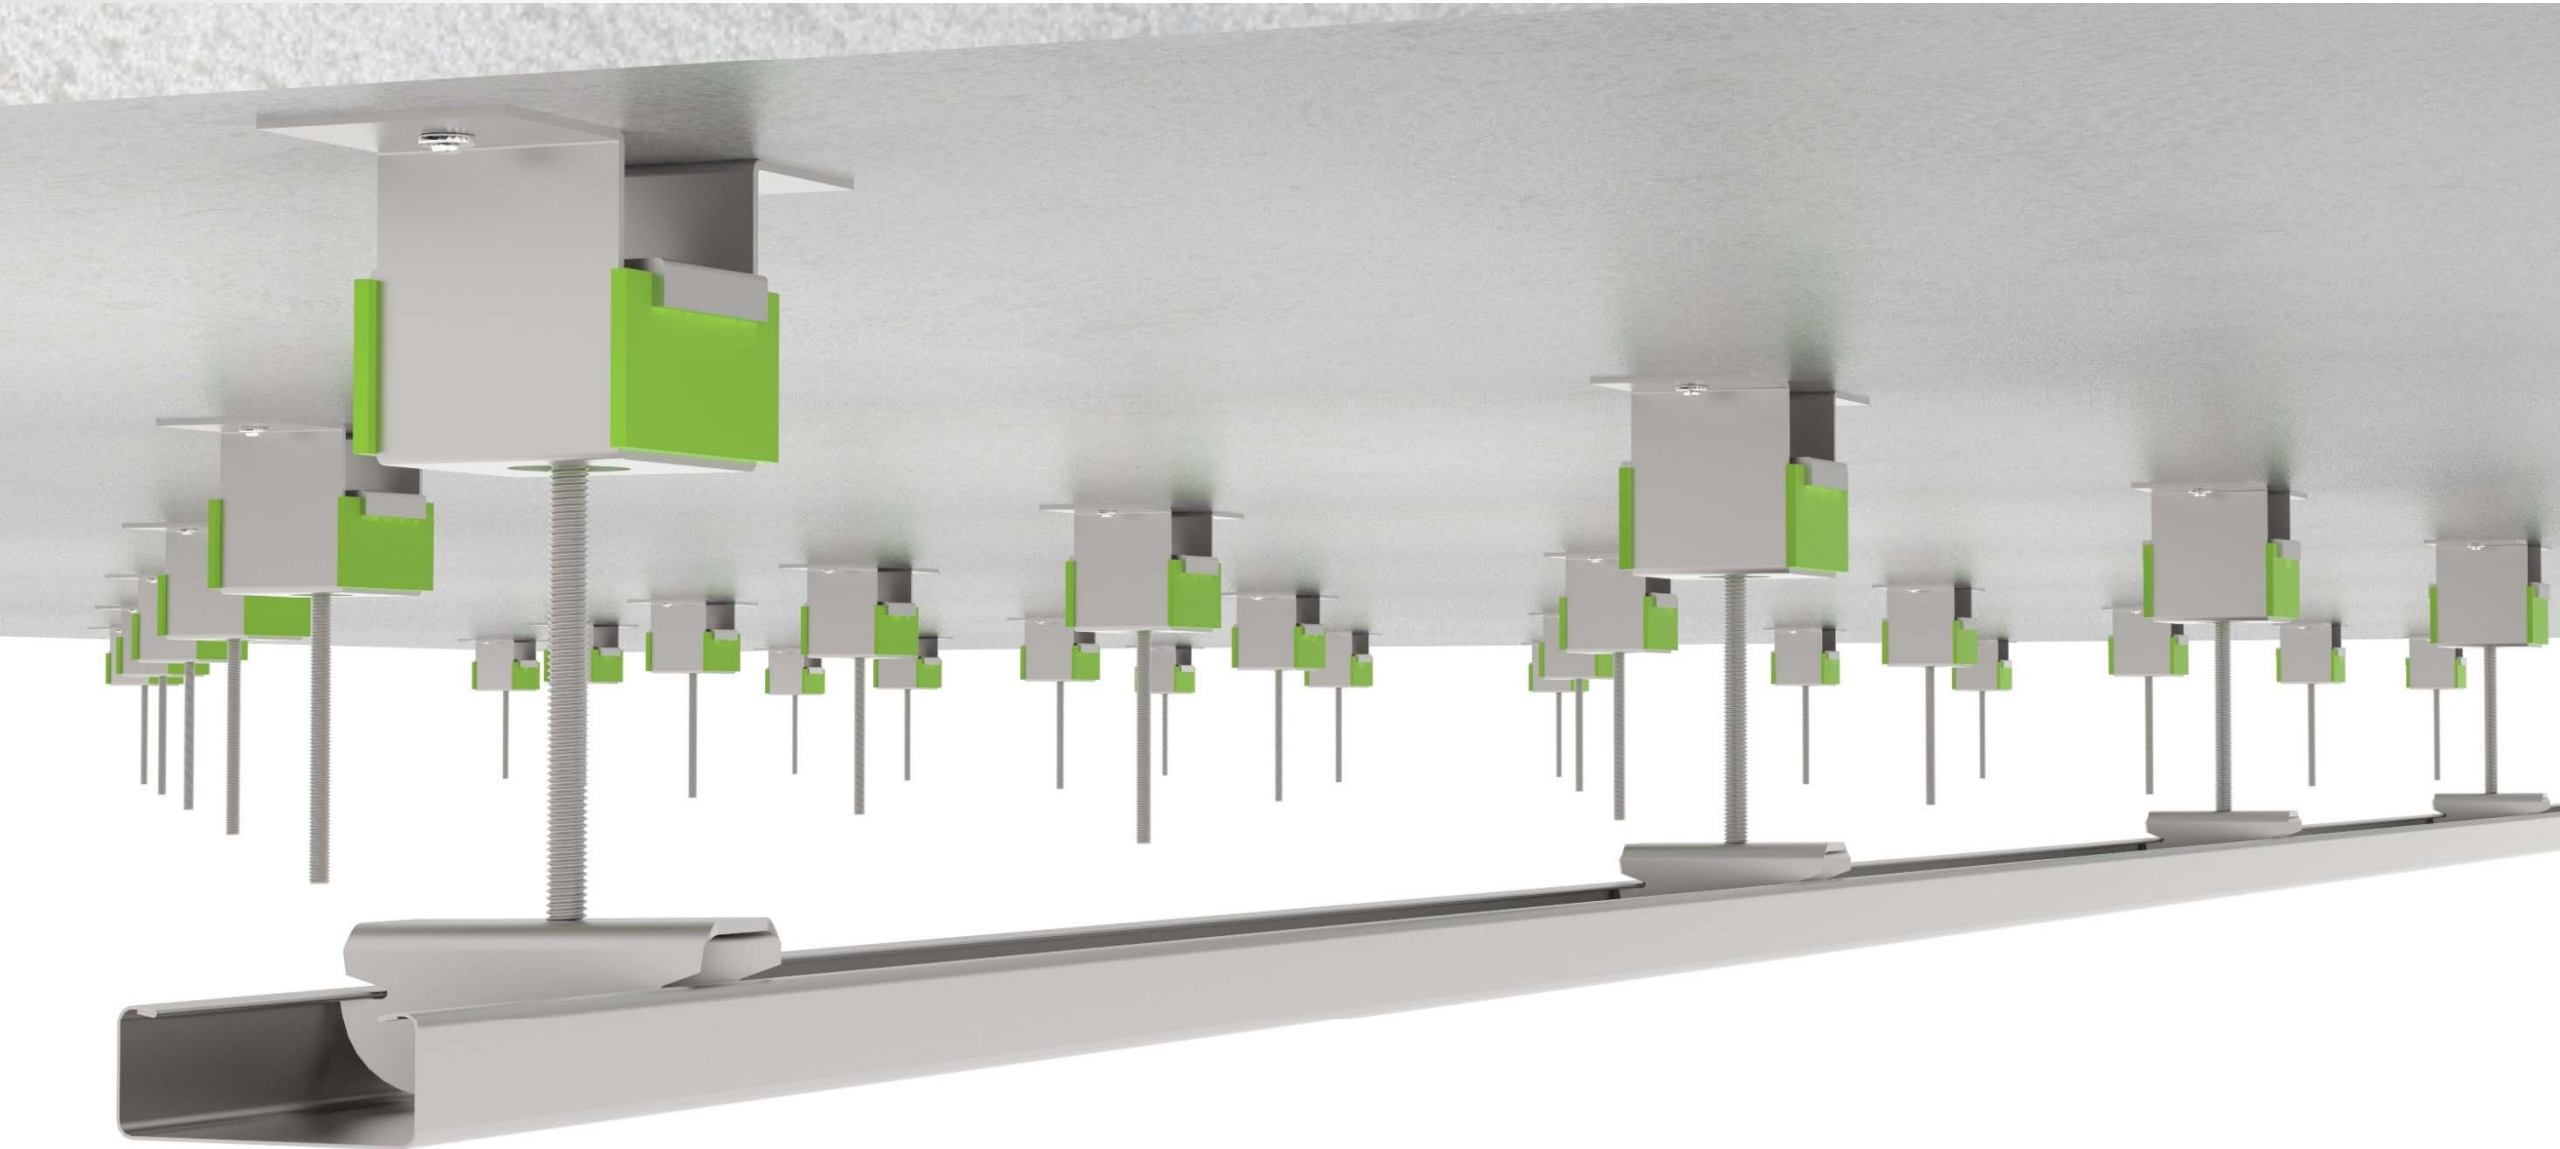


5: NIVELAR PERFILES CON UN HAZ LASER




6: FIJAR ESPARRAGOS MEDIANTE CONTRATUERCAS



7: COLOCAR PLACAS DE ESCAYOLA

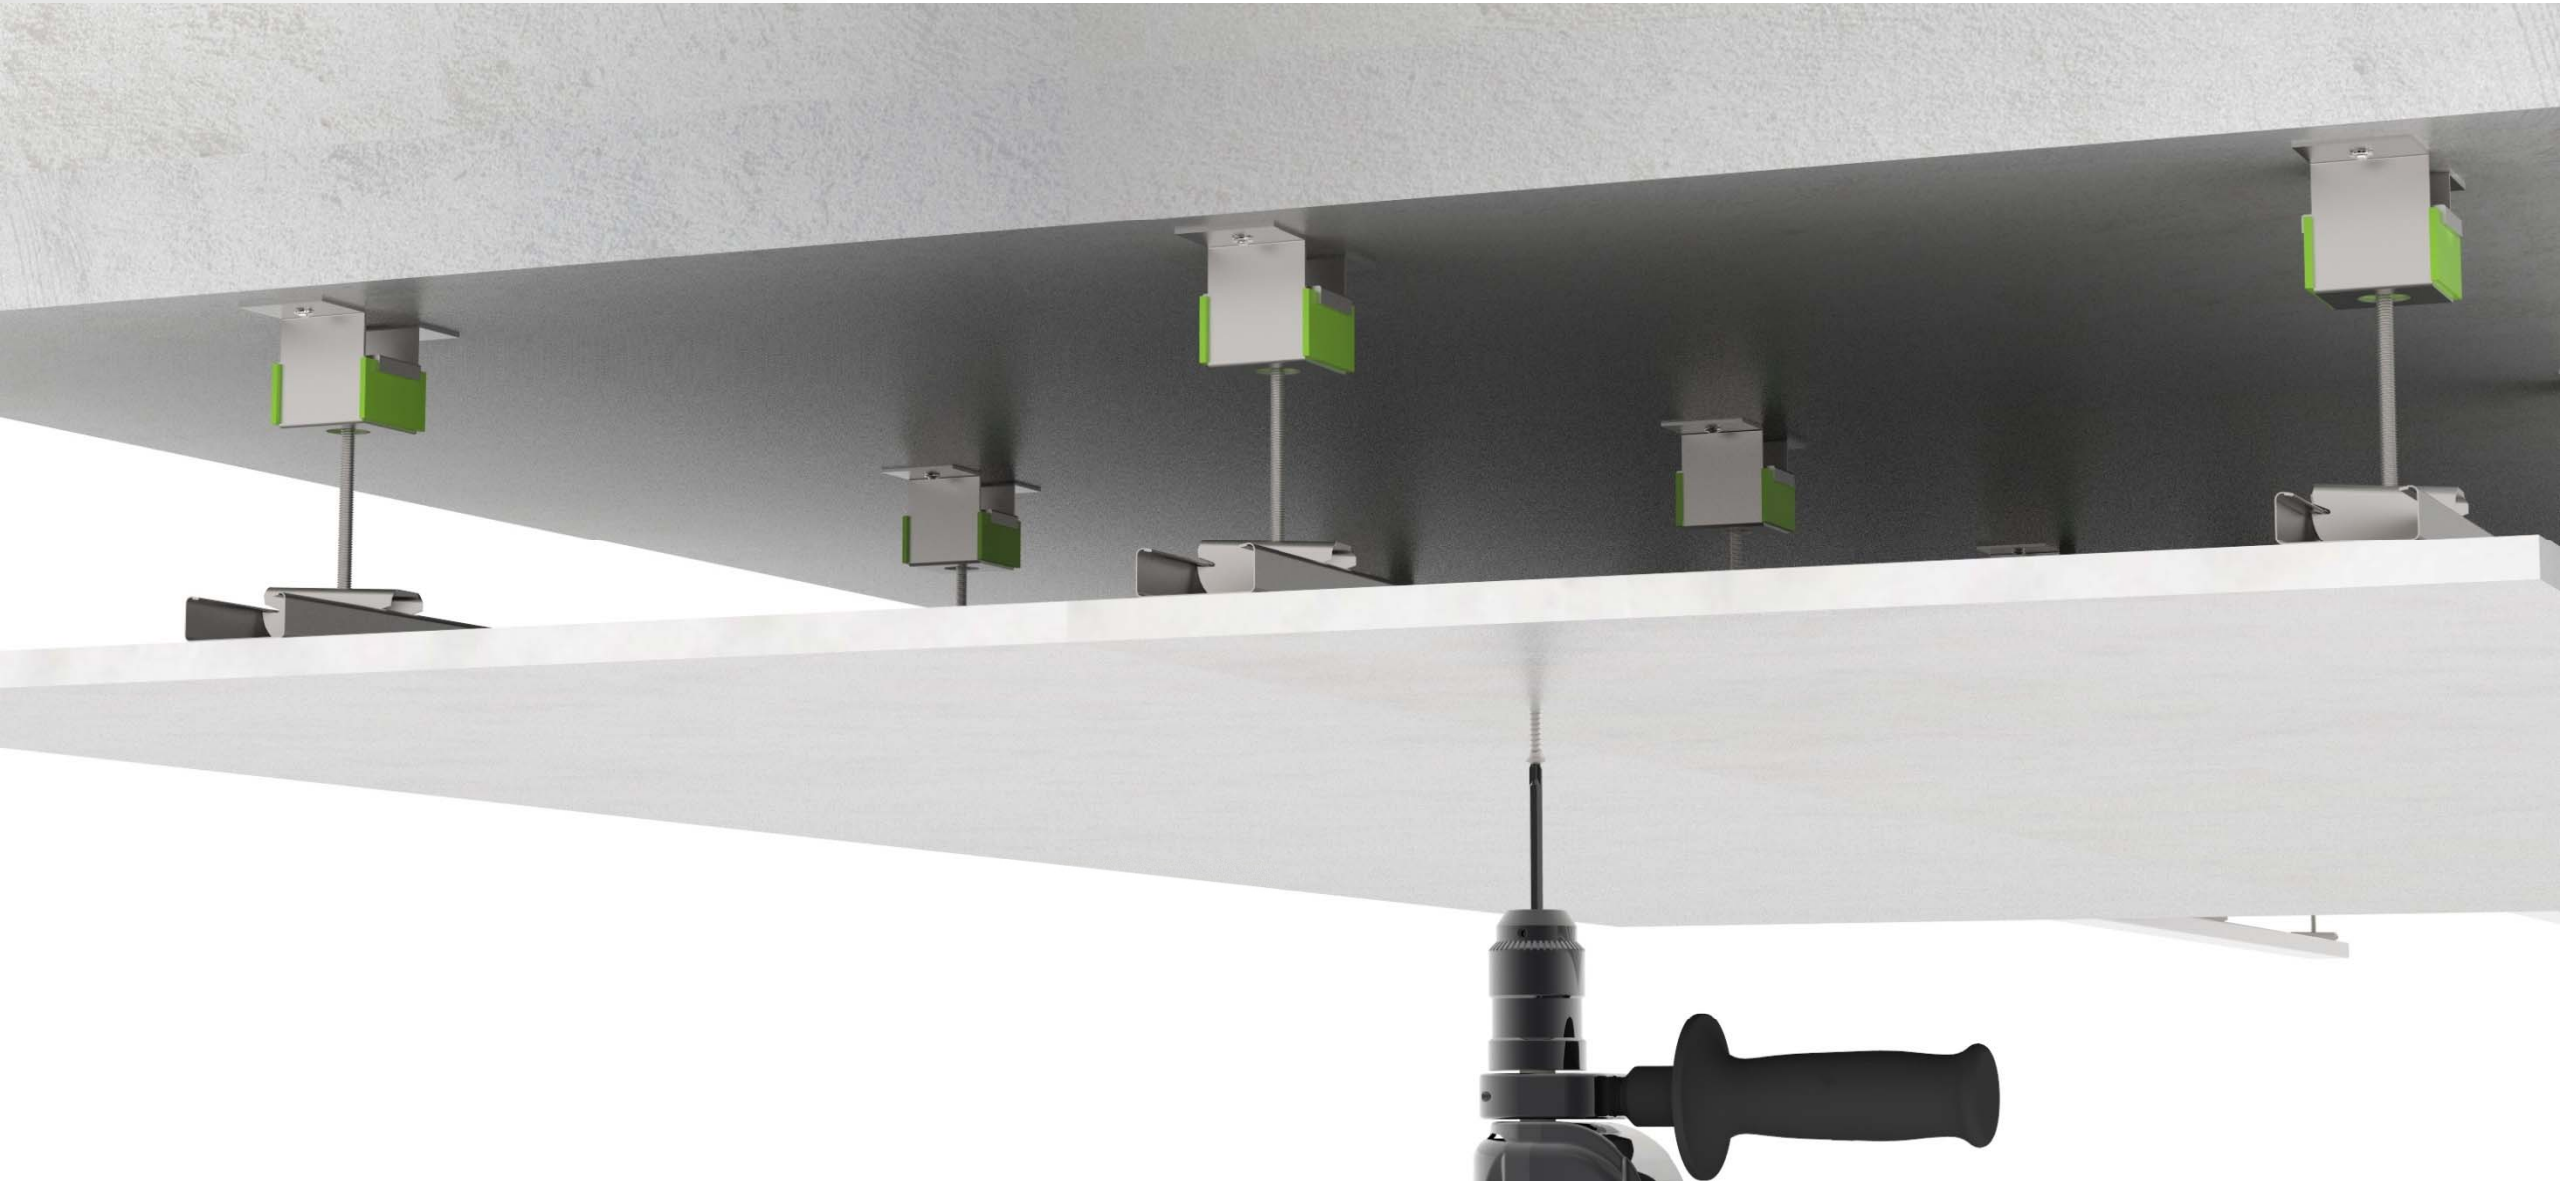

8: PLACAS DE ESCAYOLA FIJADAS

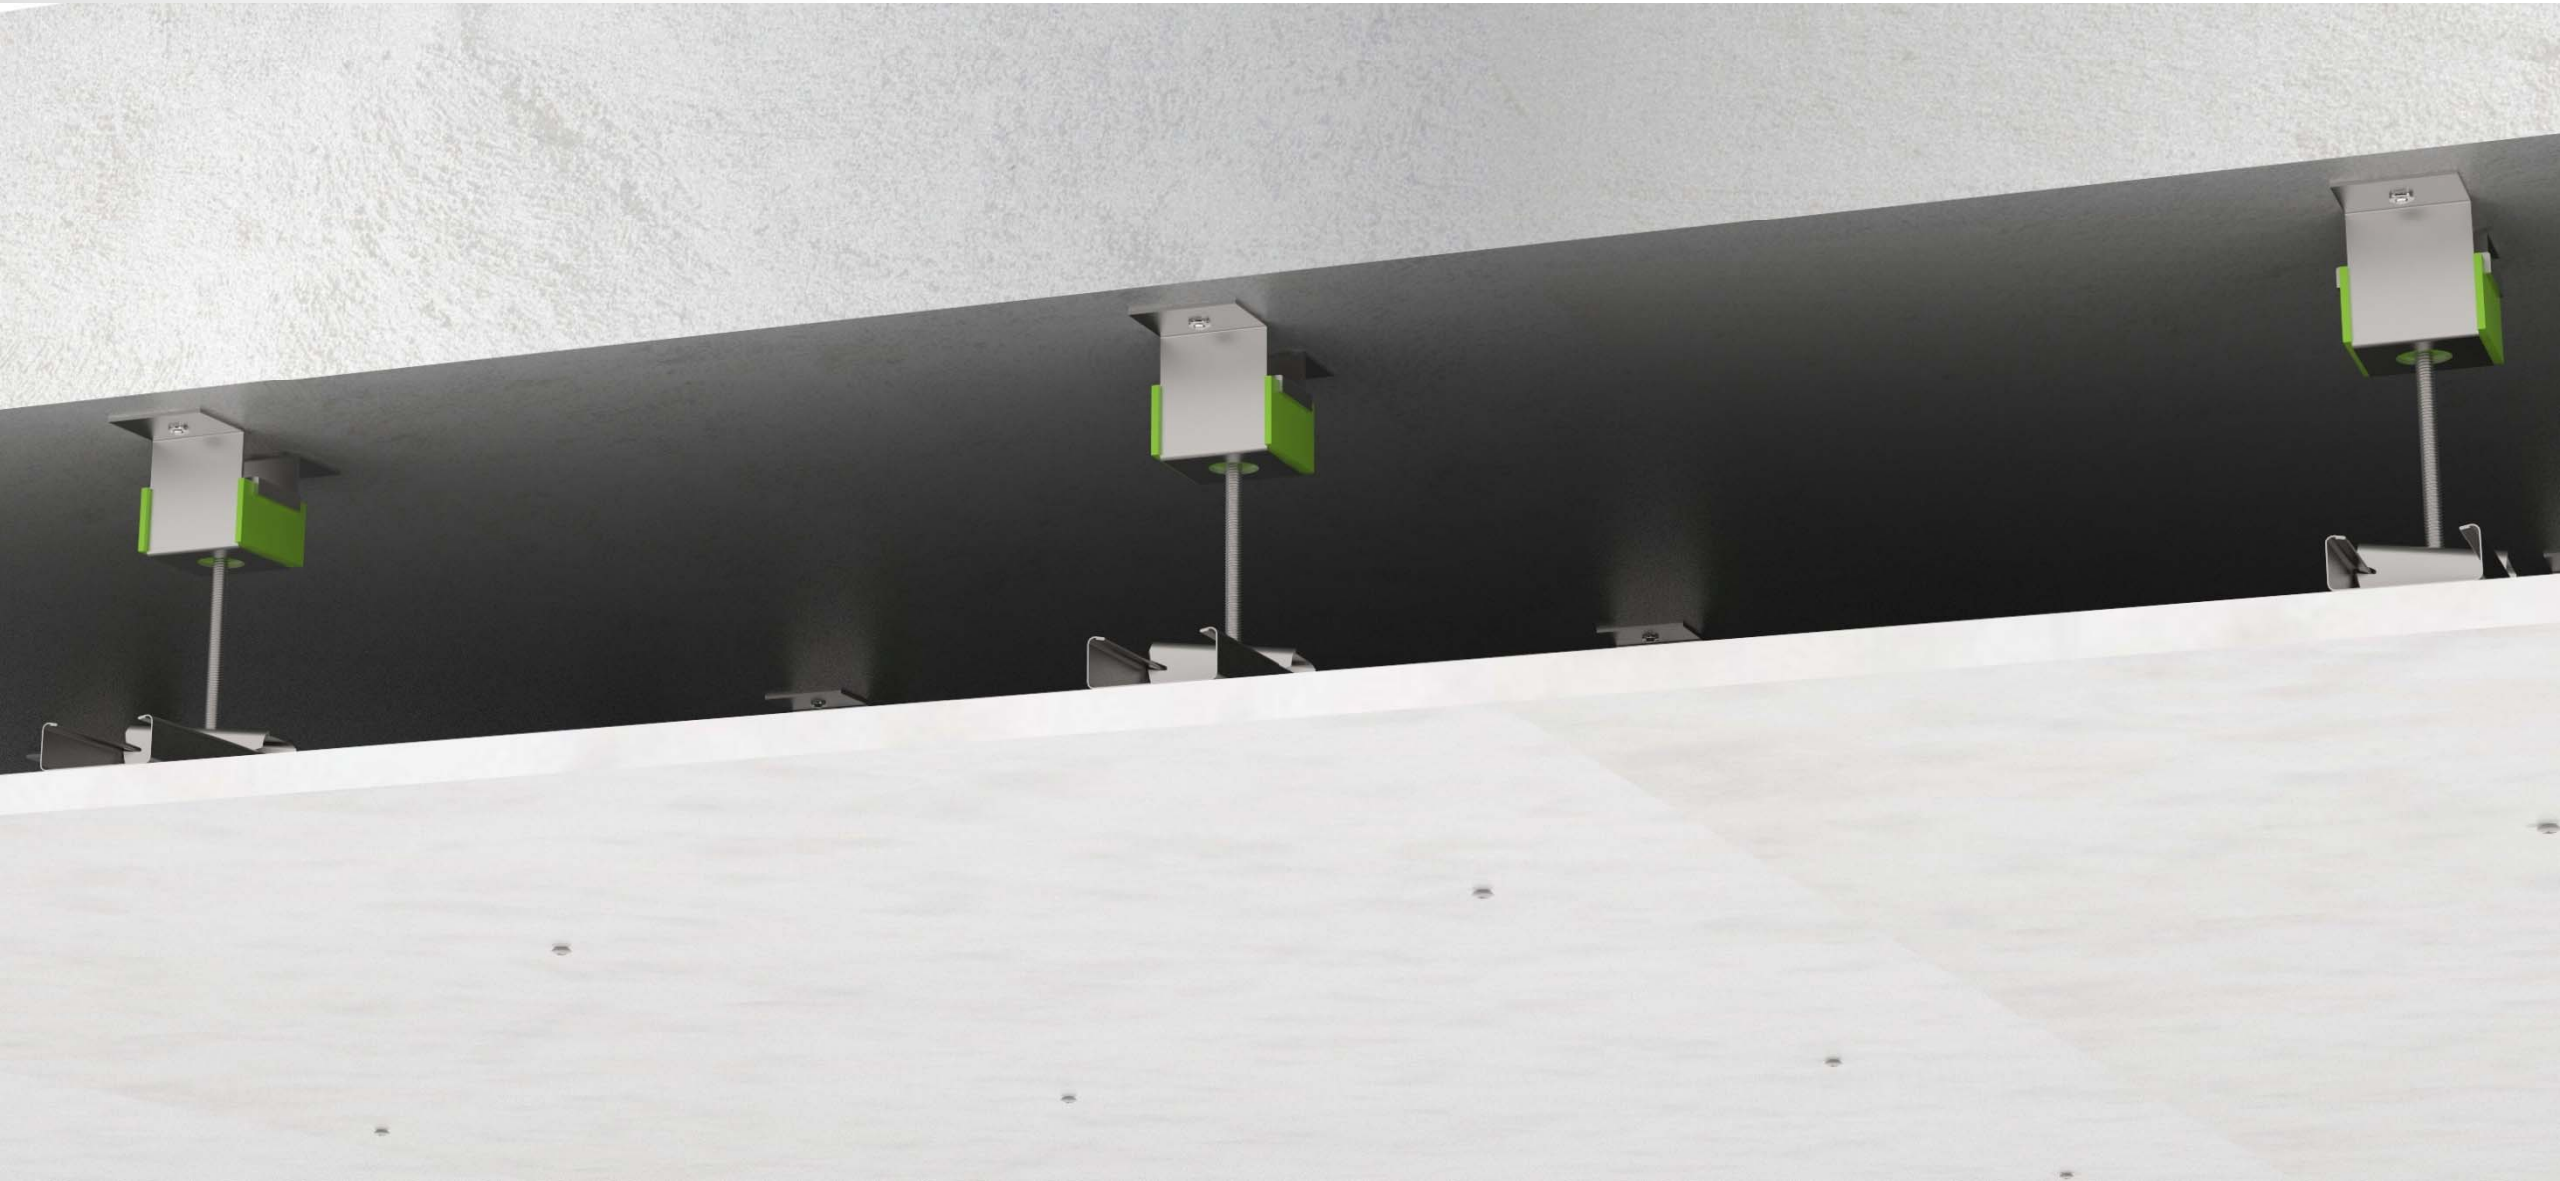

8: PLACAS DE ESCAYOLA FIJADAS



SOPORTE TECNICO GRATUITO DISPONIBLE BAJO SOLICITUD

