

INSTALACION DE SOPORTES AKUSTIK 1 + SYLOMER®


FORJADOS DE MADERA

AMC Mekanokauchó


1: FIJAR SOPORTES AL FORJADO



2: SOPORTES FIJADOS

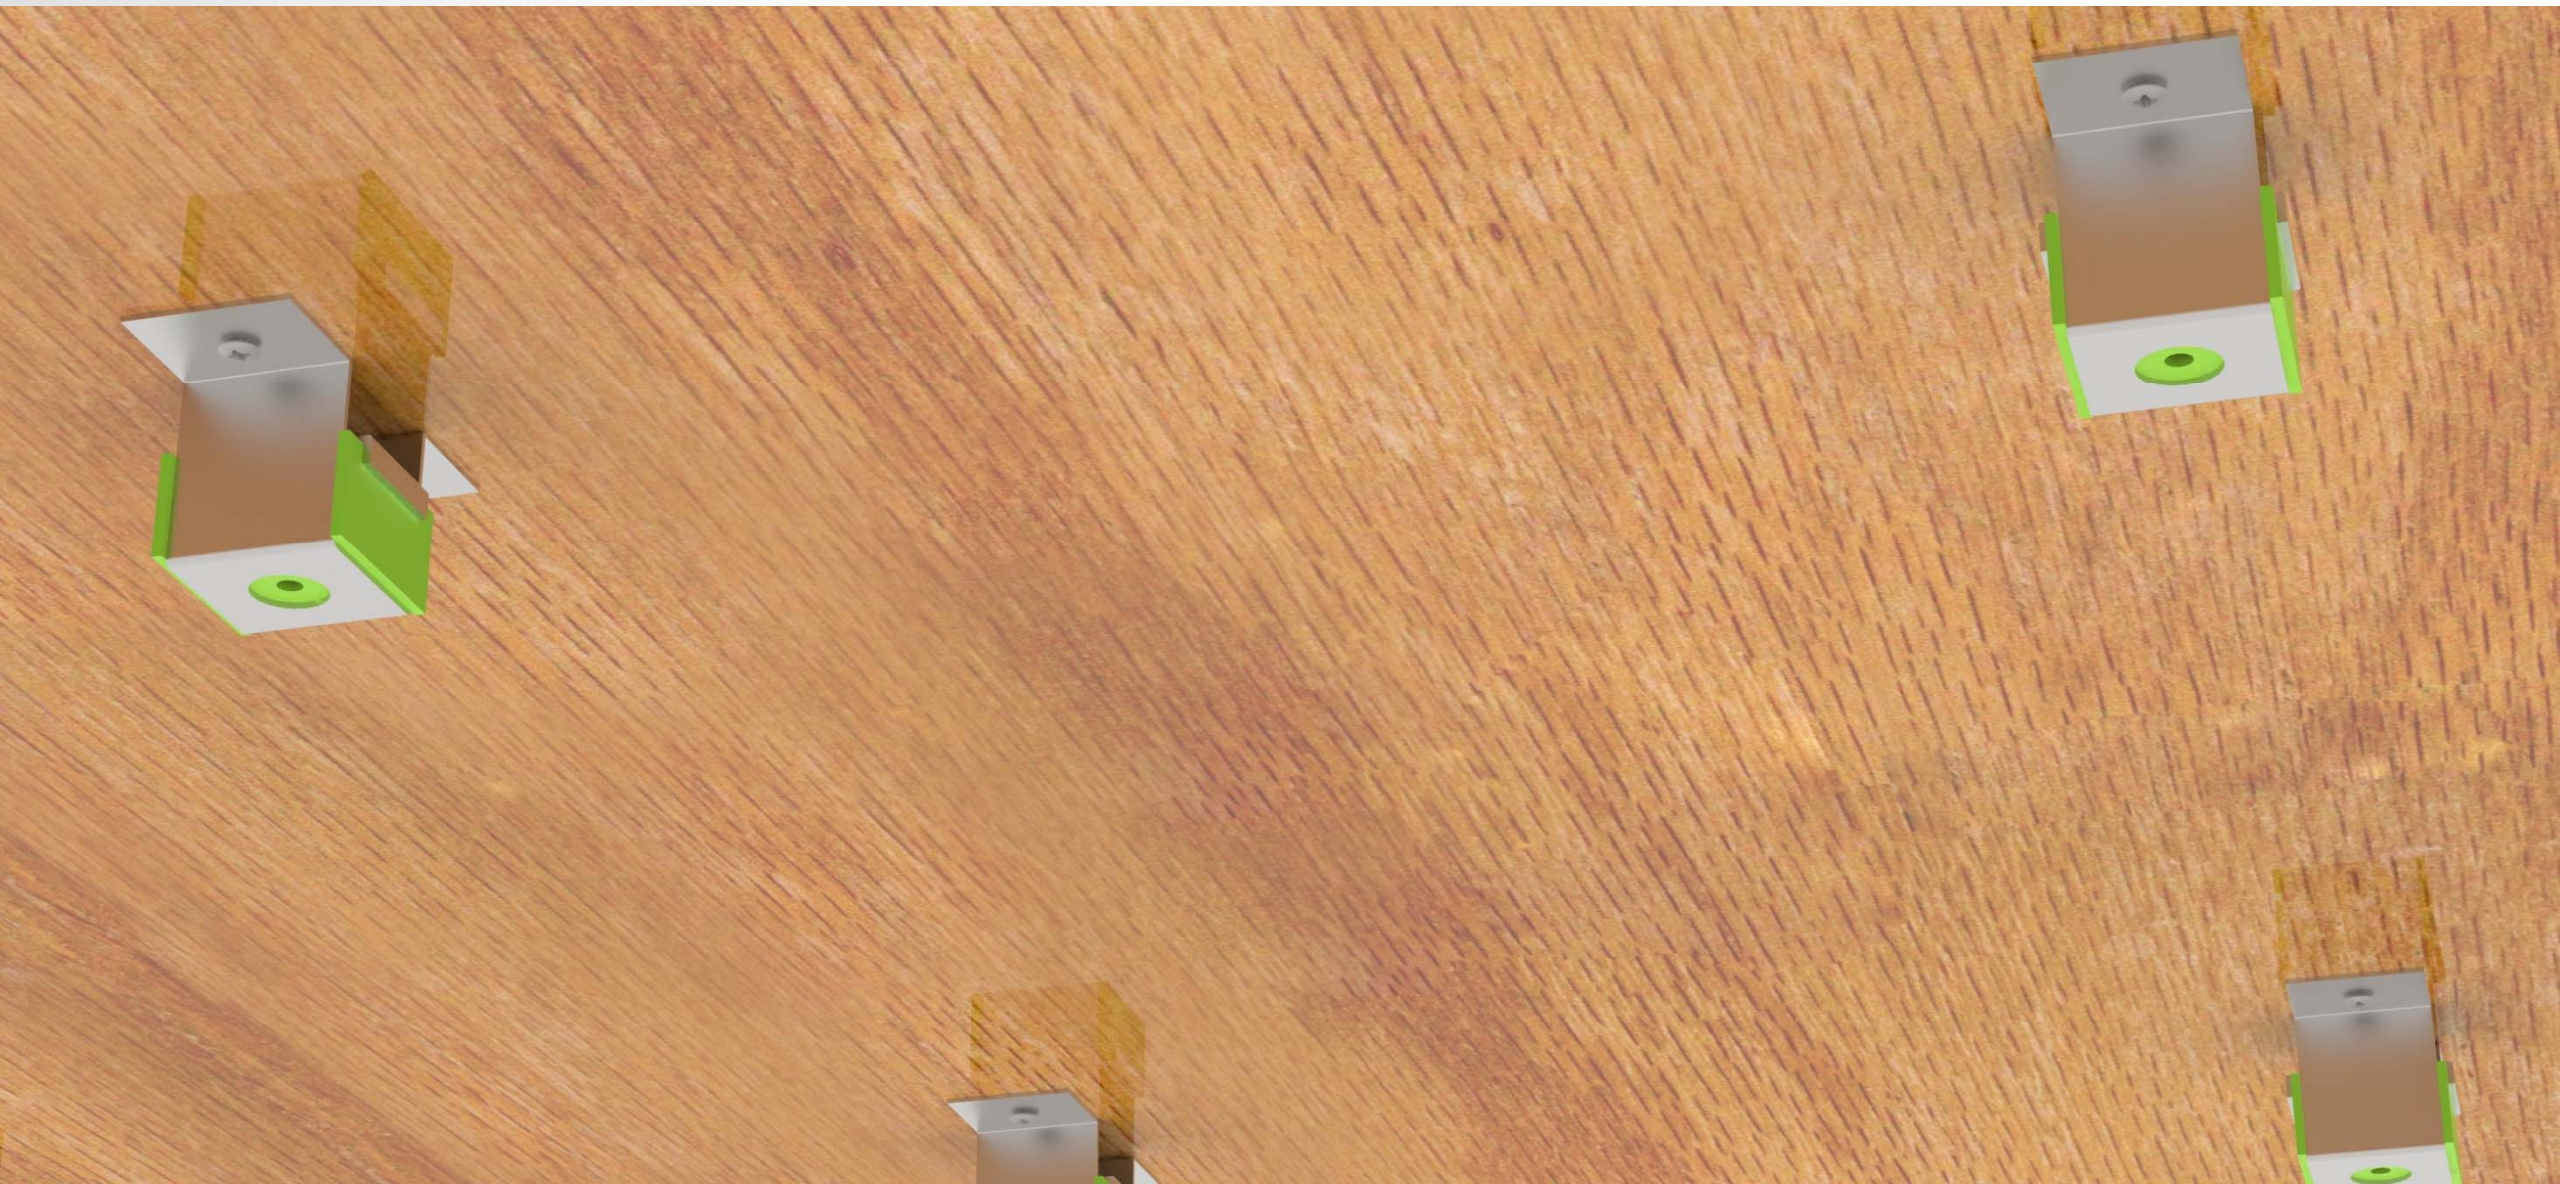


3: COLGAR ESPARRAGOS DE LAS TUERCAS DE LOS SOPORTES

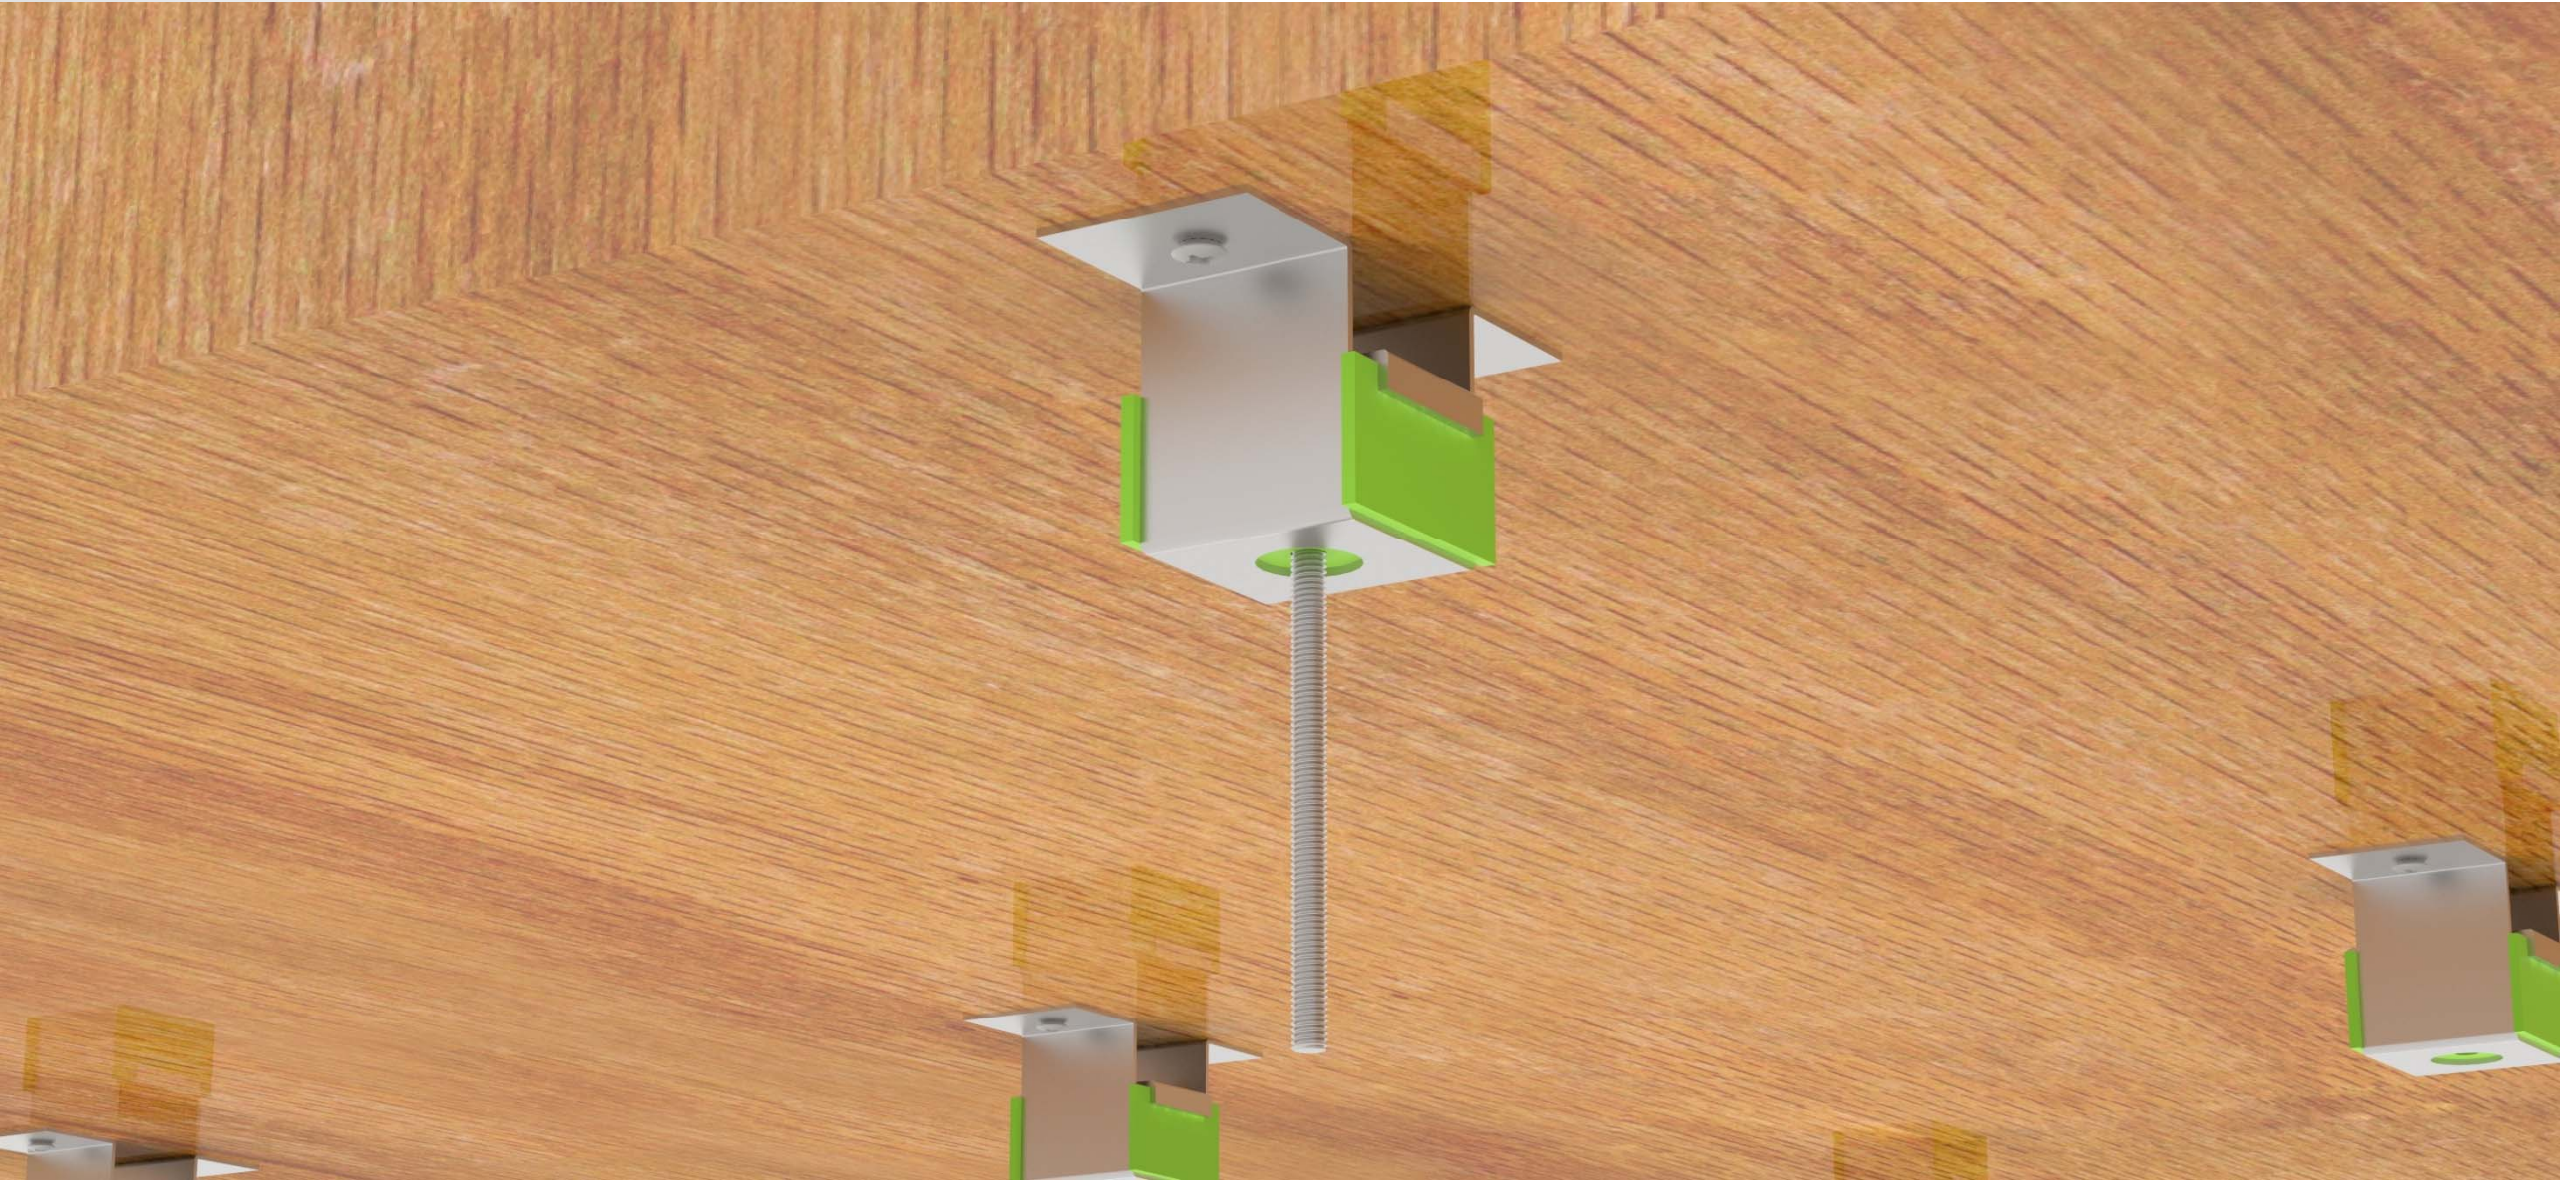


4: COLGAR LOS PERFILES DE LOS ESPARRAGOS




5: NIVELAR PERFILES CON UN HAZ LASER

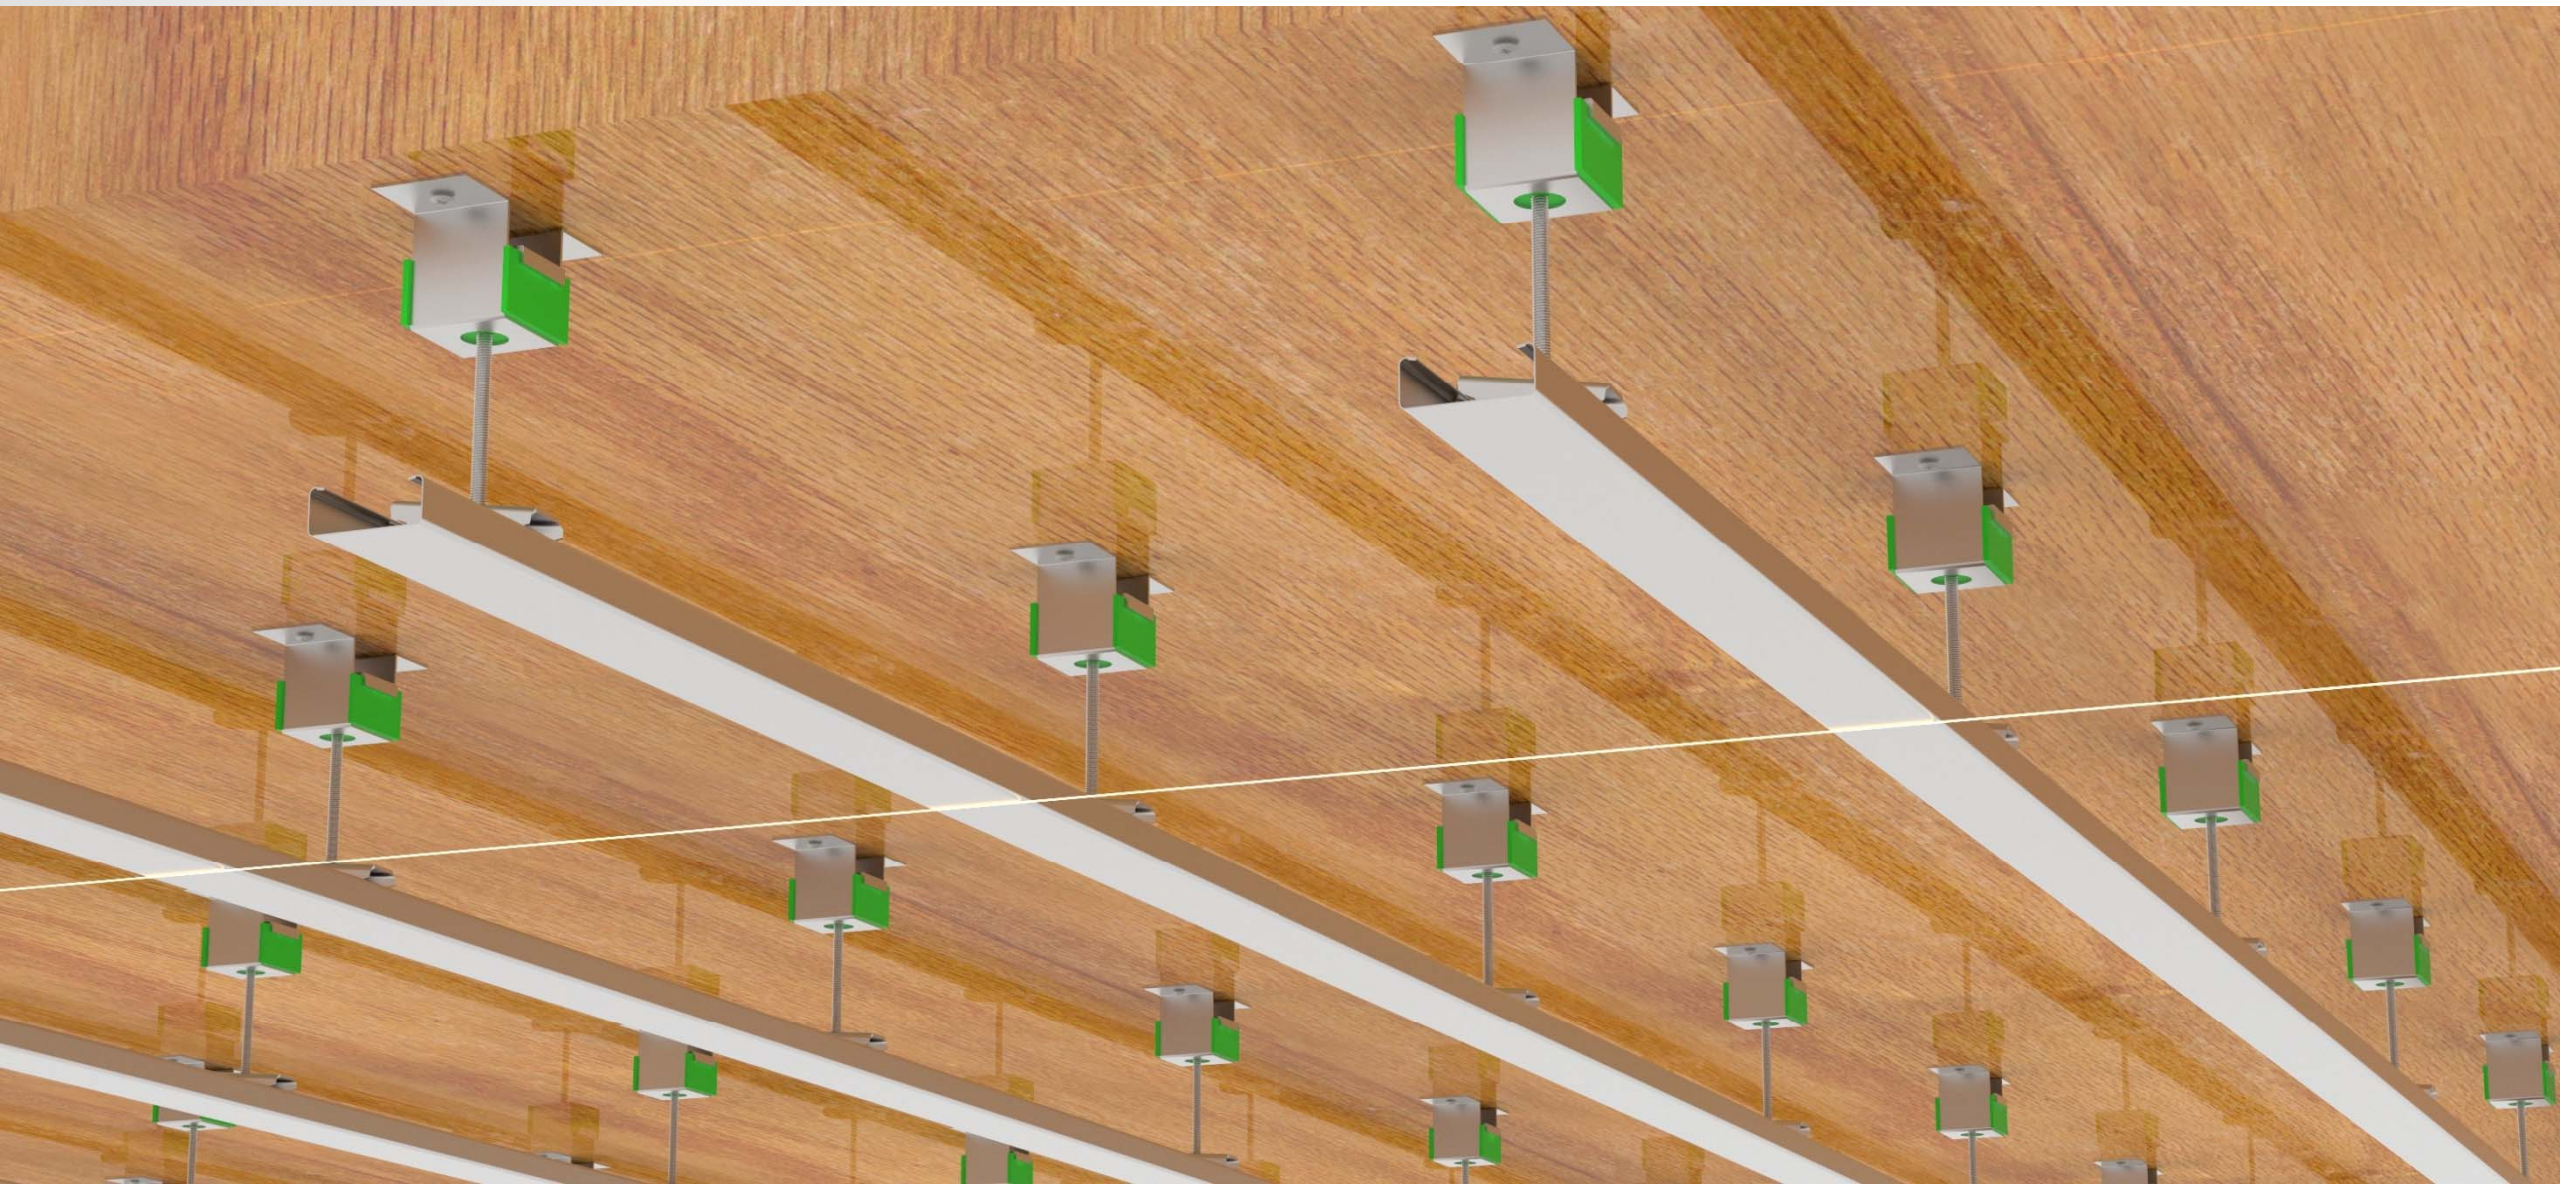


6: FIJAR ESPARRAGOS MEDIANTE CONTRATUERCAS

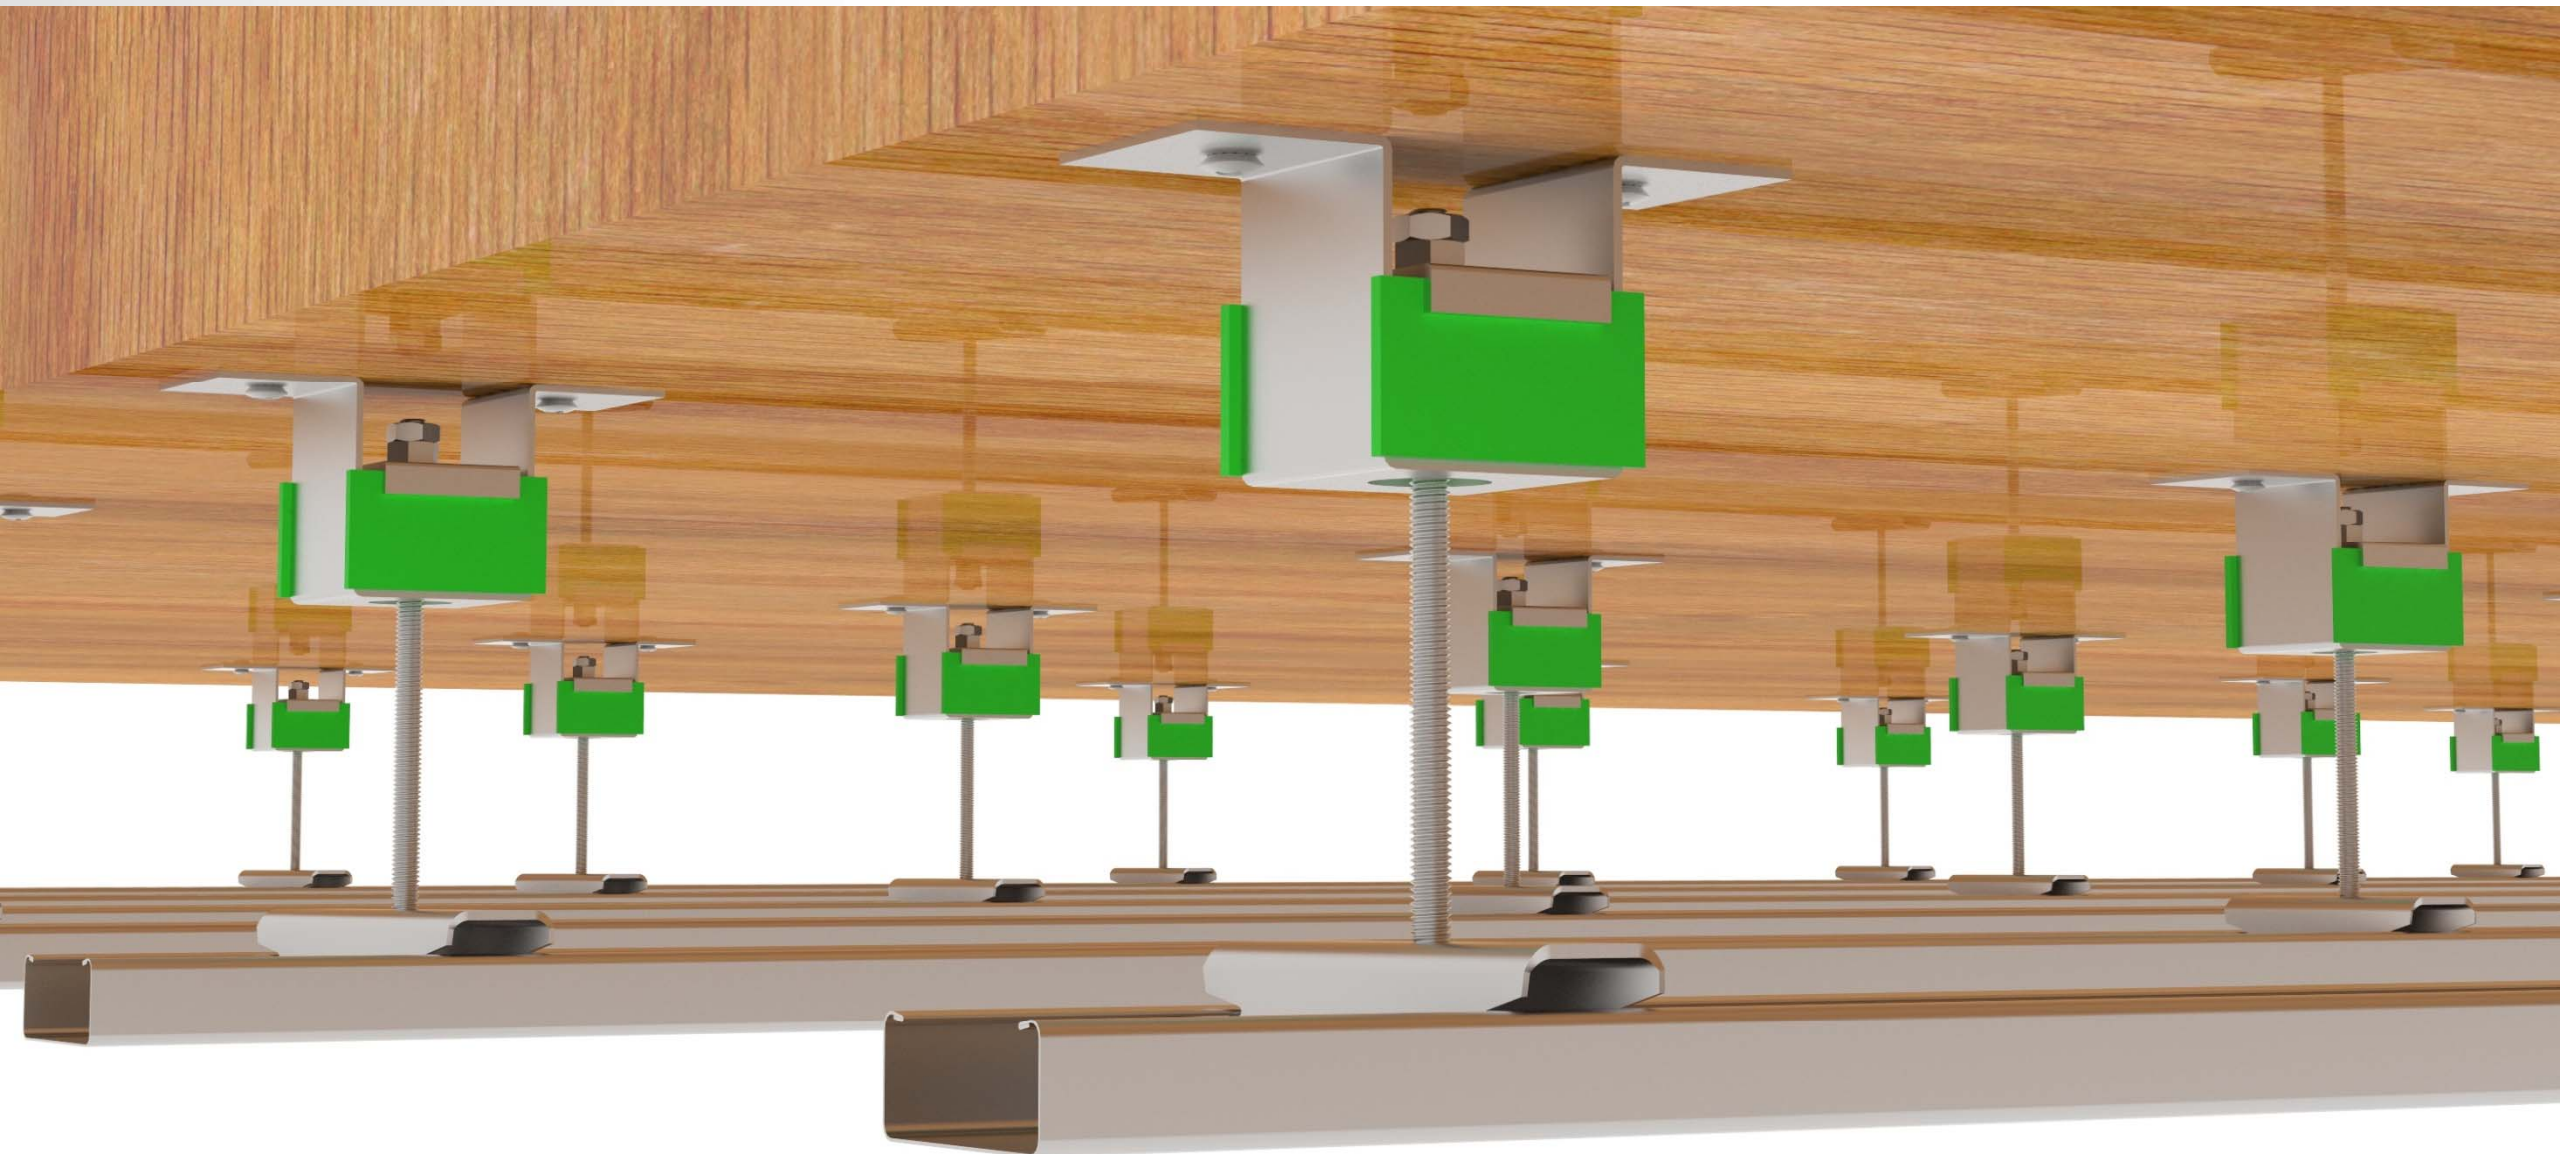

7: COLOCAR PLACAS DE ESCAYOLA

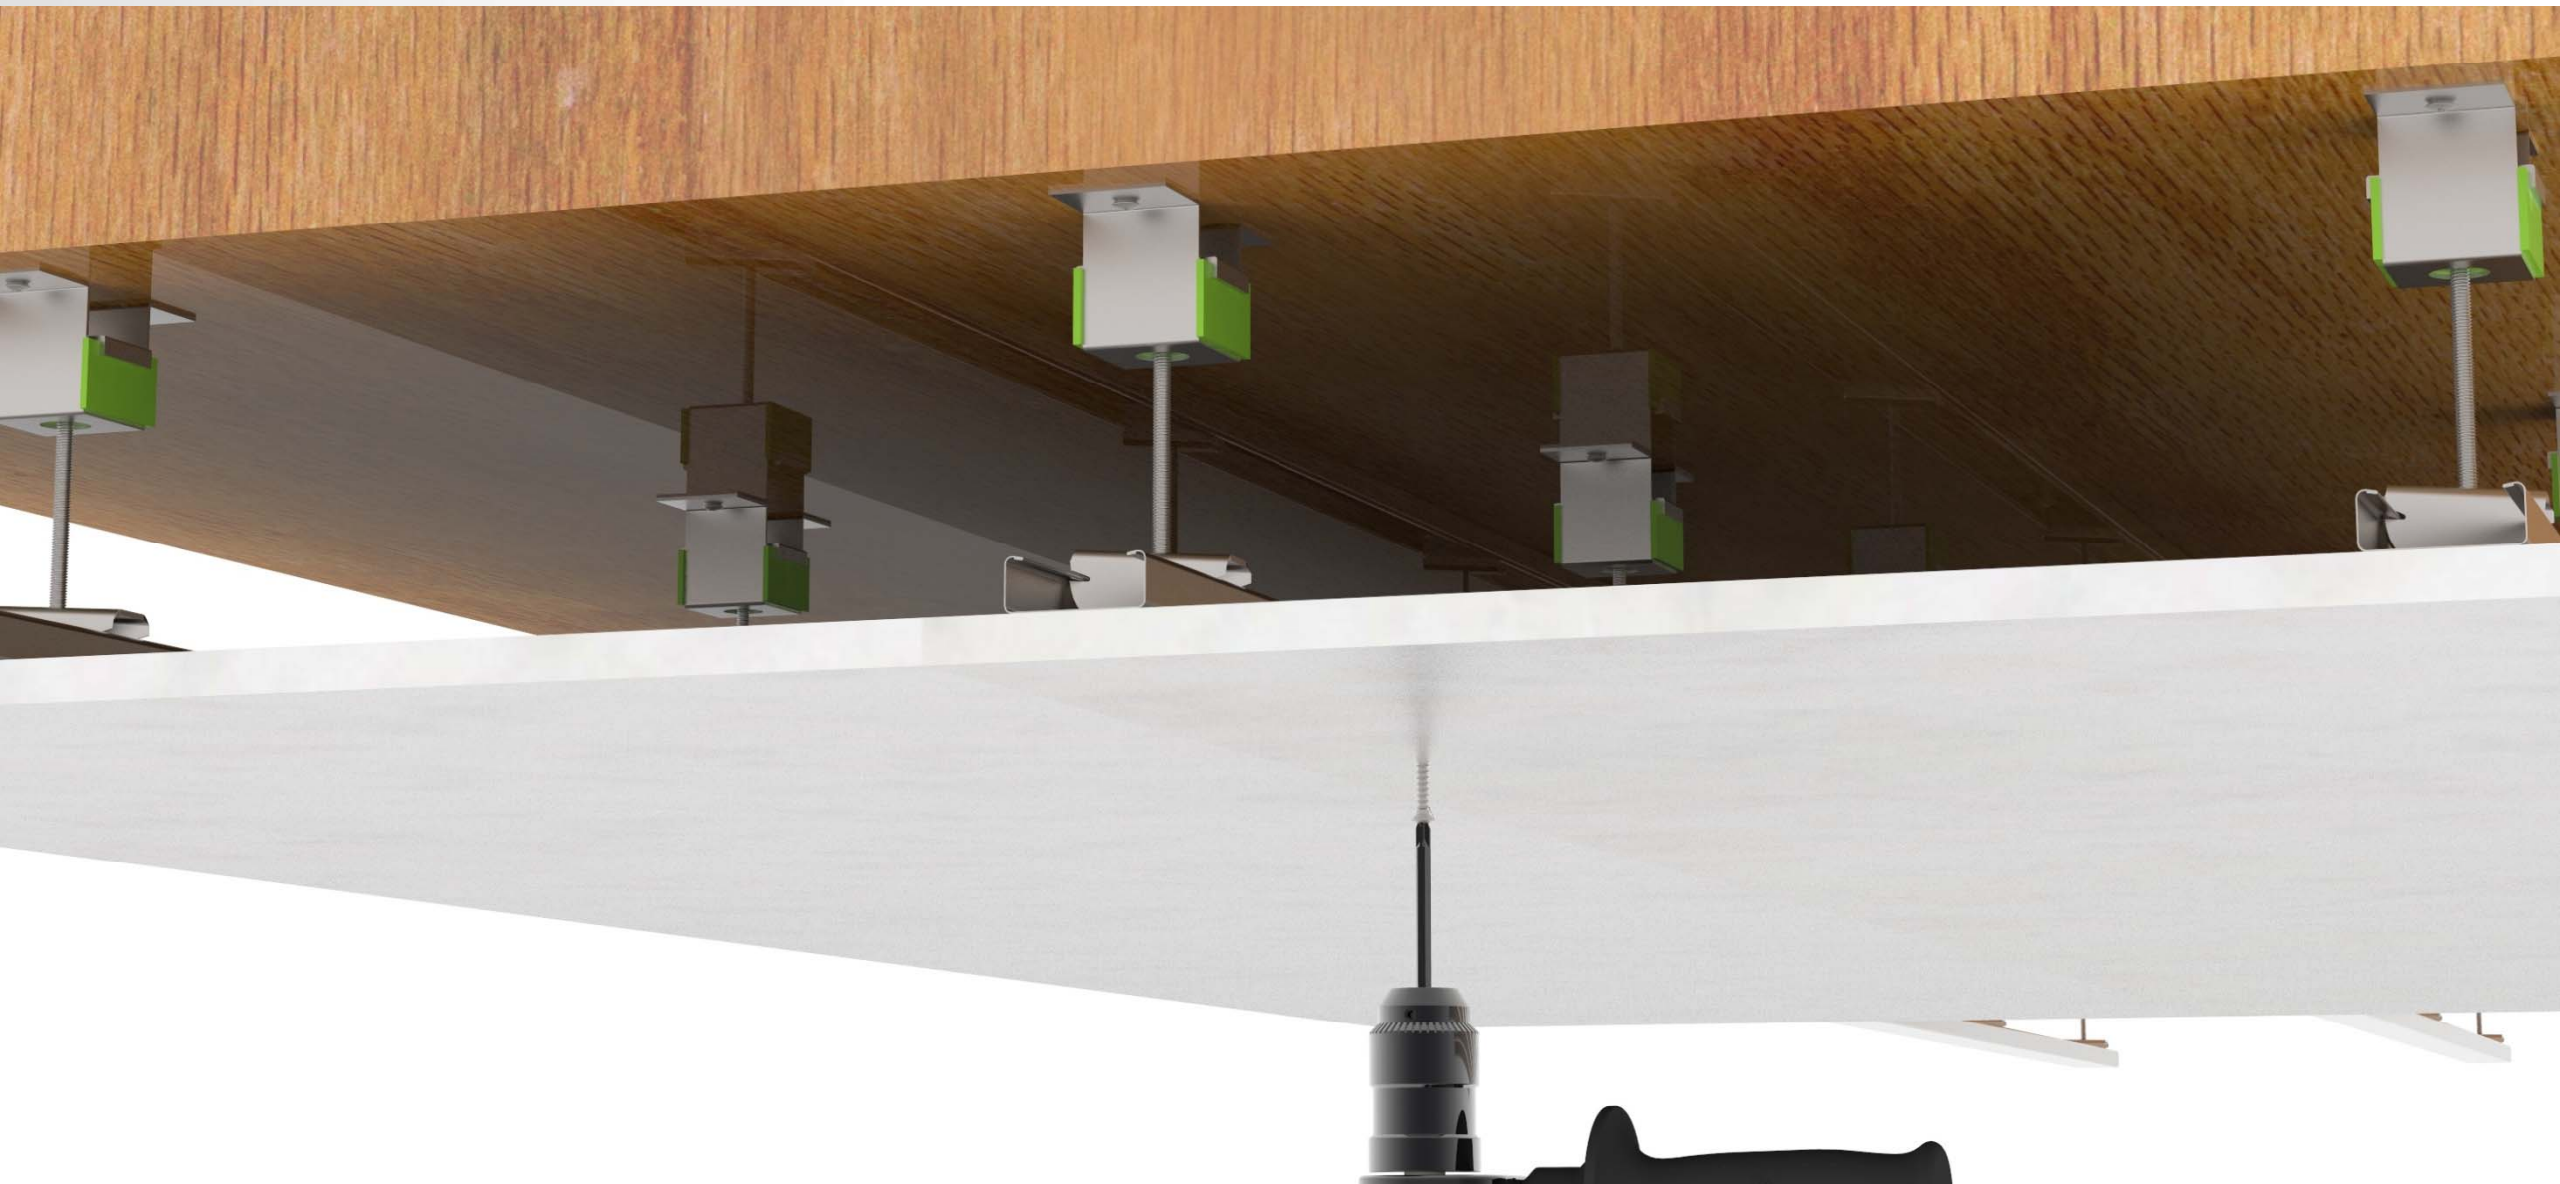

8: PLACAS DE ESCAYOLA FIJADAS

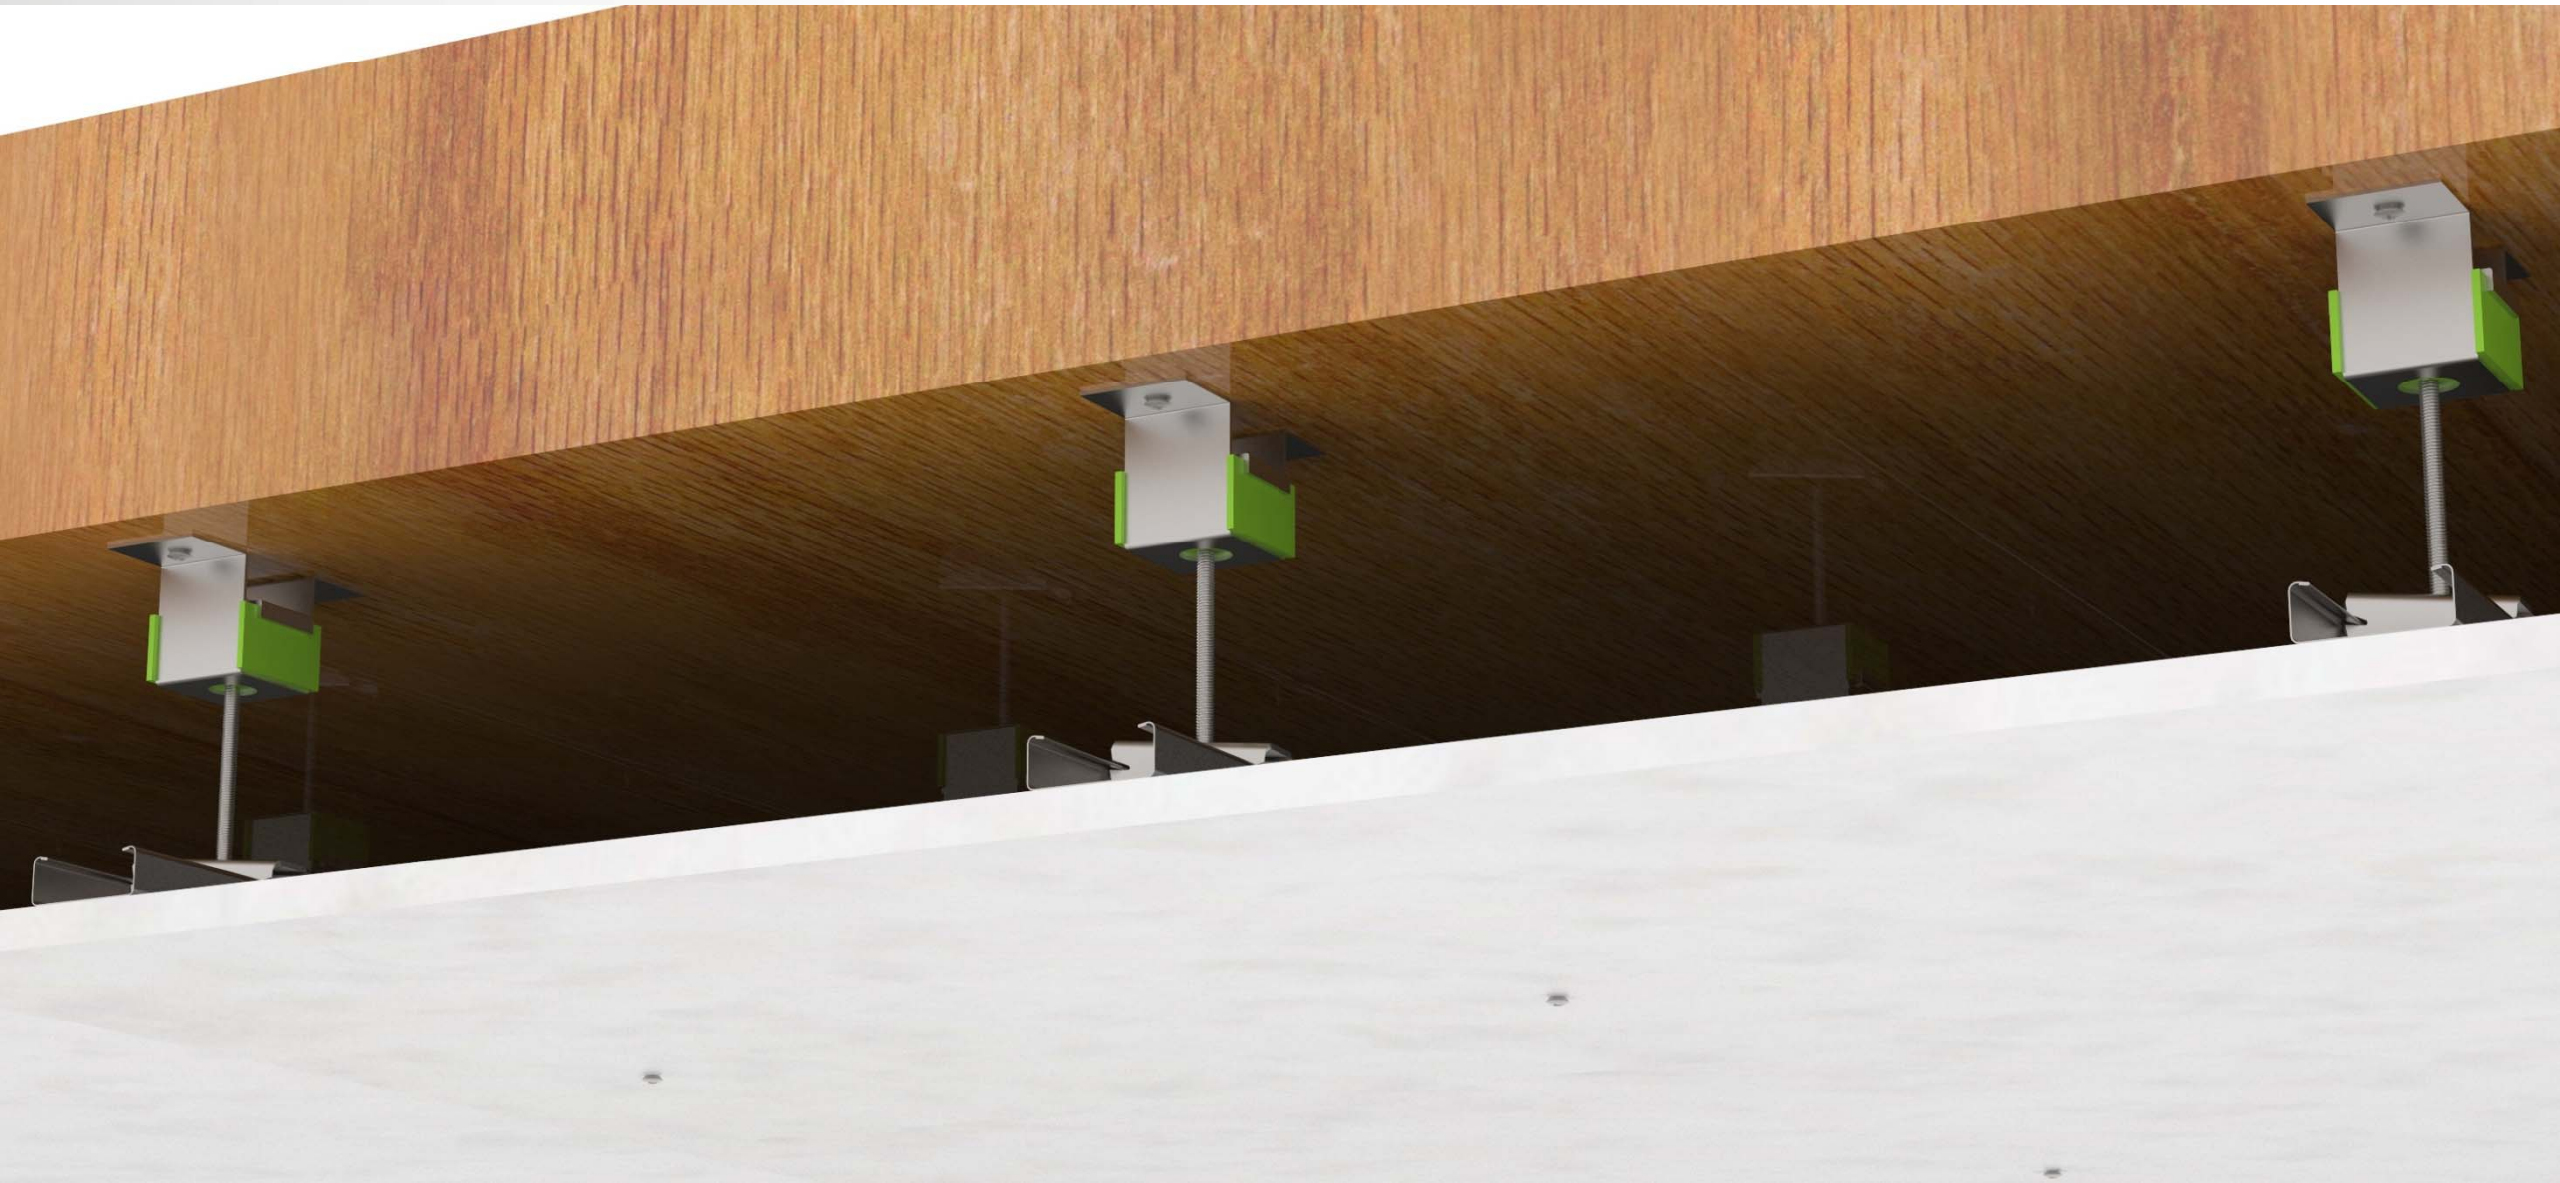

8: PLACAS DE ESCAYOLA FIJADAS



SOPORTE TECNICO GRATUITO DISPONIBLE BAJO SOLICITUD

