

# INSTALLATION DES SUPPORTS AKUSTIK 1 + SYLOMER®


ÉLÉMENT PORTEUR EN BOIS

AMC Mekanocauchó


# 1: FIXER LES SUPPORTS AU BÉTON



## 2: SUPPORTS FIXÉS

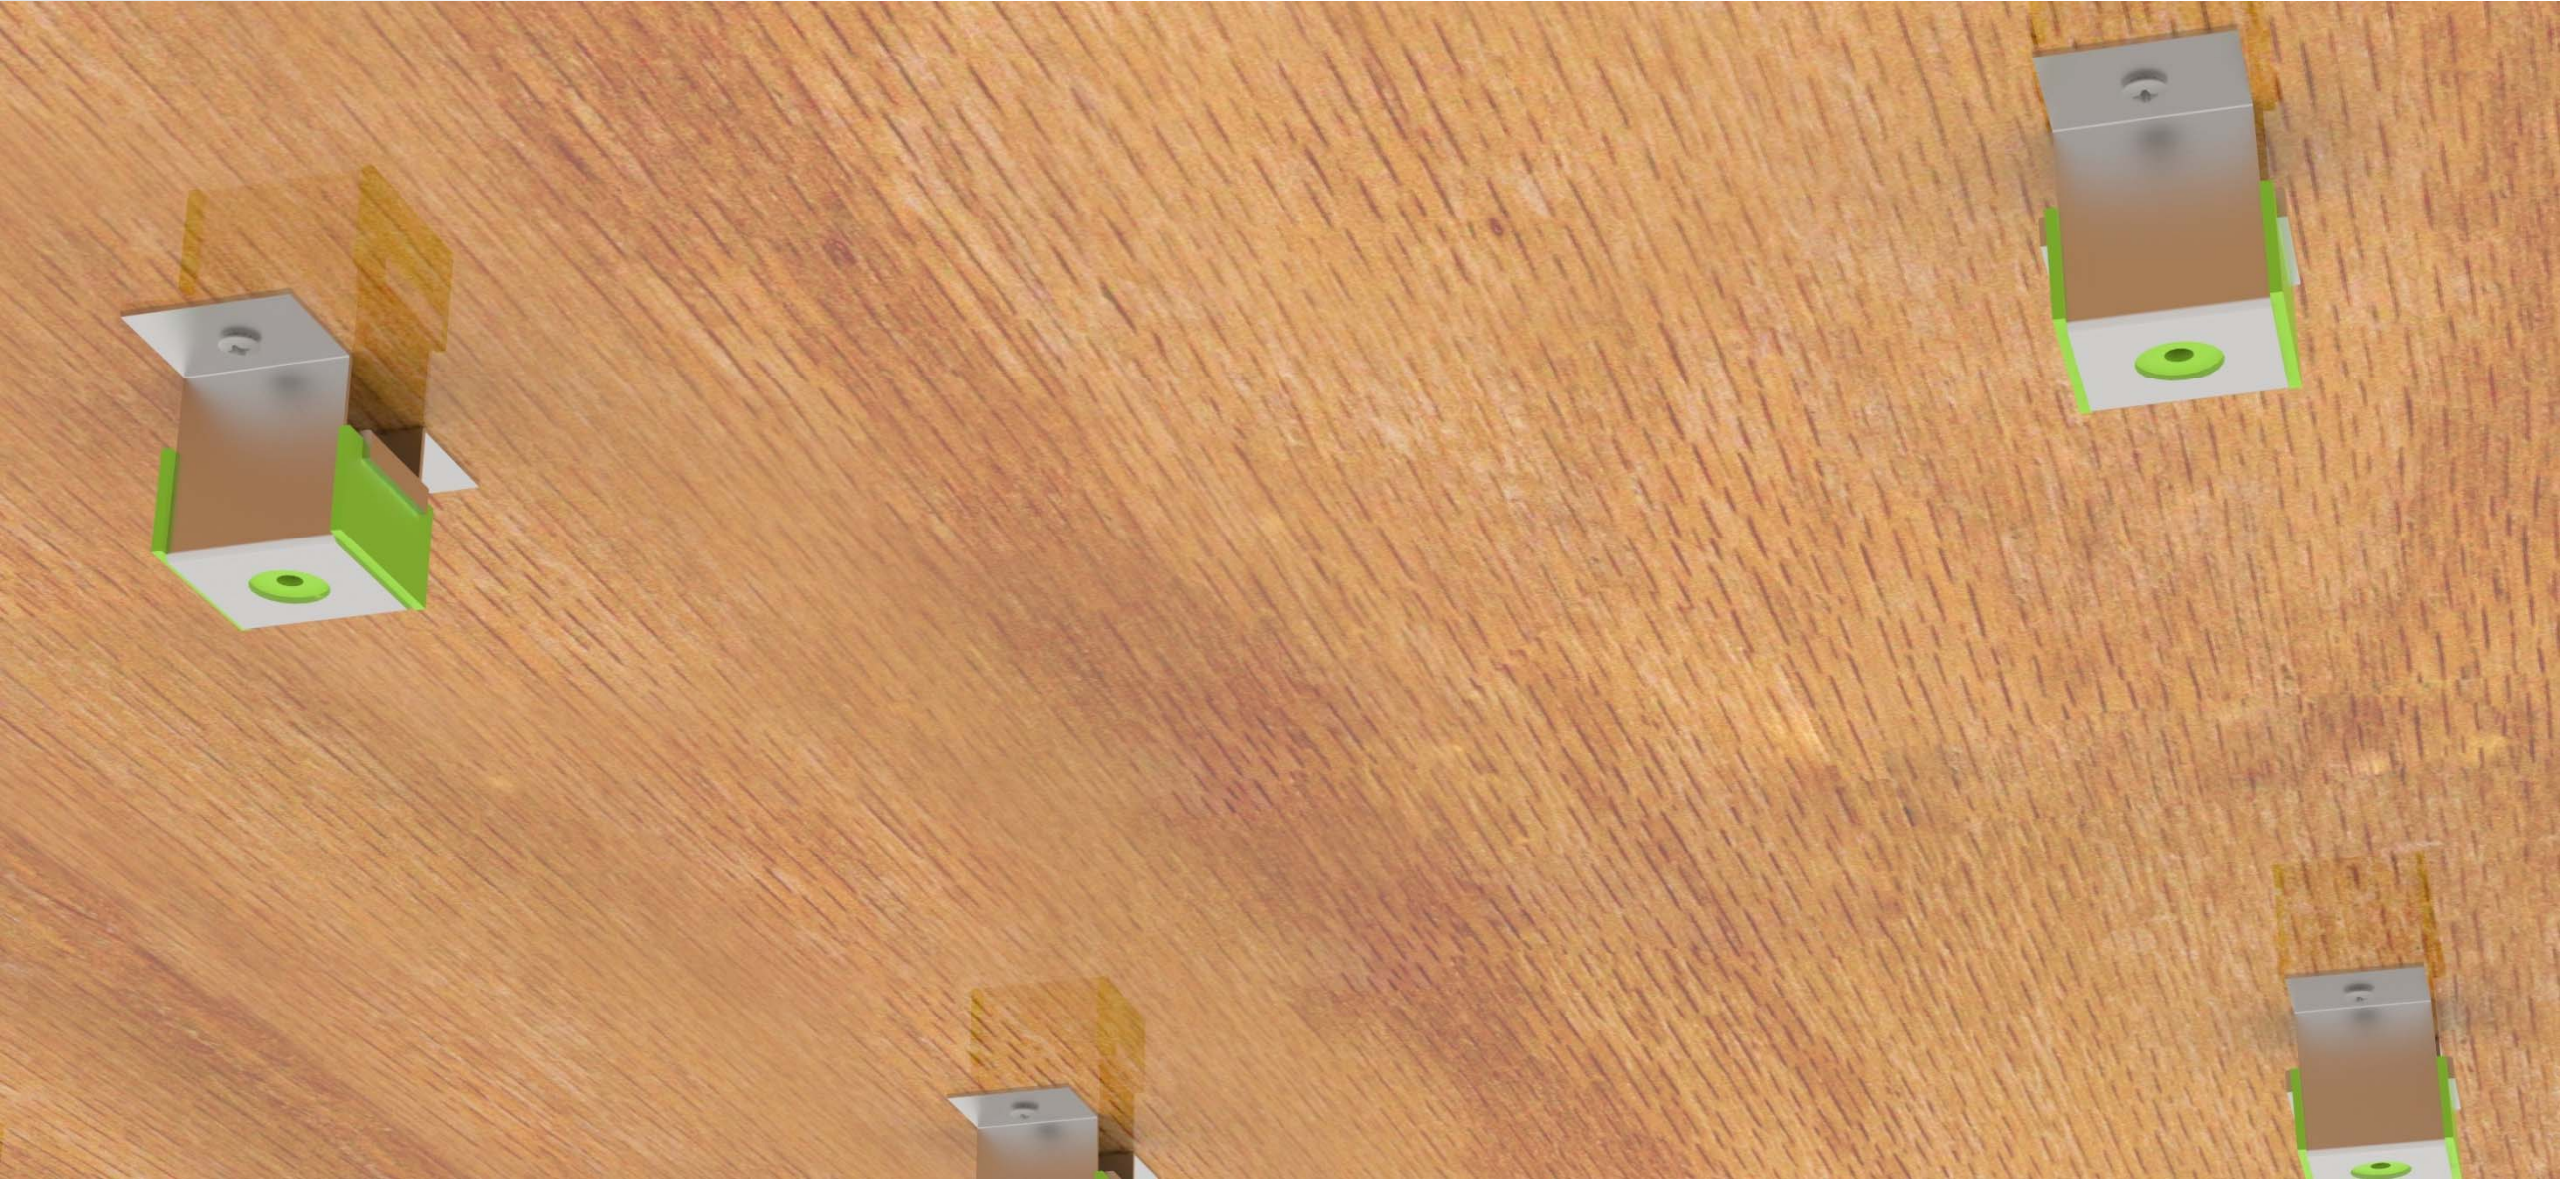


### 3: SERRER LES TIGES FILETÉES DANS LES ÉCROUS DES SUPPORTS

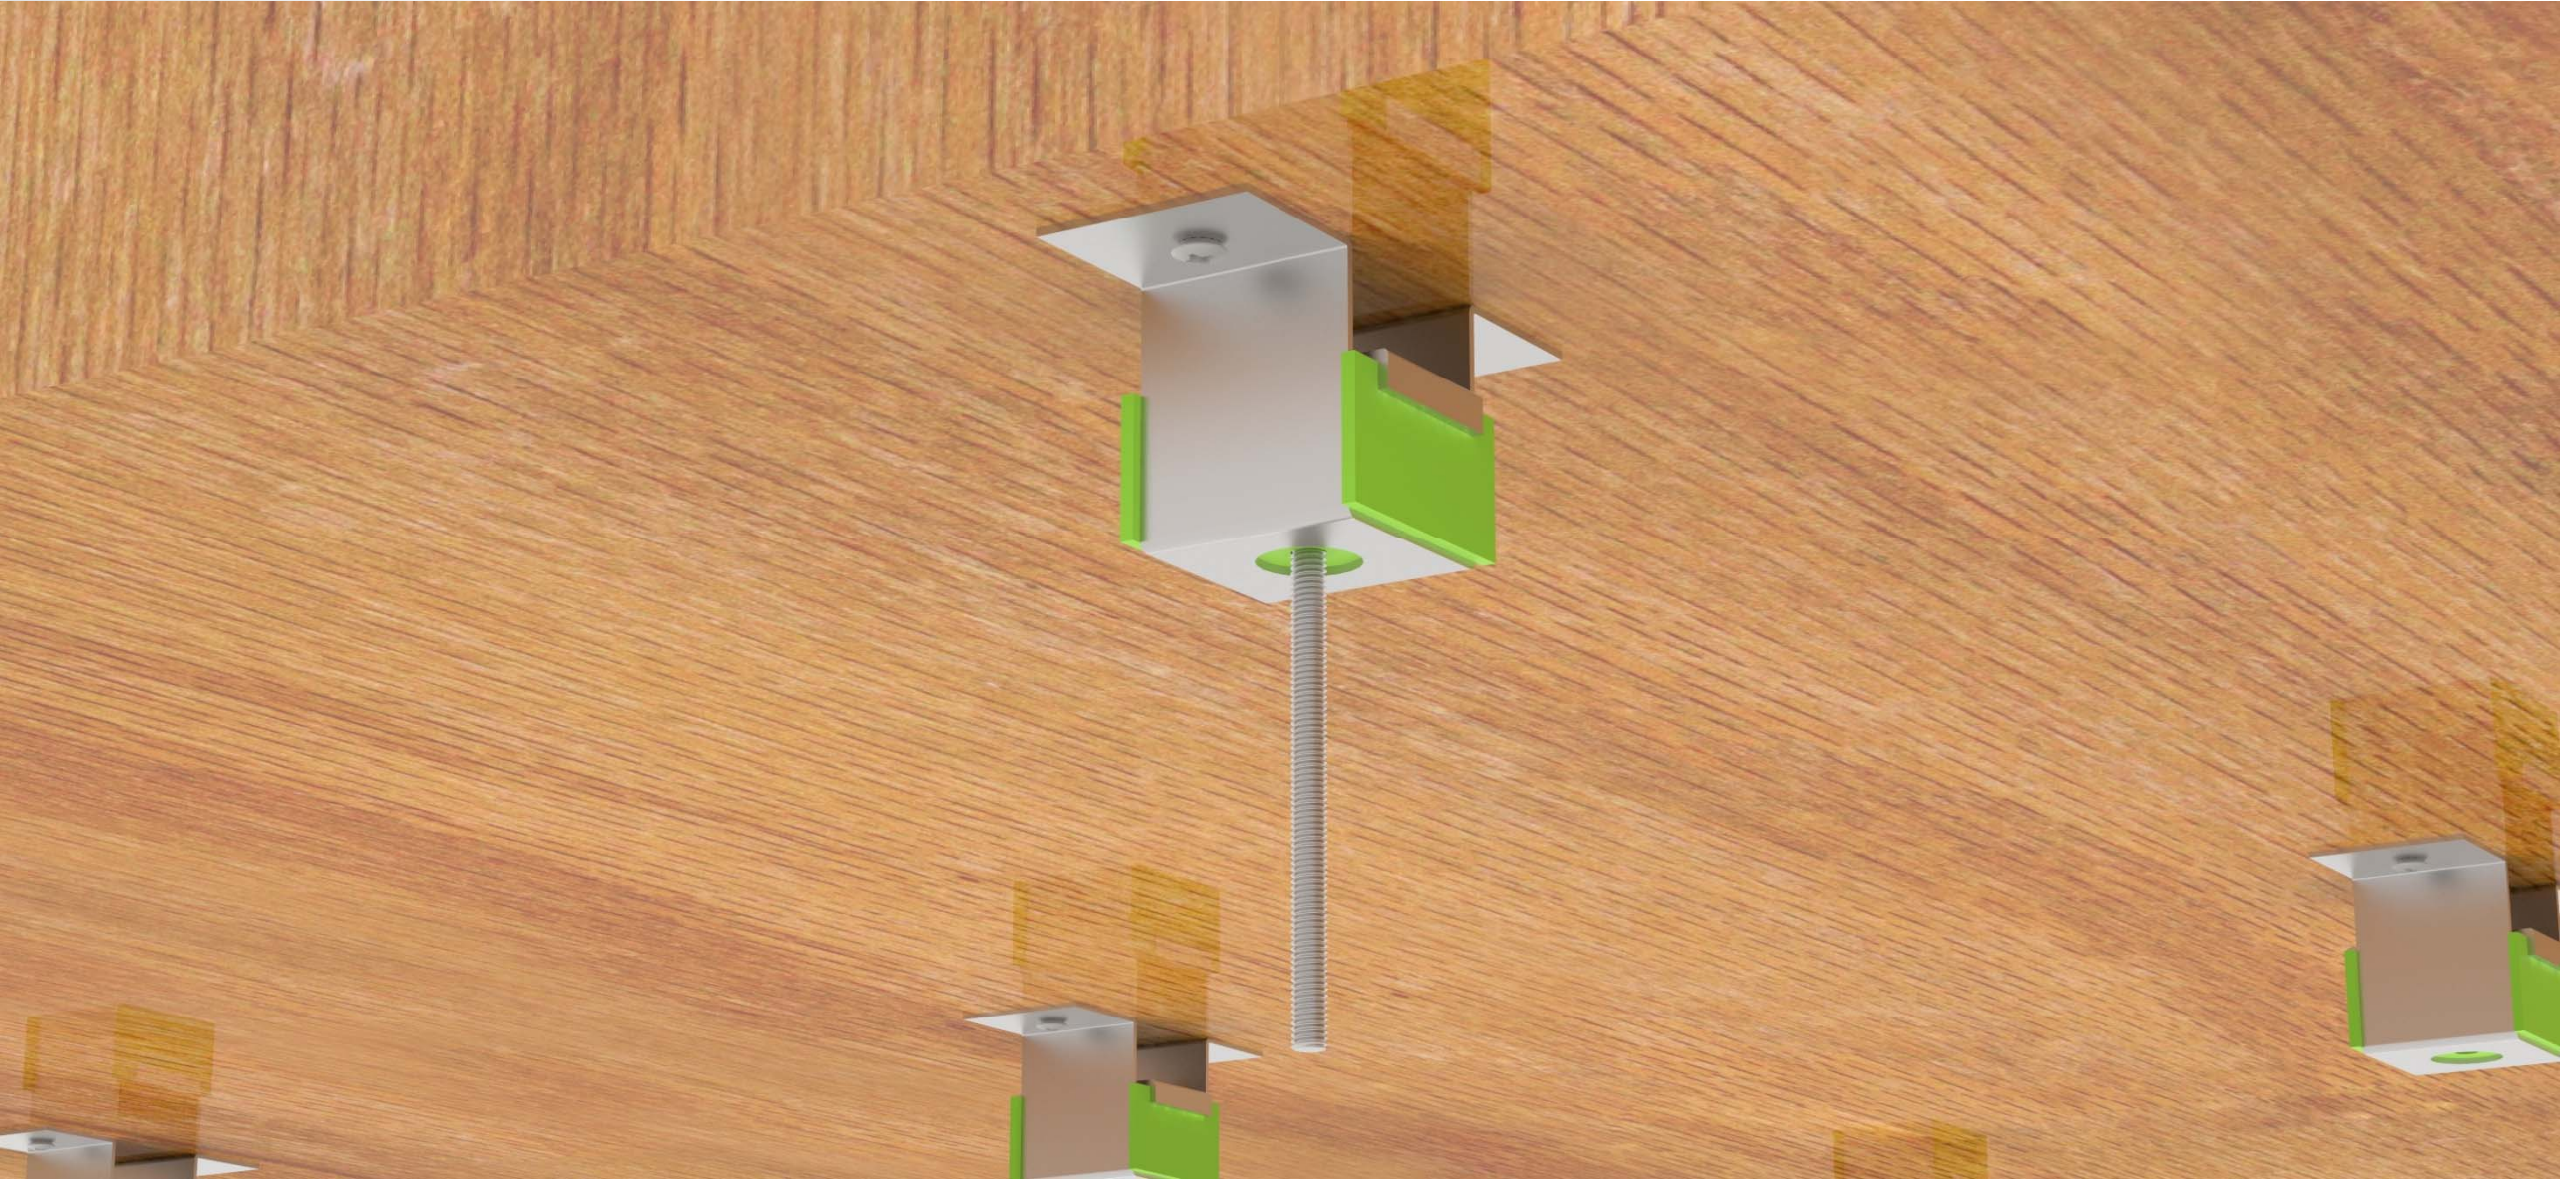


## 4: METTRE EN SUSPENSION LES PROFILS DES TIGES FILETÉES




## 5: NIVELER DES PROFILS AVEC UN FAISCEAU LASER

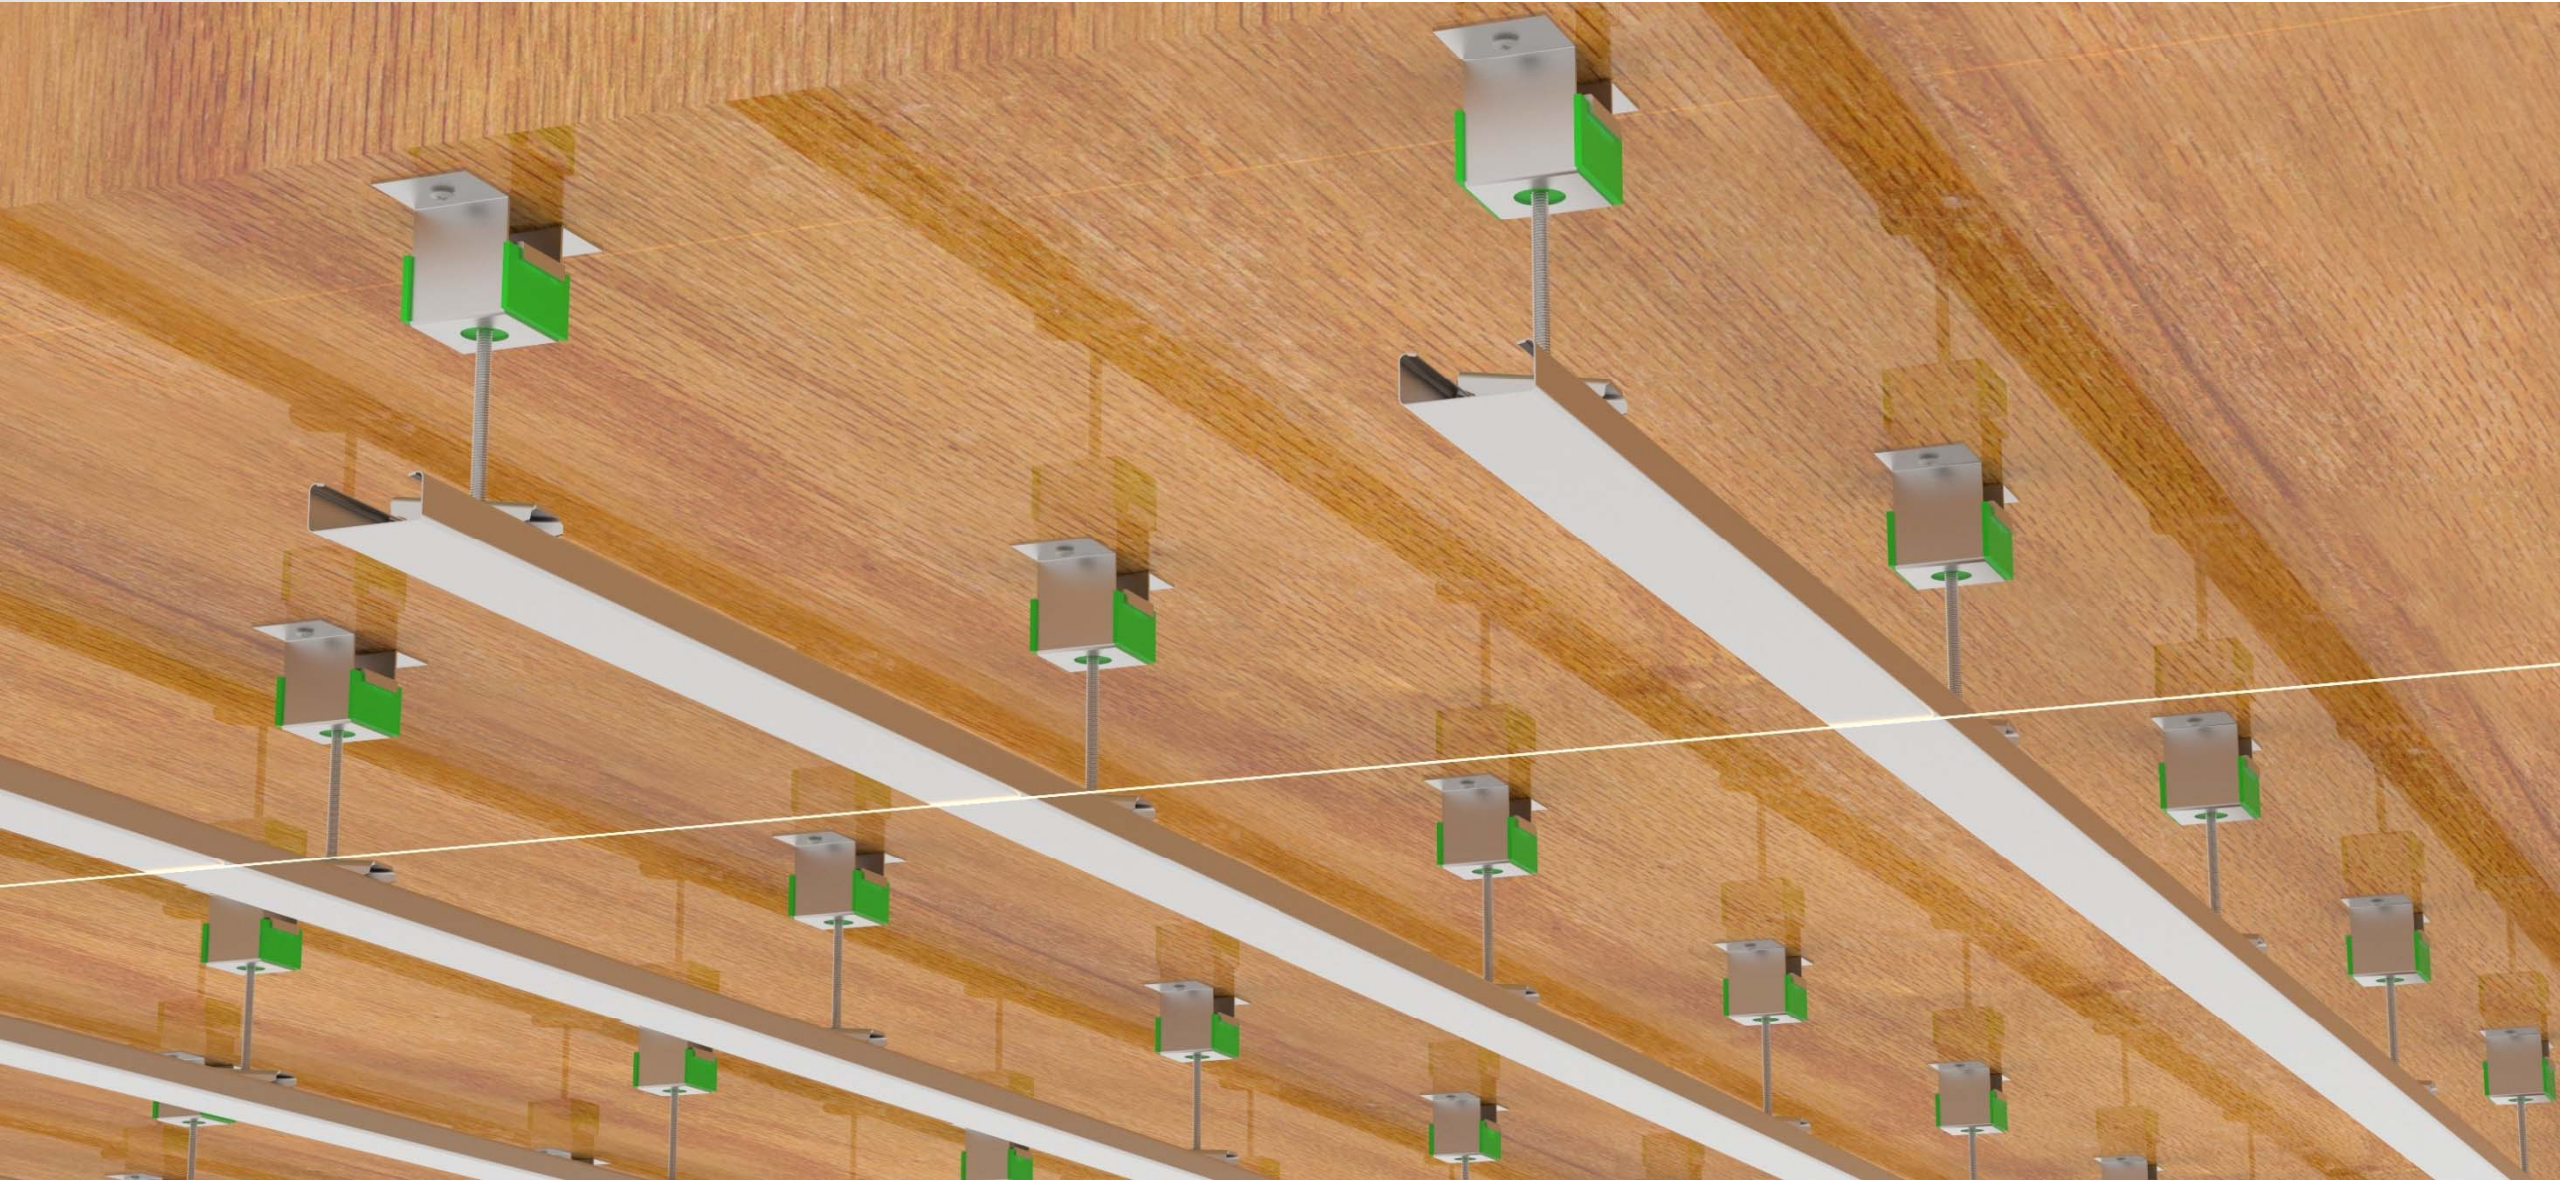


## 6: FIXER LES TIGES FILETÉES PAR CONTRE-ÉCROUS

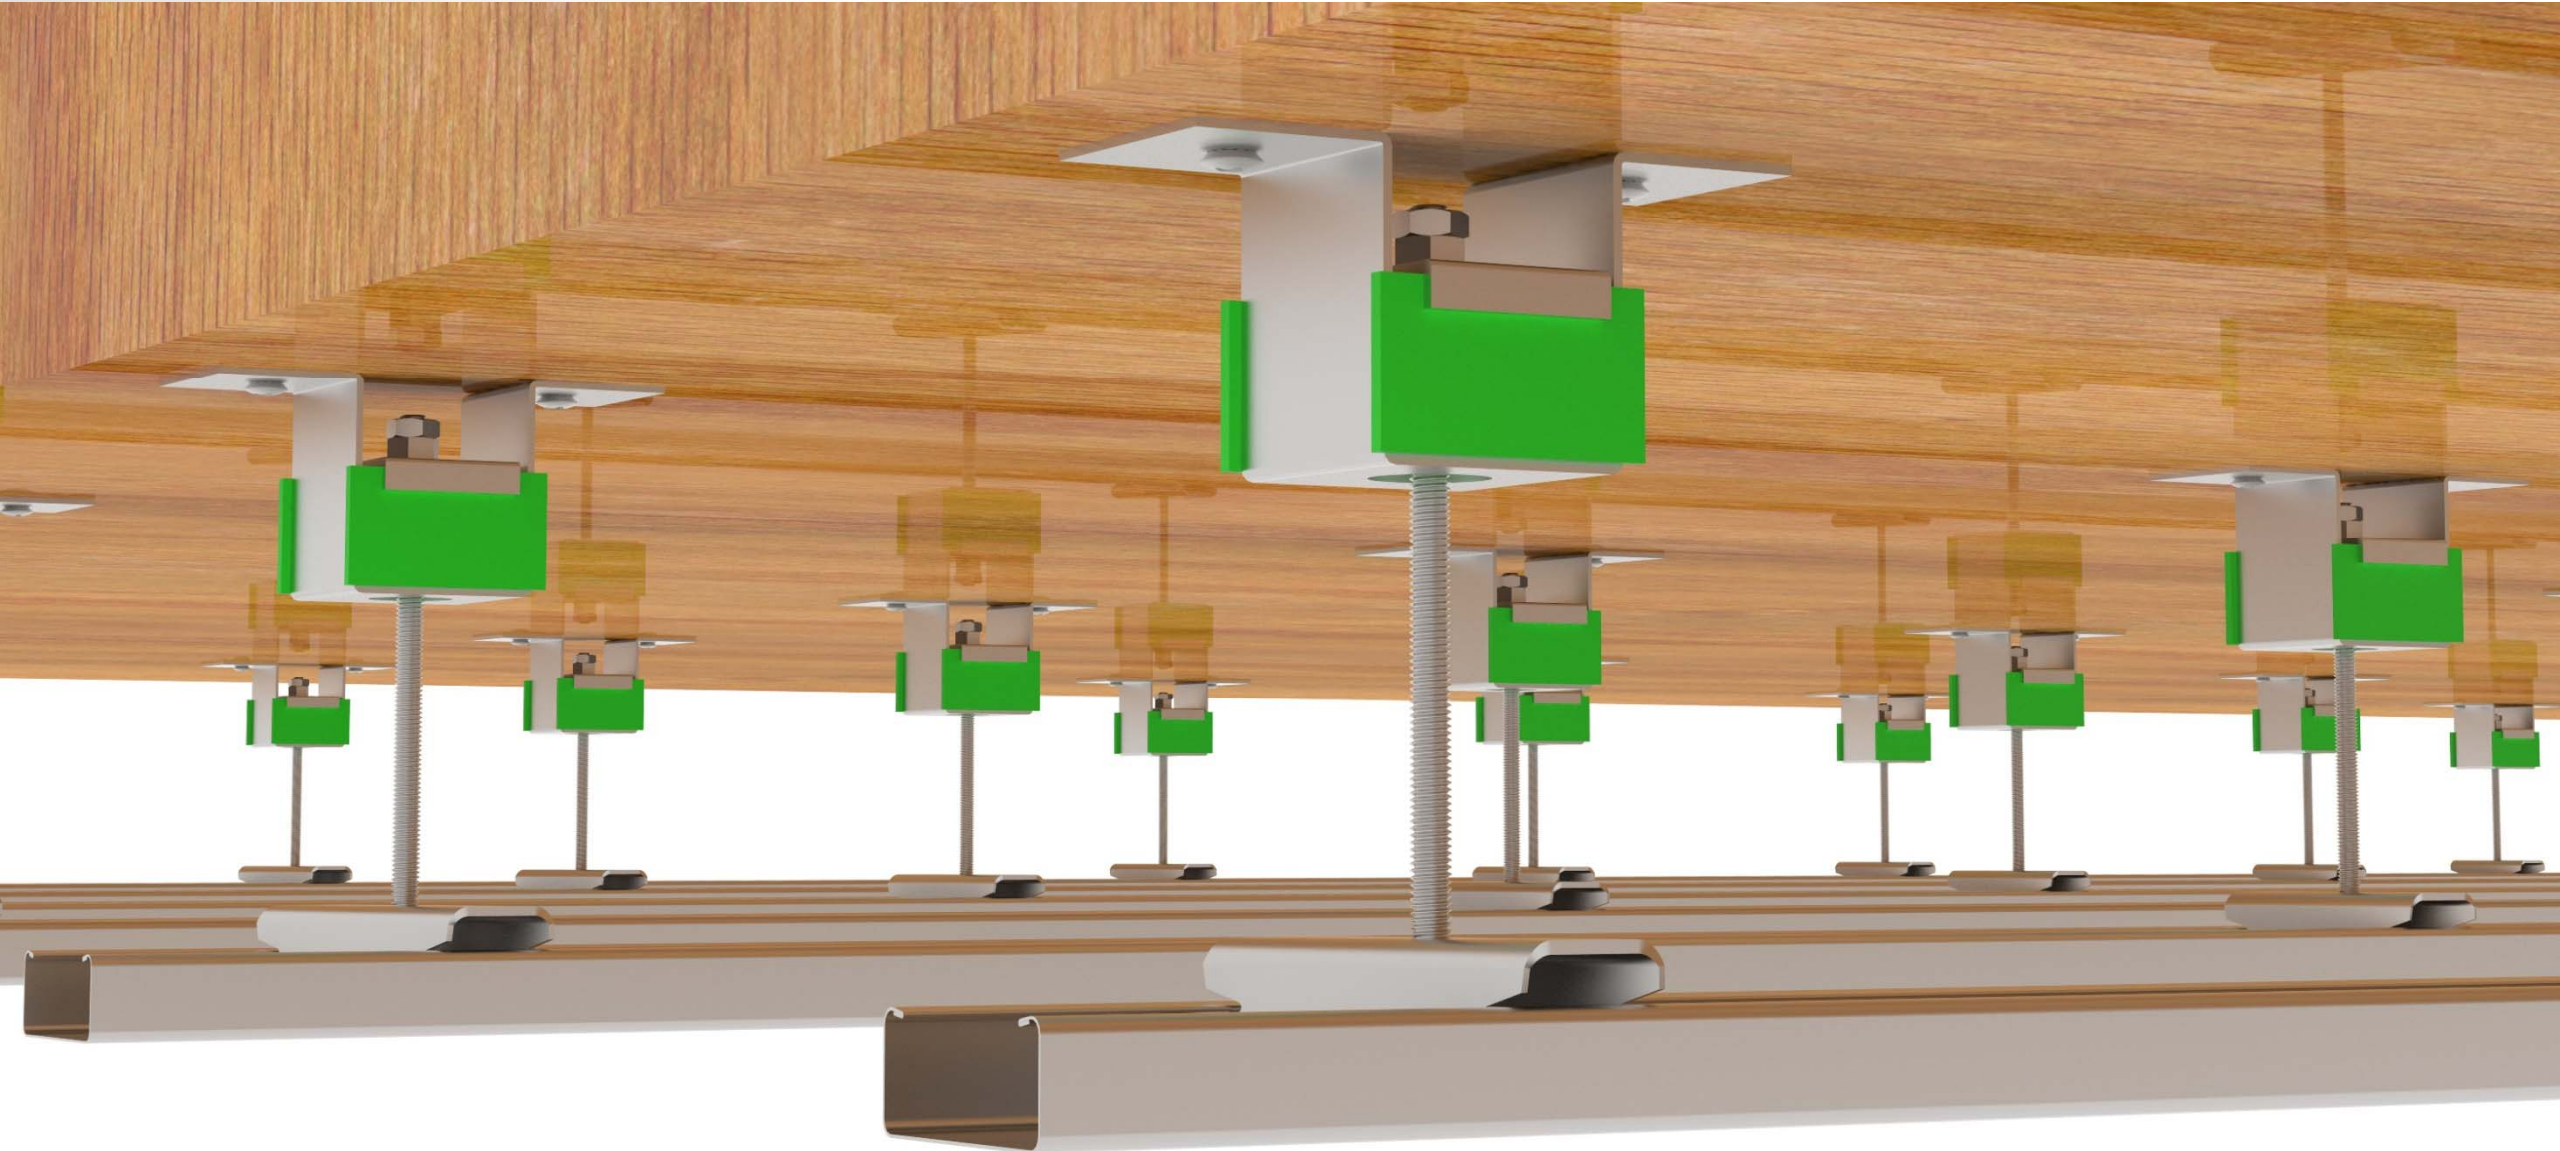

## 7: PLACER DES PLAQUES EN PLÂTRE AUX PROFILS

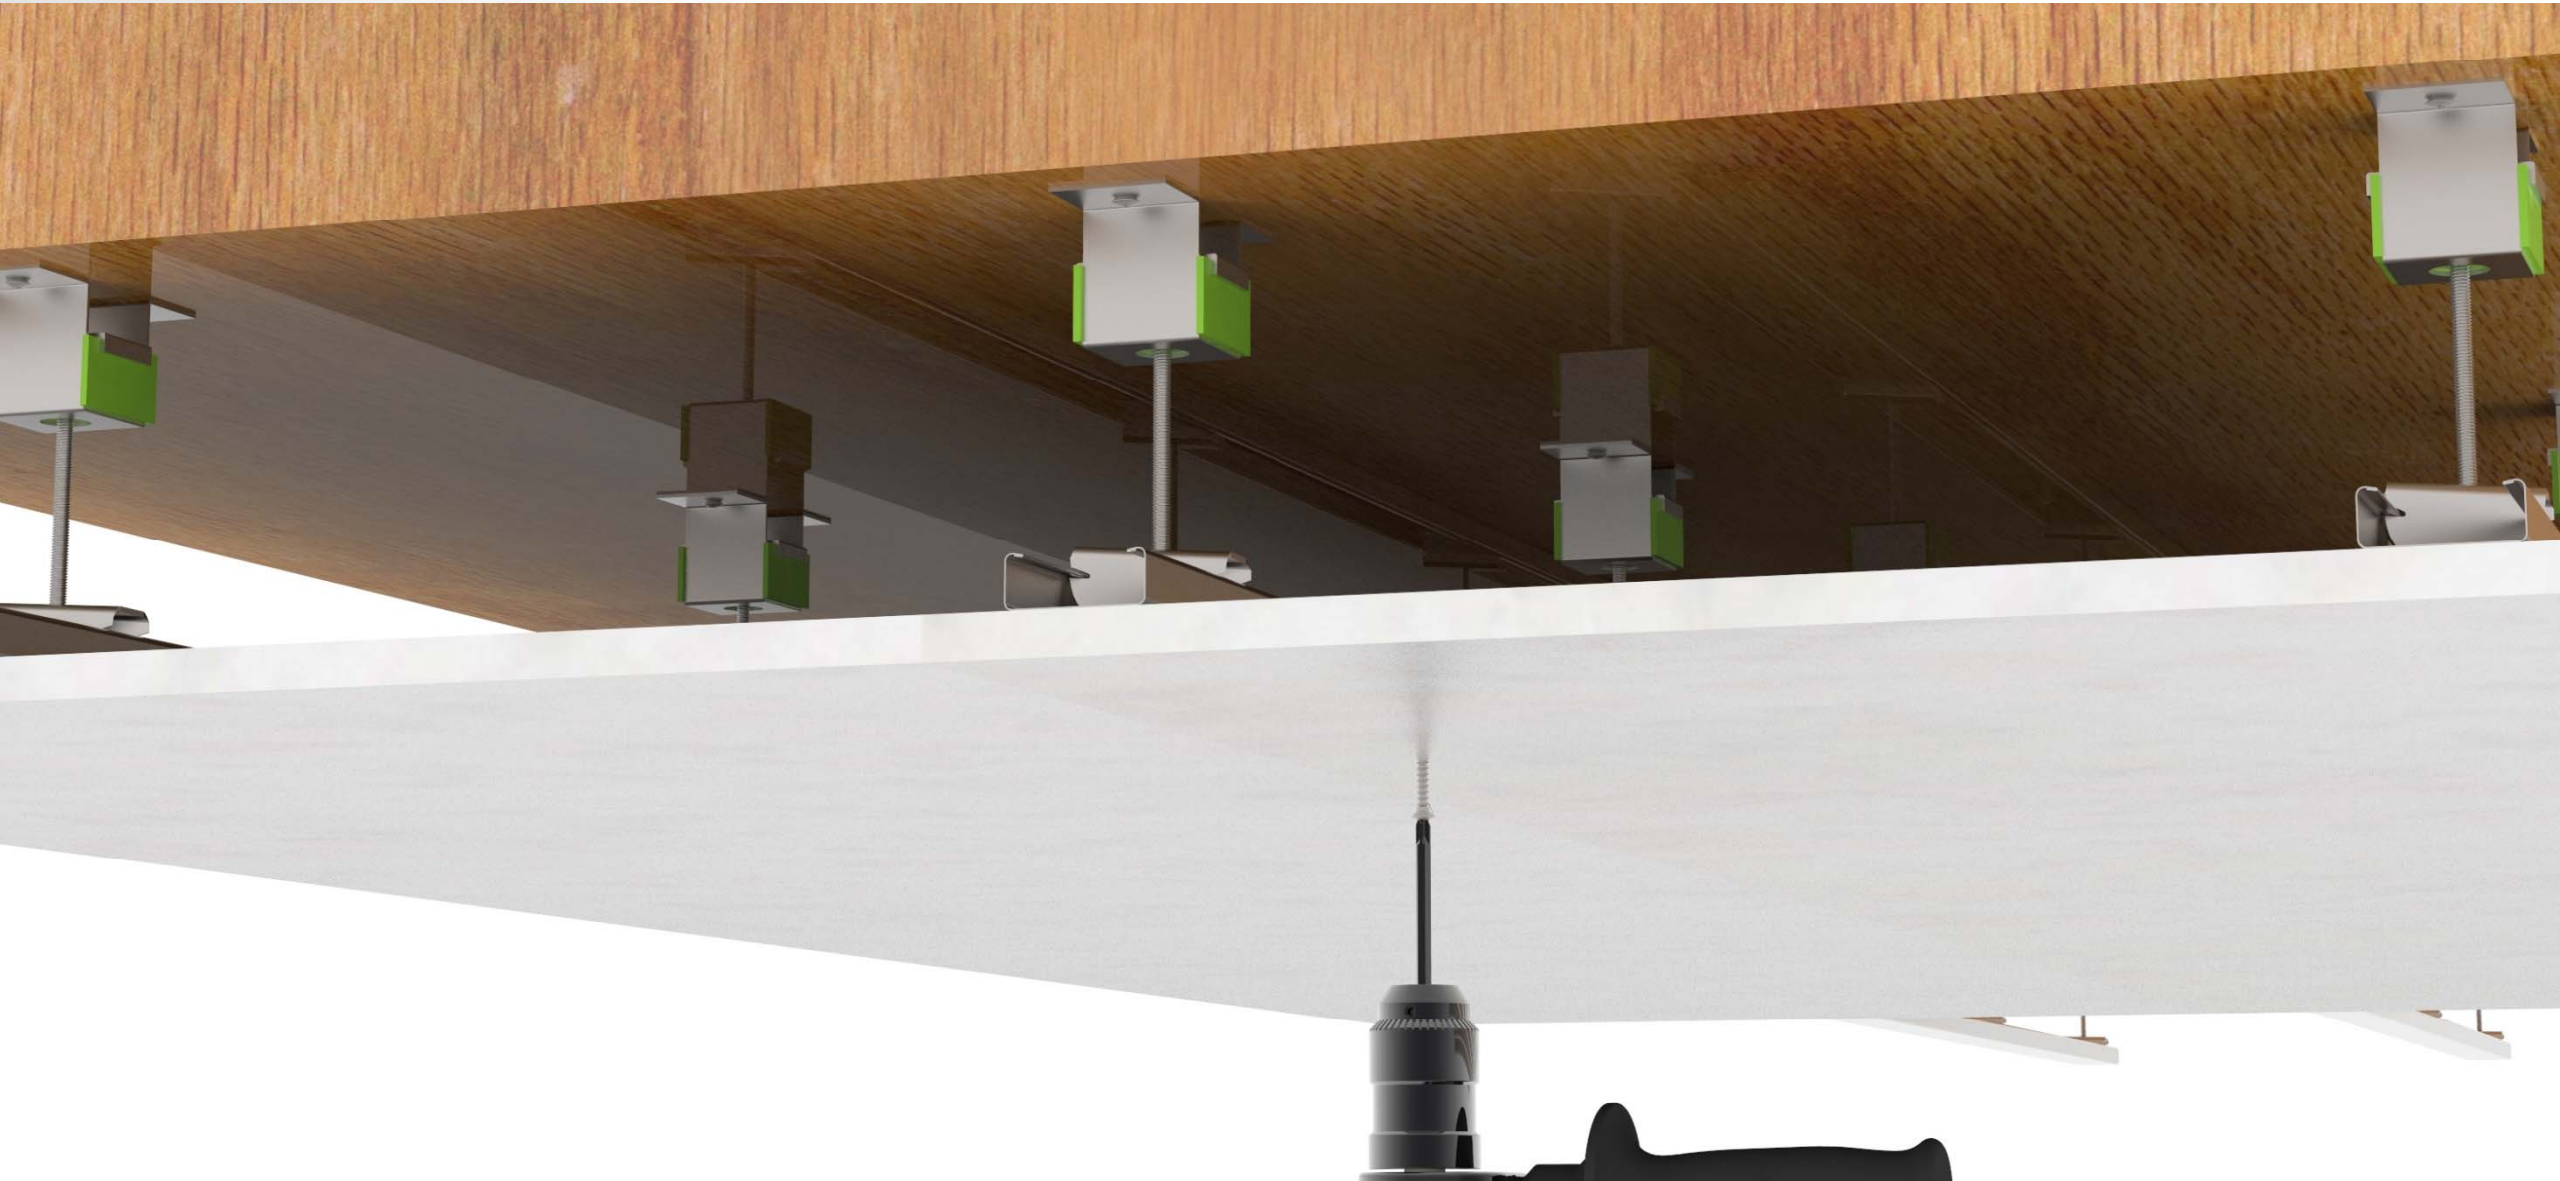

## 8: PLAQUES EN PLÂTRE FIXÉES

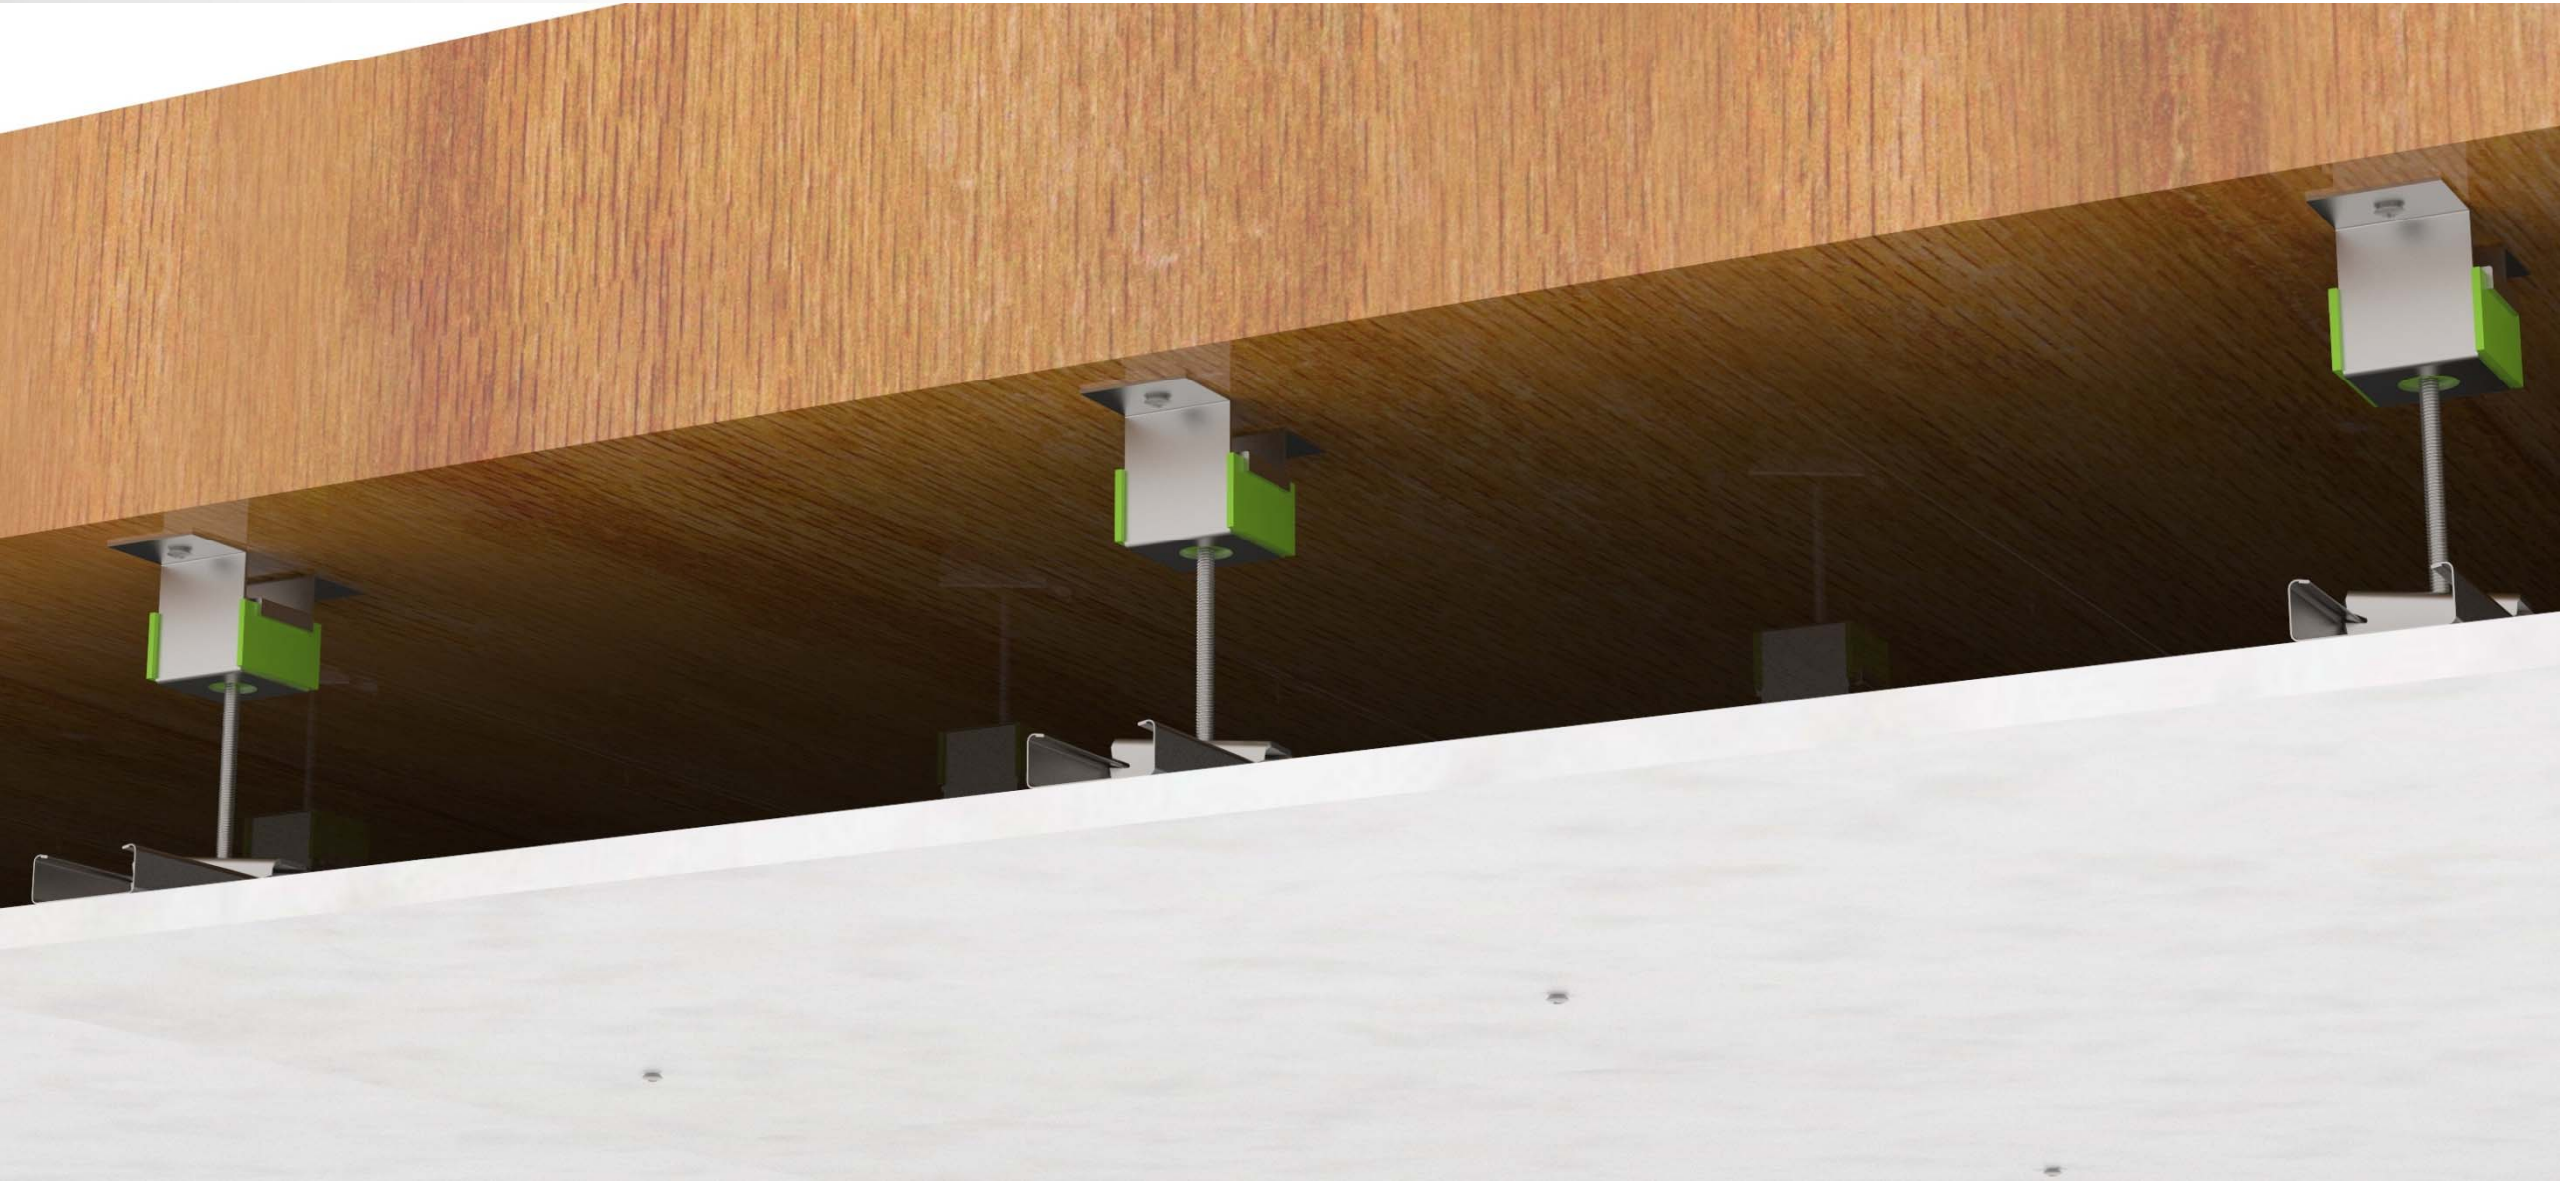

## 8: PLAQUES EN PLÂTRE FIXÉES



# SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT DISPONIBLE SOUS DEMANDE

