

**AKUSTIK 1 + SYLOMER®
INSTALLAZIONE SUPPORTI
ACUSTICI**

SOFFITTI IN CALCESTRUZZO

AMC Mekanocaucho

1: INSTALLARE I SUPPORTI ACUSTICI AL SOFFITTO MEDIANTE APPOSITI FISSAGGI




2: SUPPORTI ACUSTICI CORRETTAMENTE FISSATI



3: VITI TIRANTI PRESENTI NEL DADO ALLOGGIATO ALL'INTERNO DEL SUPPORTO ACUSTICO



4: INSTALLARE IL PROFILO METALLICO ALL'ESTREMITA' DELLE

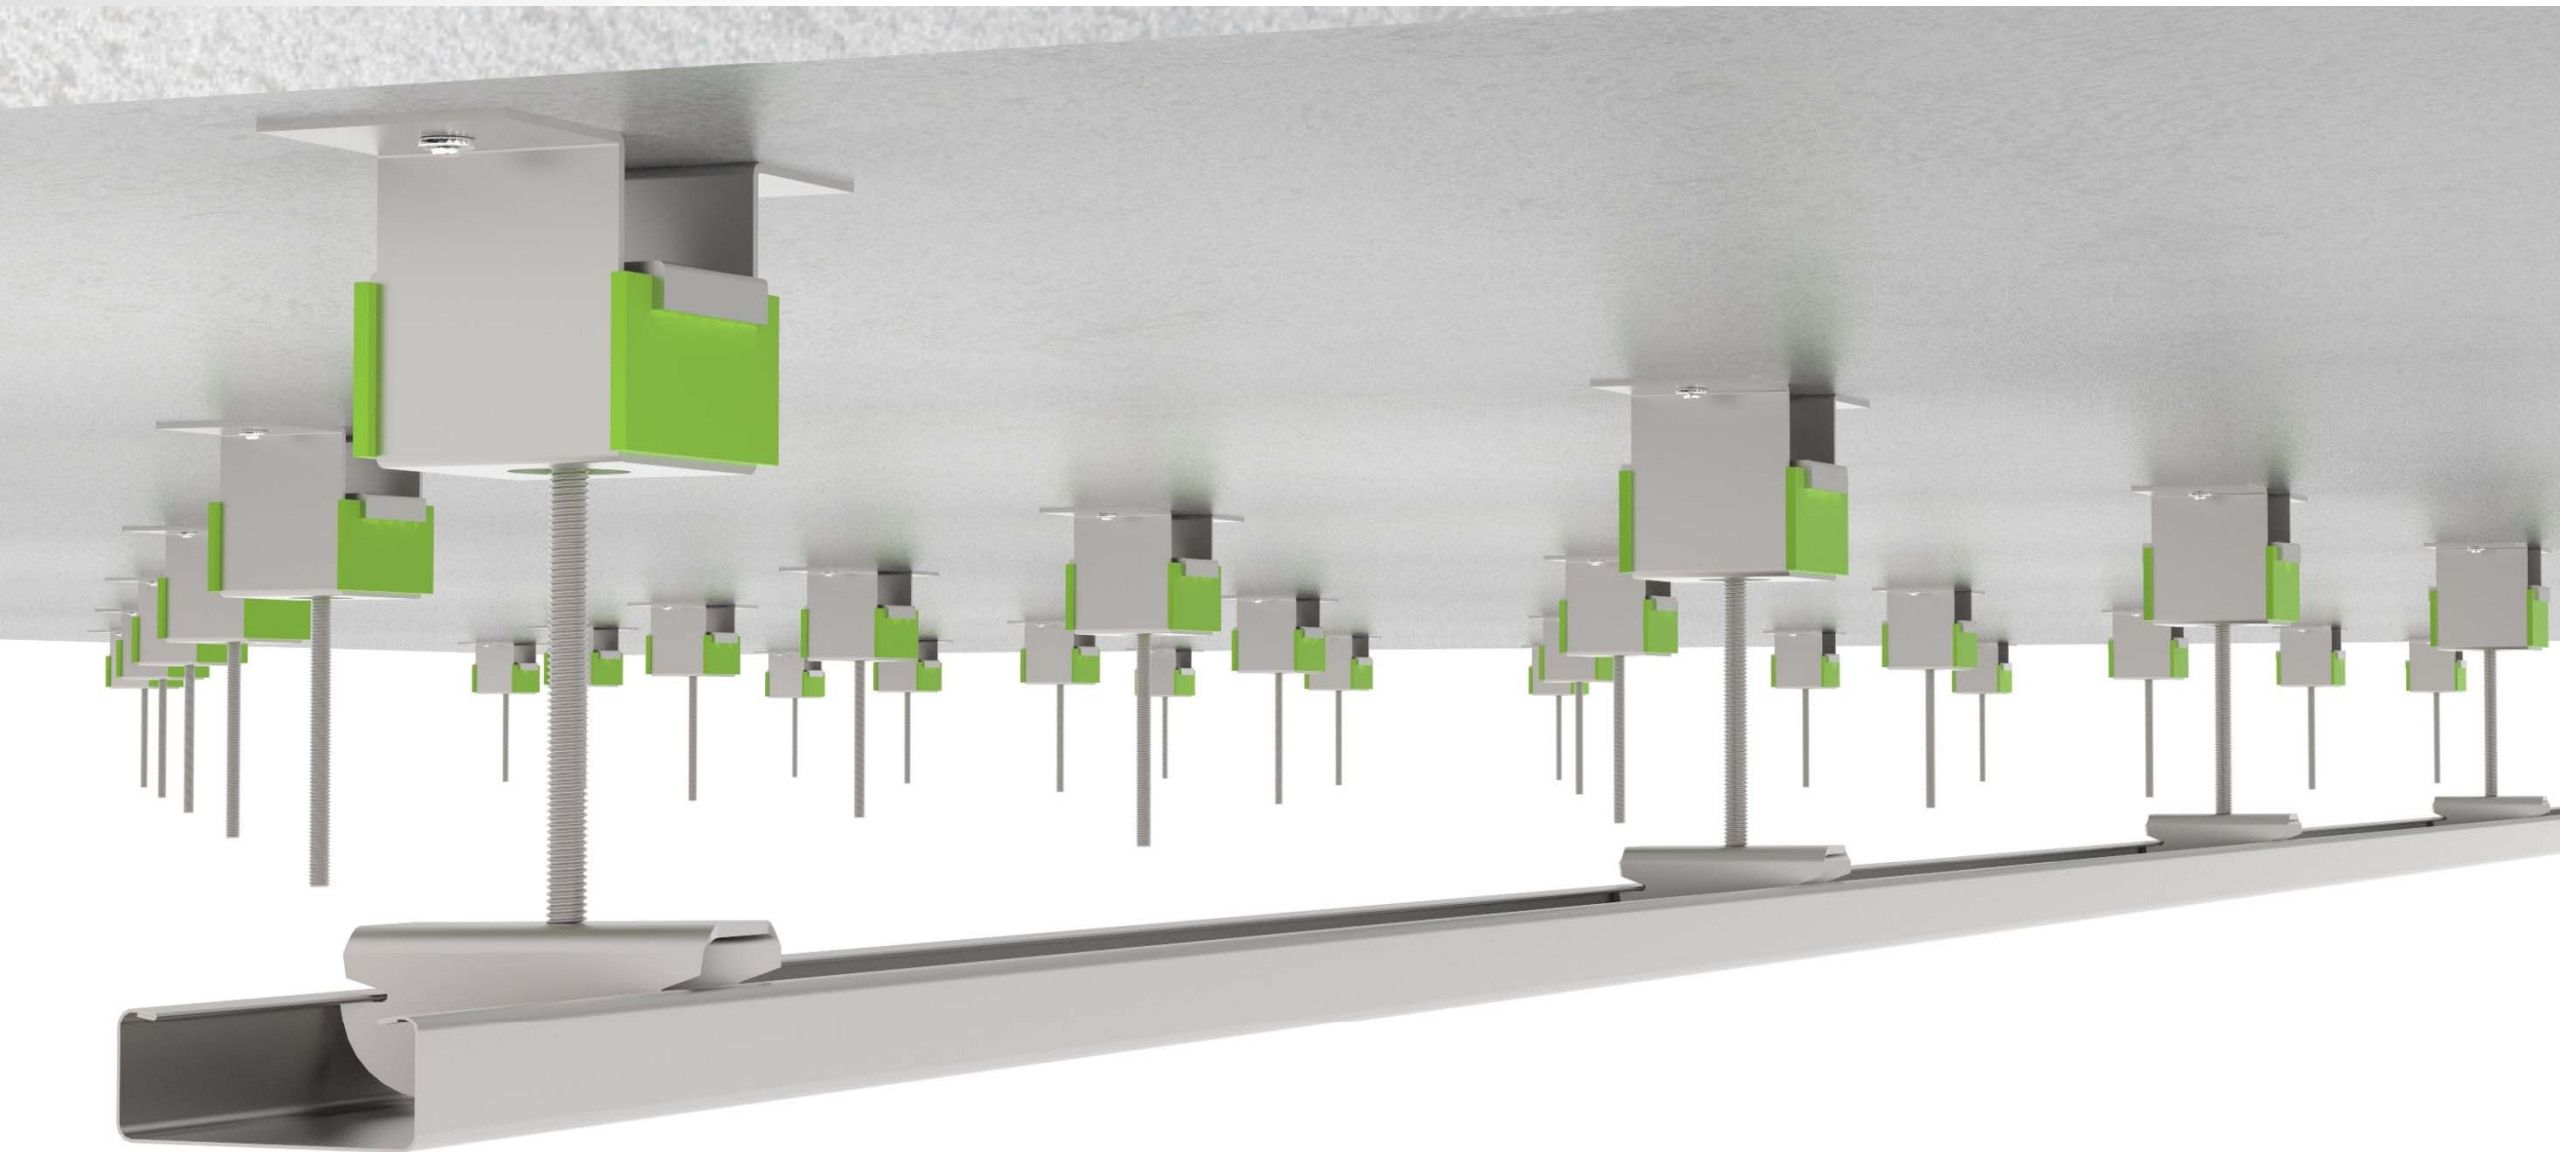


5: VERIFICARE IL CORRETTO LIVELLAMENTO DEI SUPPORTI




6: FISSARI I TIRANTI CON DADI DI BLOCCAGGIO



7: POSIZIONARE LE LASTRE DI CARTONGESSO

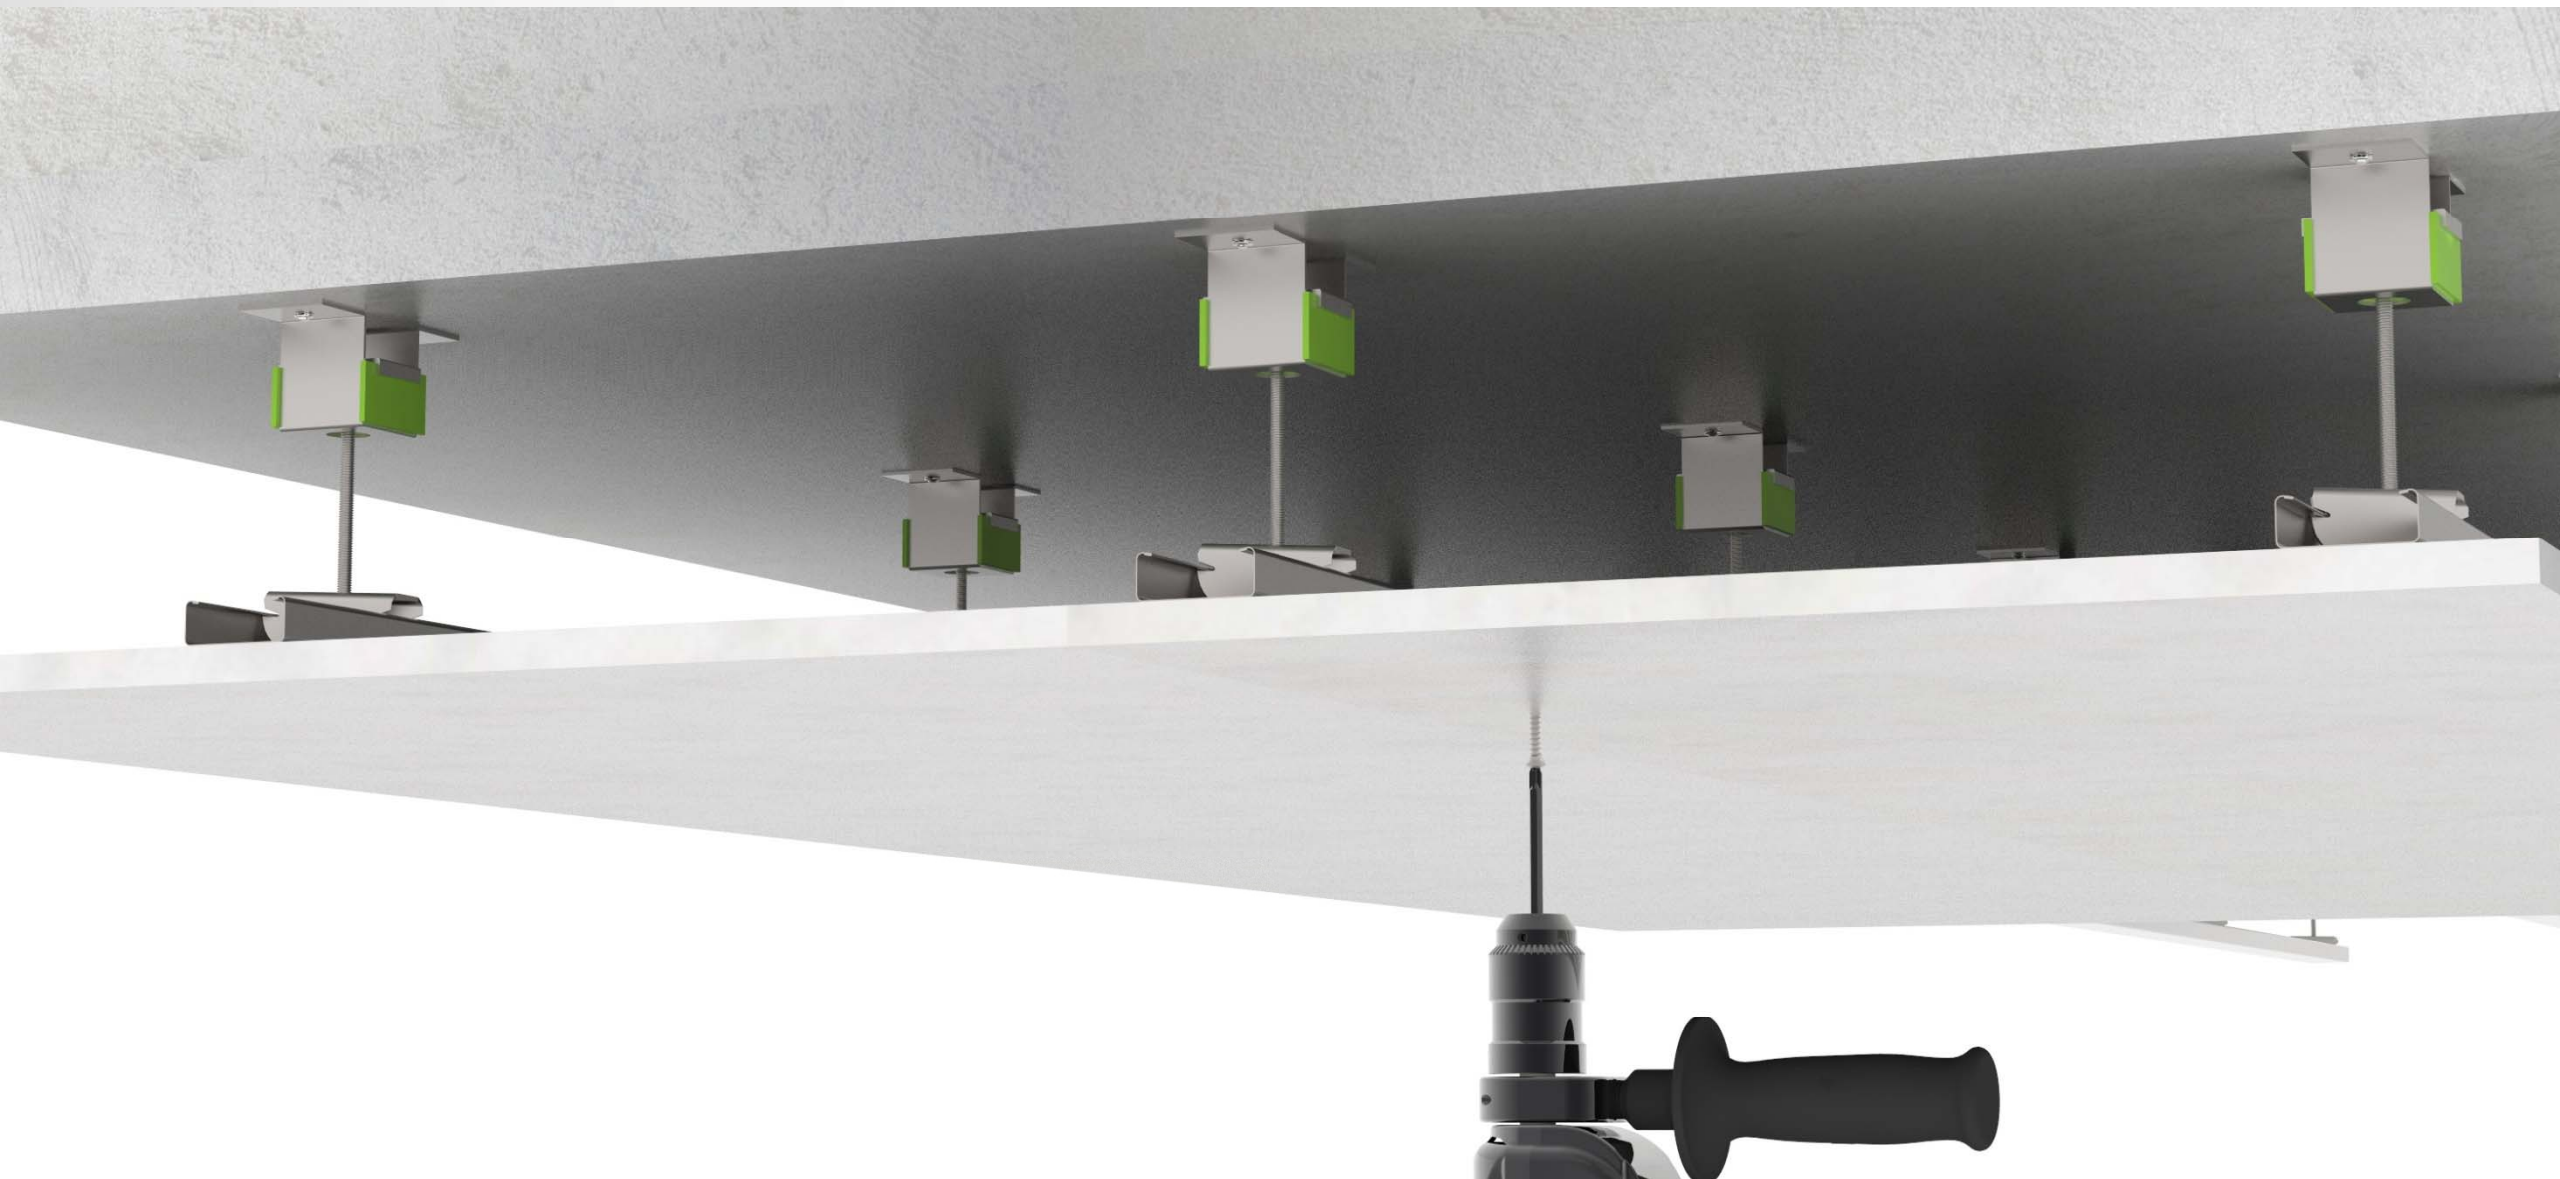

8: CARTONGESSO FISSATO

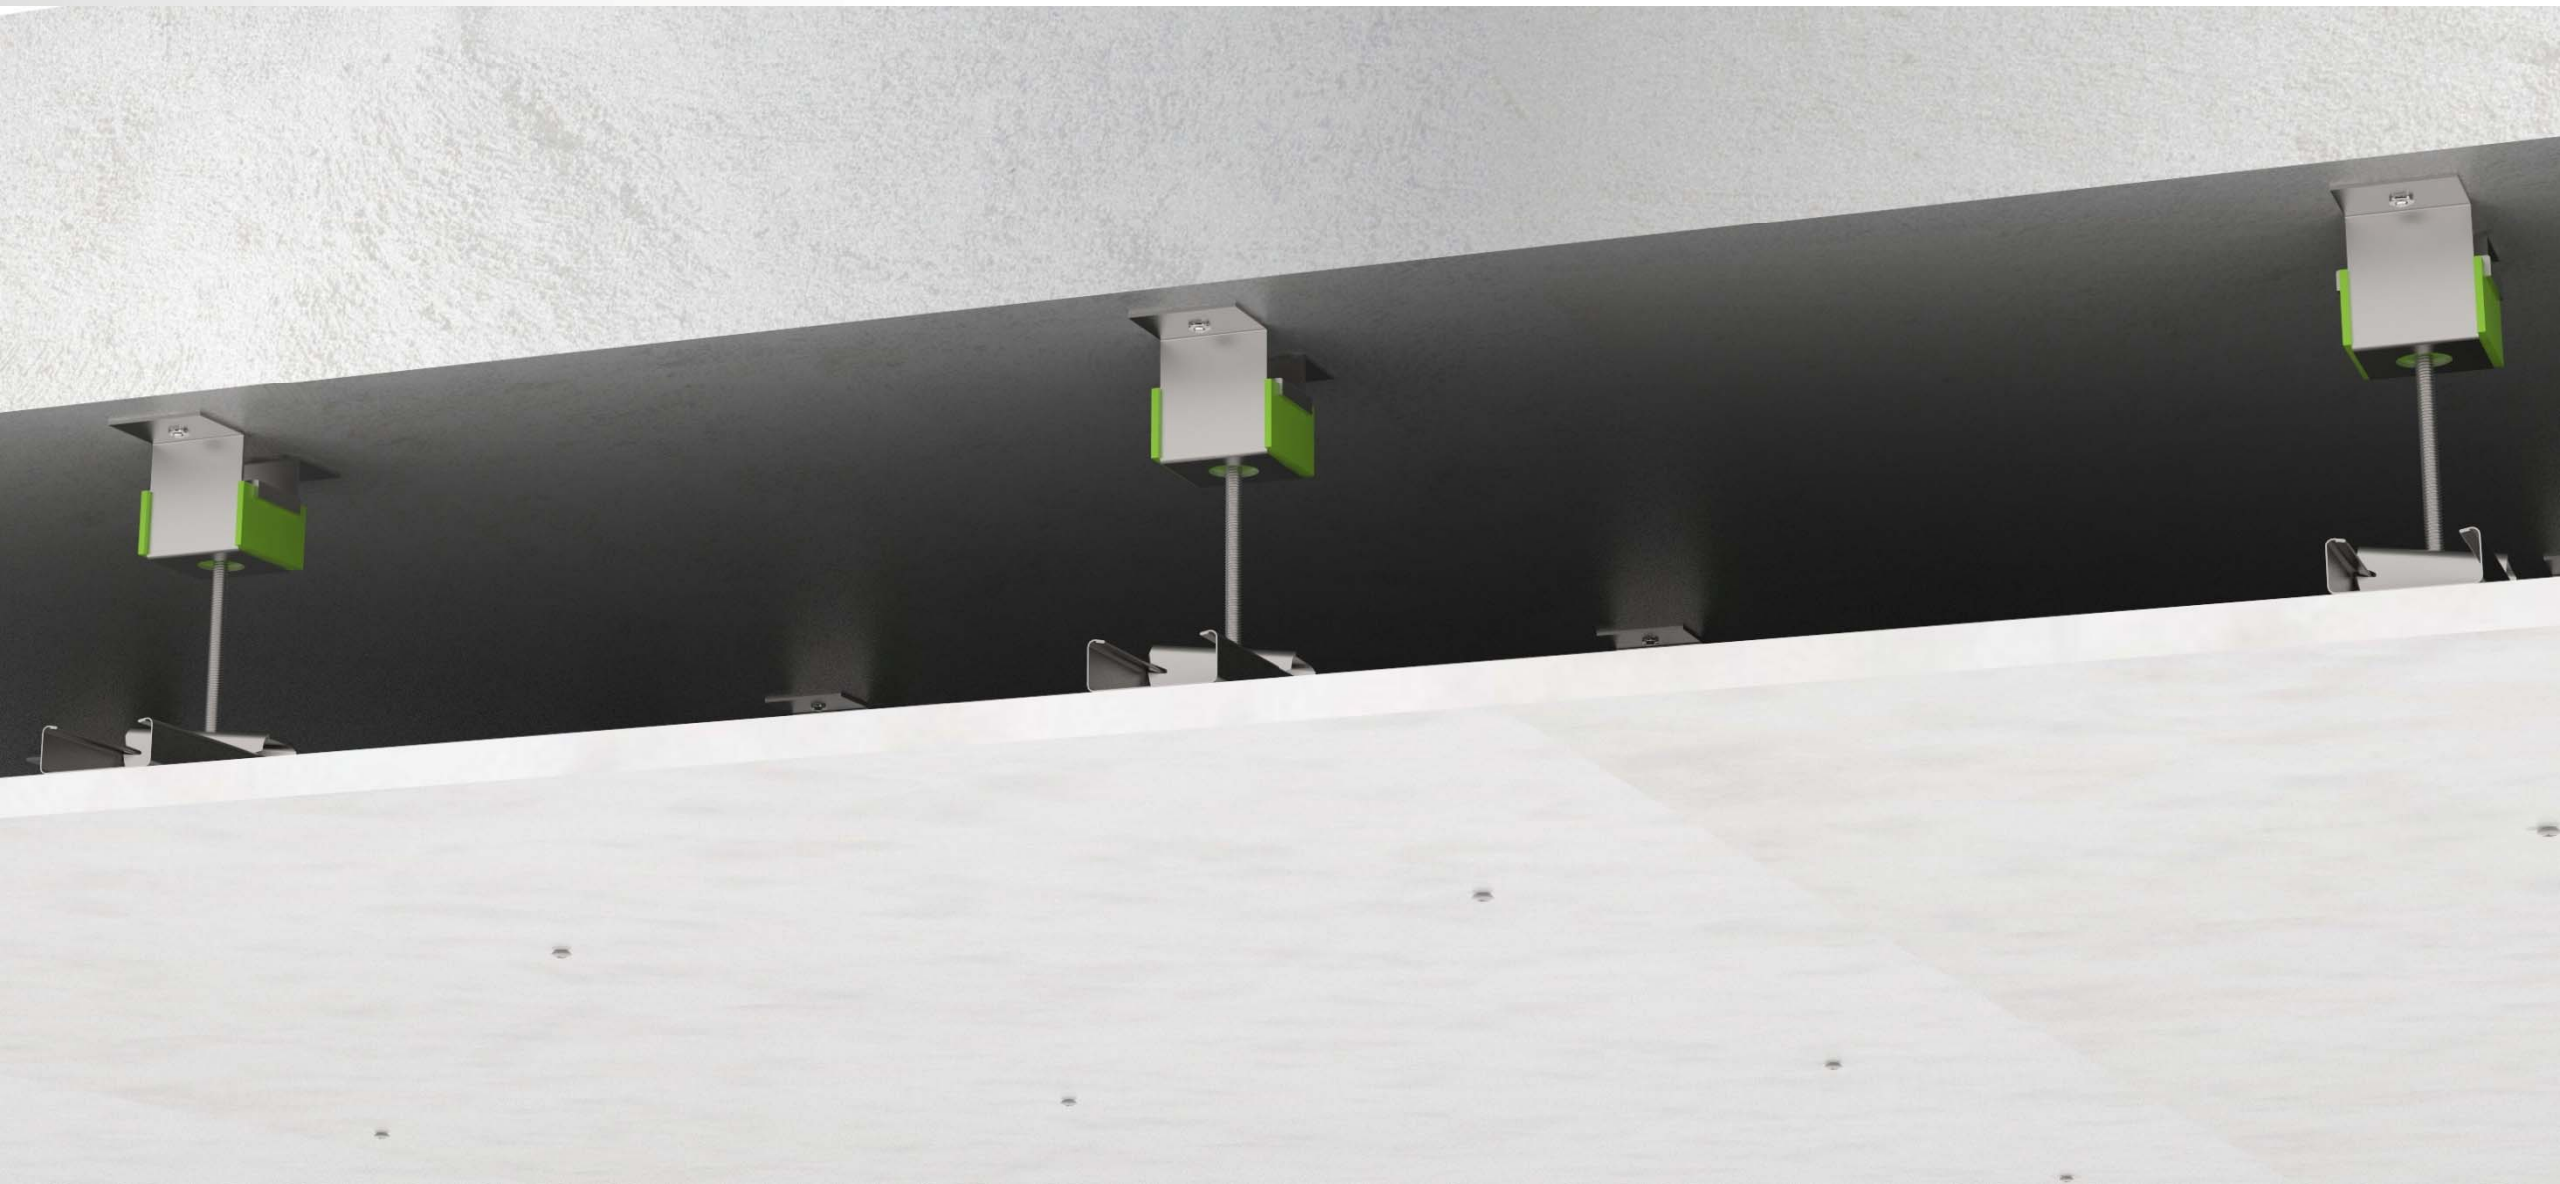

8: CARTONGESSO FISSATO



SUPPORTO TECNICO GRATUITO DISPONIBILE SU RICHIESTA

