

AKUSTIK 1 + SYLOMER® INSTALLAZIONE SUPPORTI ACUSTICI


SOFFITTI IN LEGNO

AMC Mekanocaucho


1: INSTALLARE I SUPPORTI ACUSTICI AL SOFFITTO MEDIANTE APPOSITO FISSAGGIO



2: SUPPORTI ACUSTICI CORRETTAMENTE FISSATI

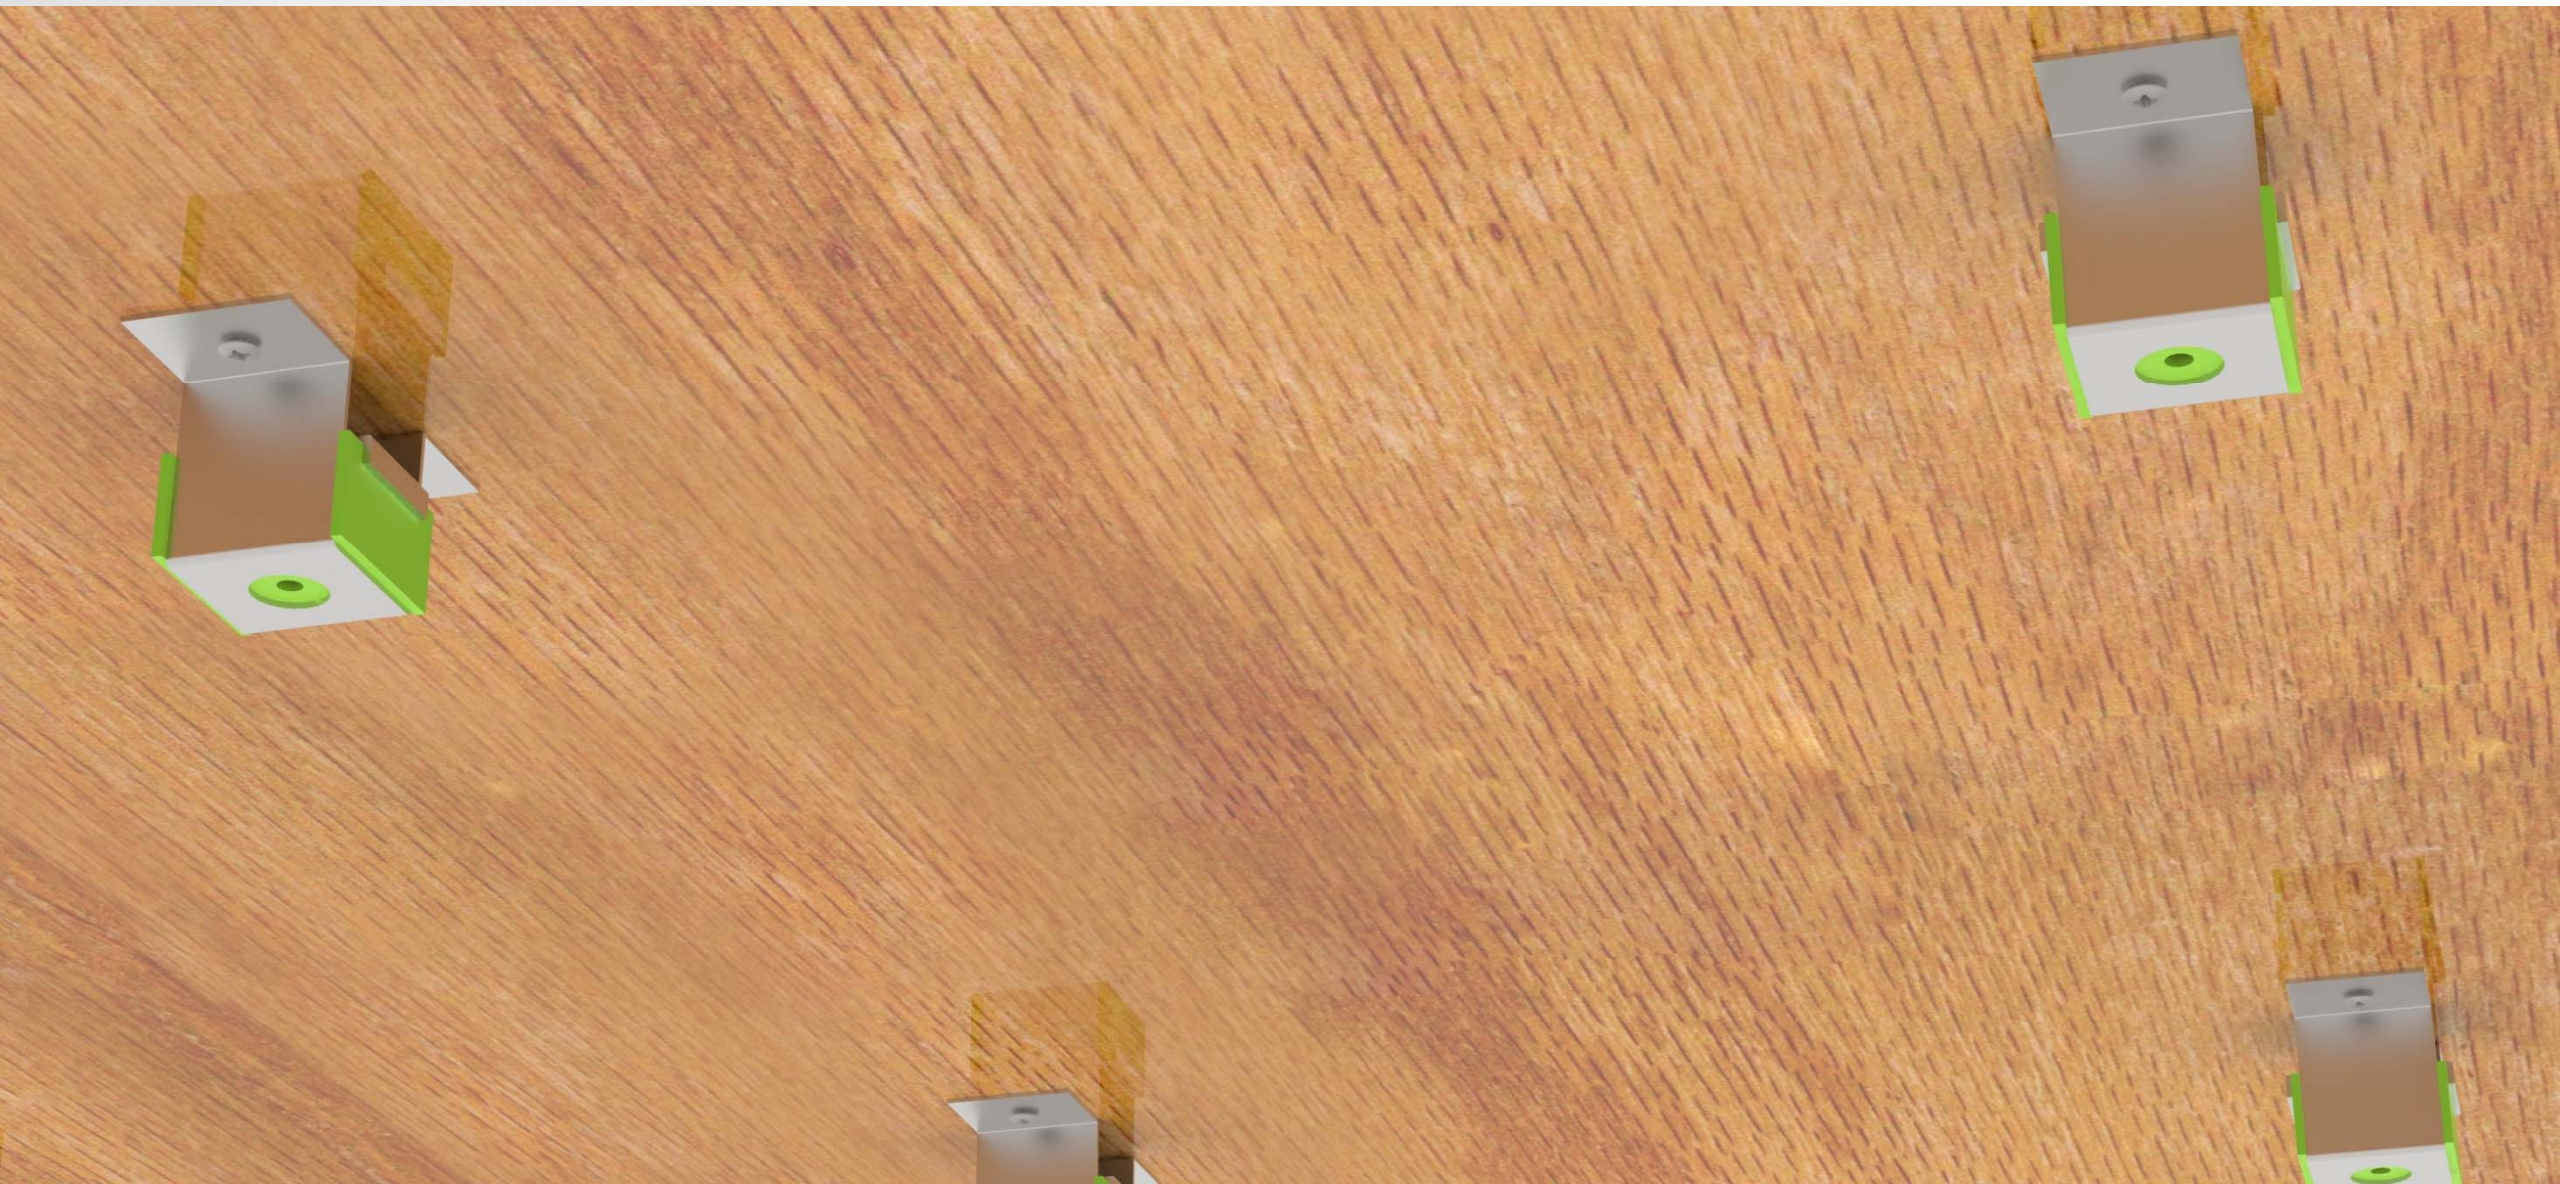


3: VITI TIRANTI PRESENTI NEL DADO ALLOGGIATO ALL'INTERNO DEL SUPPORTO ACUSTICO

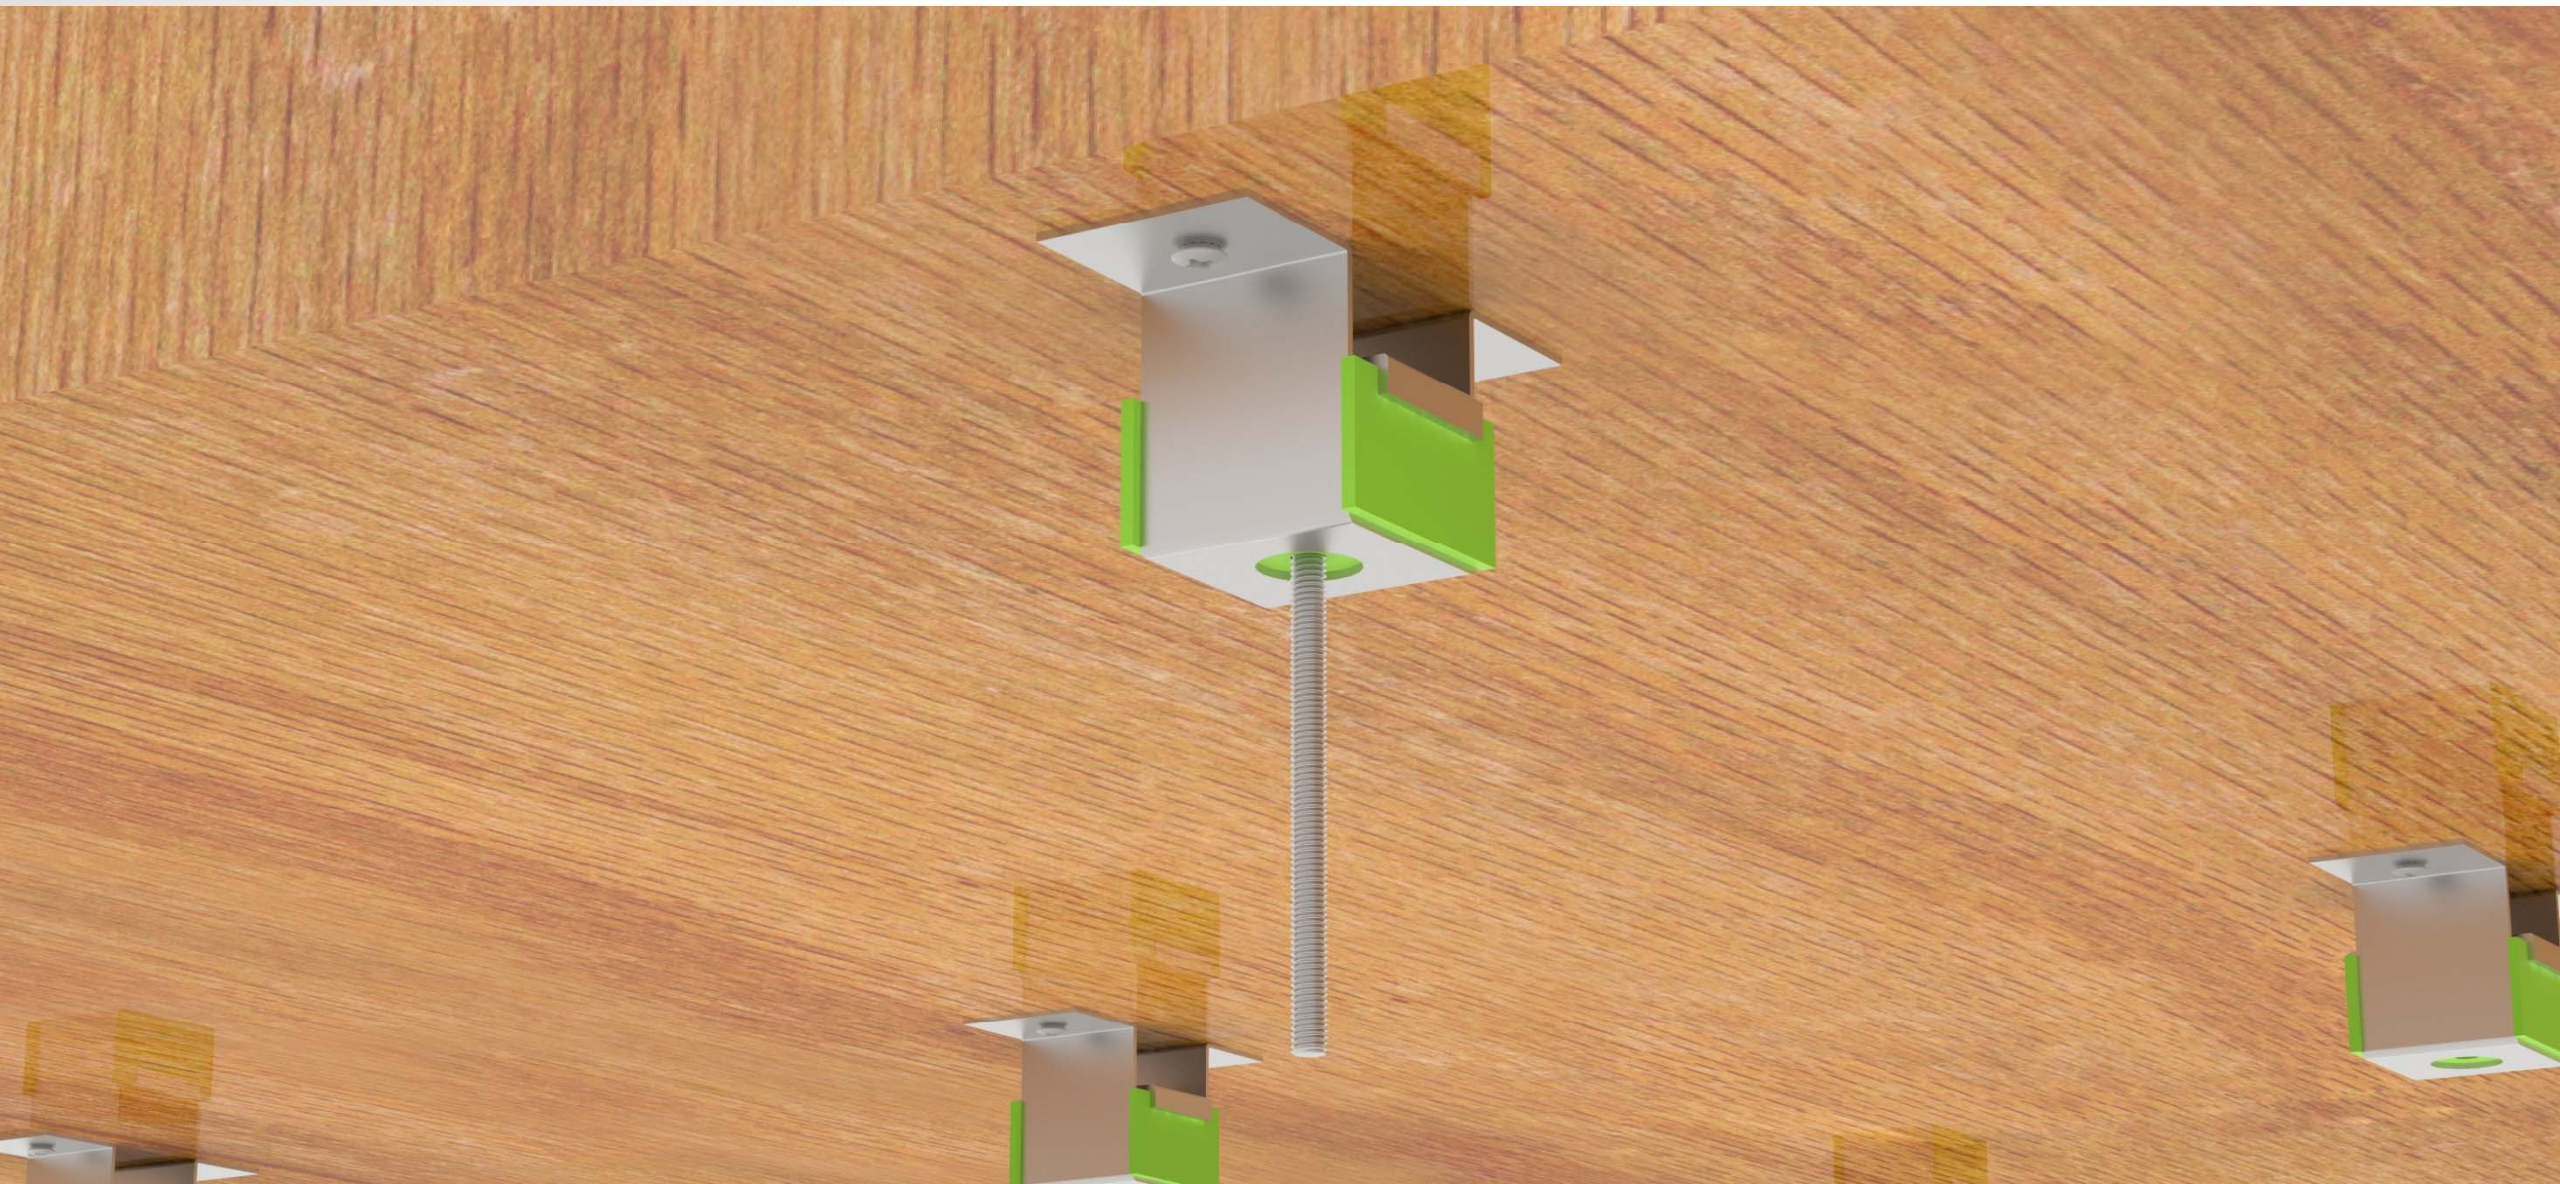


4: INSTALLARE IL PROFILO METALLICO ALL'ESTREMITA' DELLE



5: VERIFICARE IL CORRETTO LIVELLAMENTO DEI SUPPORTI

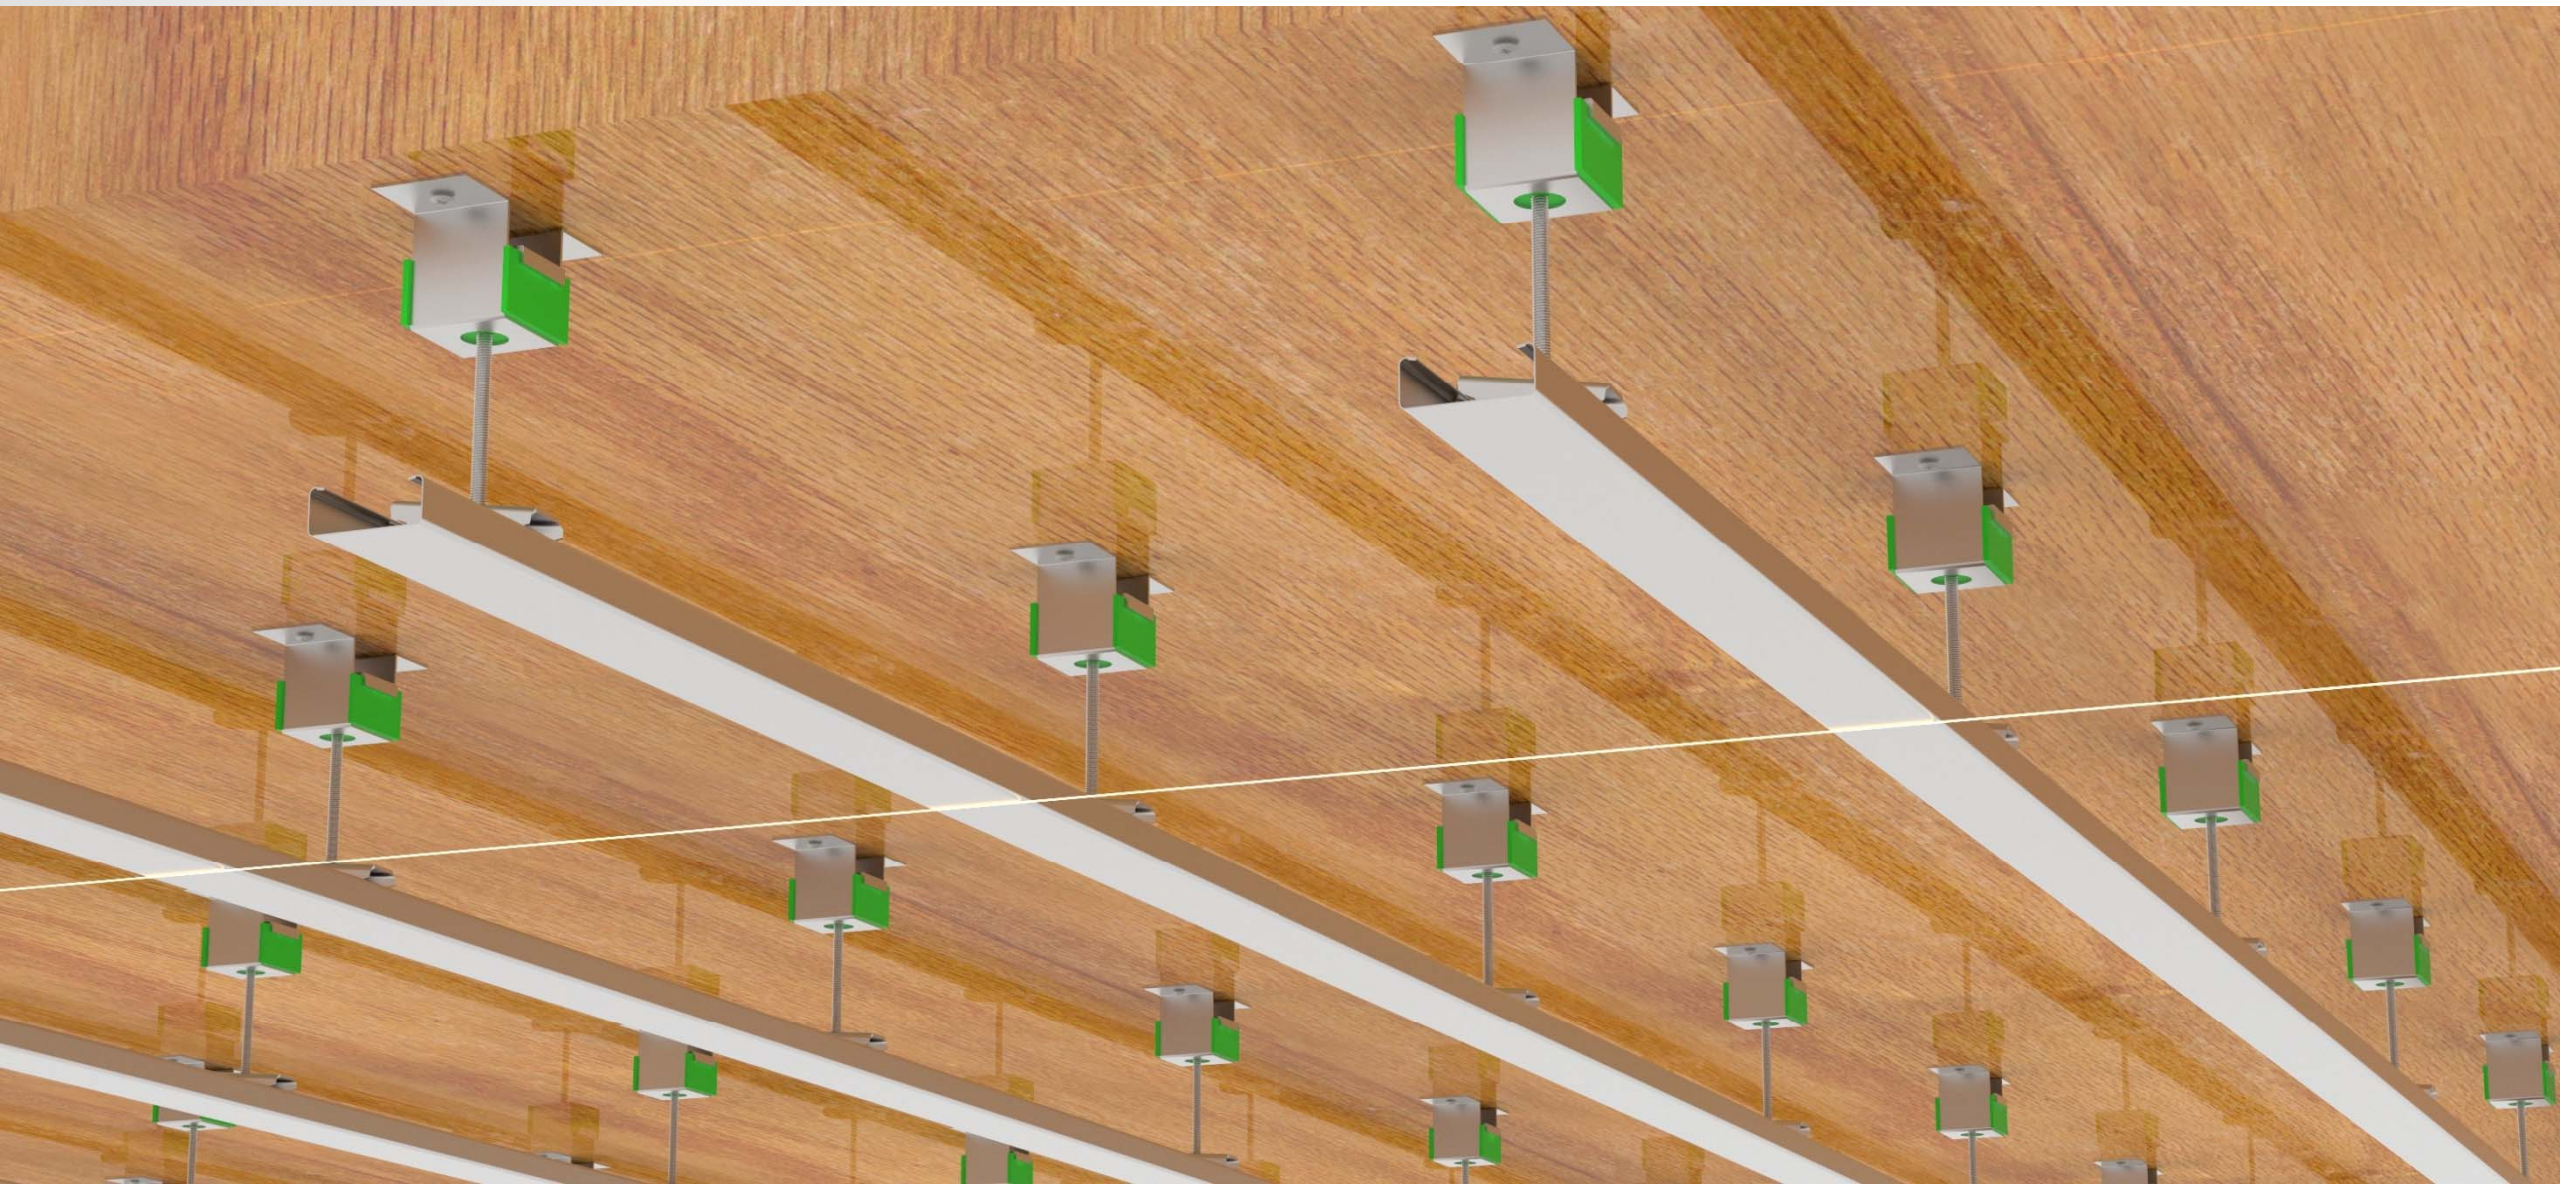


6: FISSARI I TIRANTI CON DADI DI BLOCCAGGIO

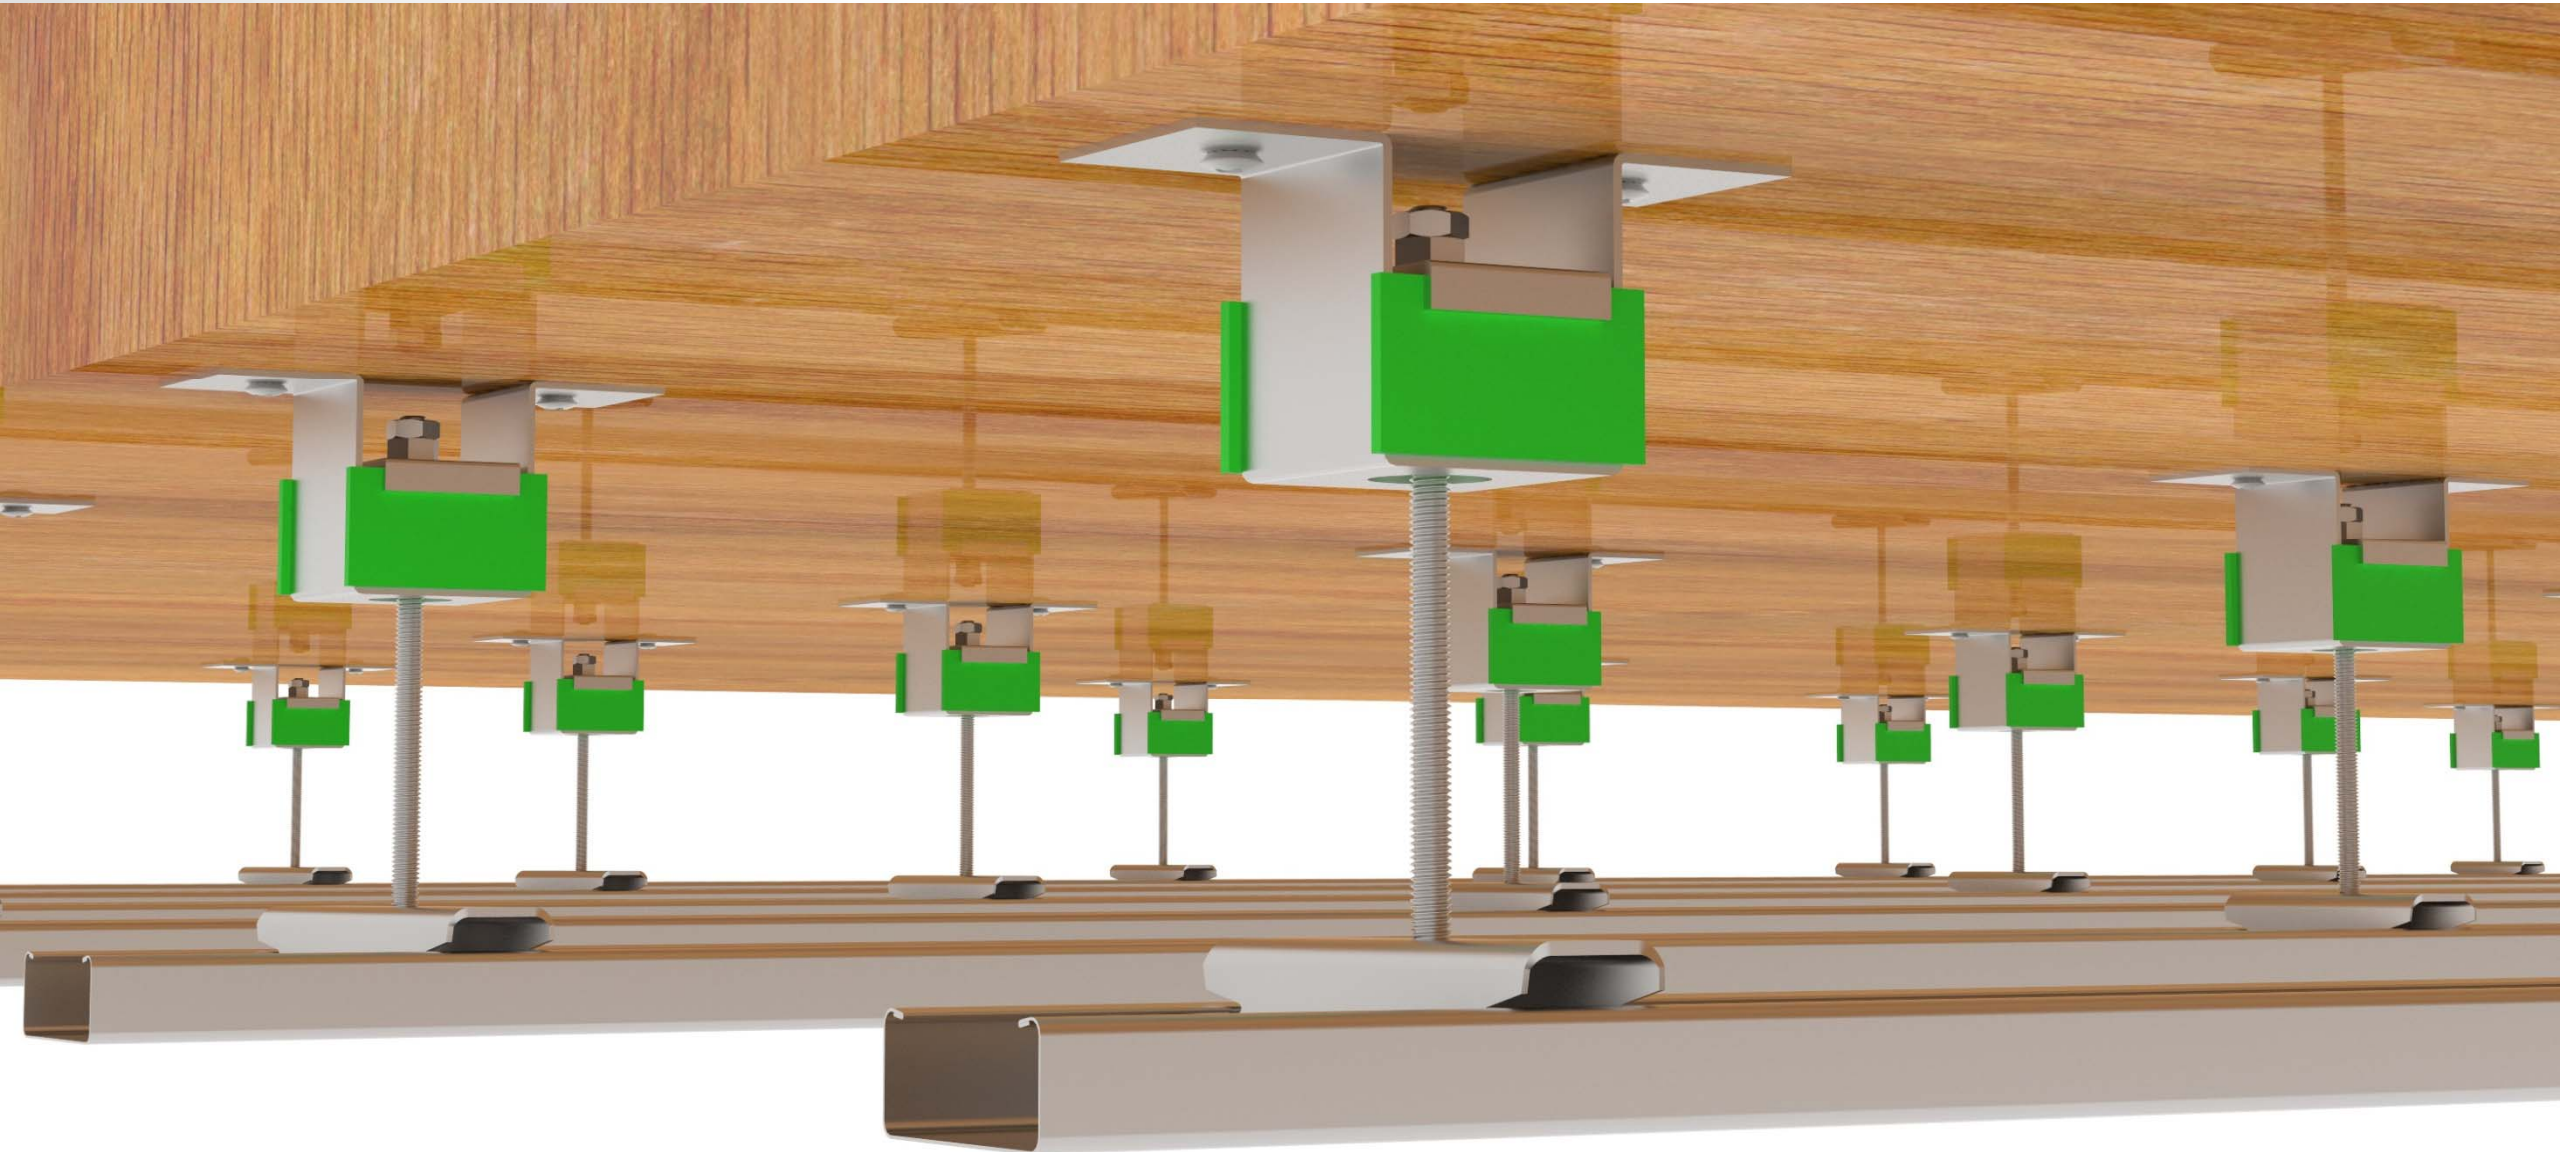

7: POSIZIONARE LE LASTRE DI CARTONGESSO



8: CARTONGESSO FISSATO

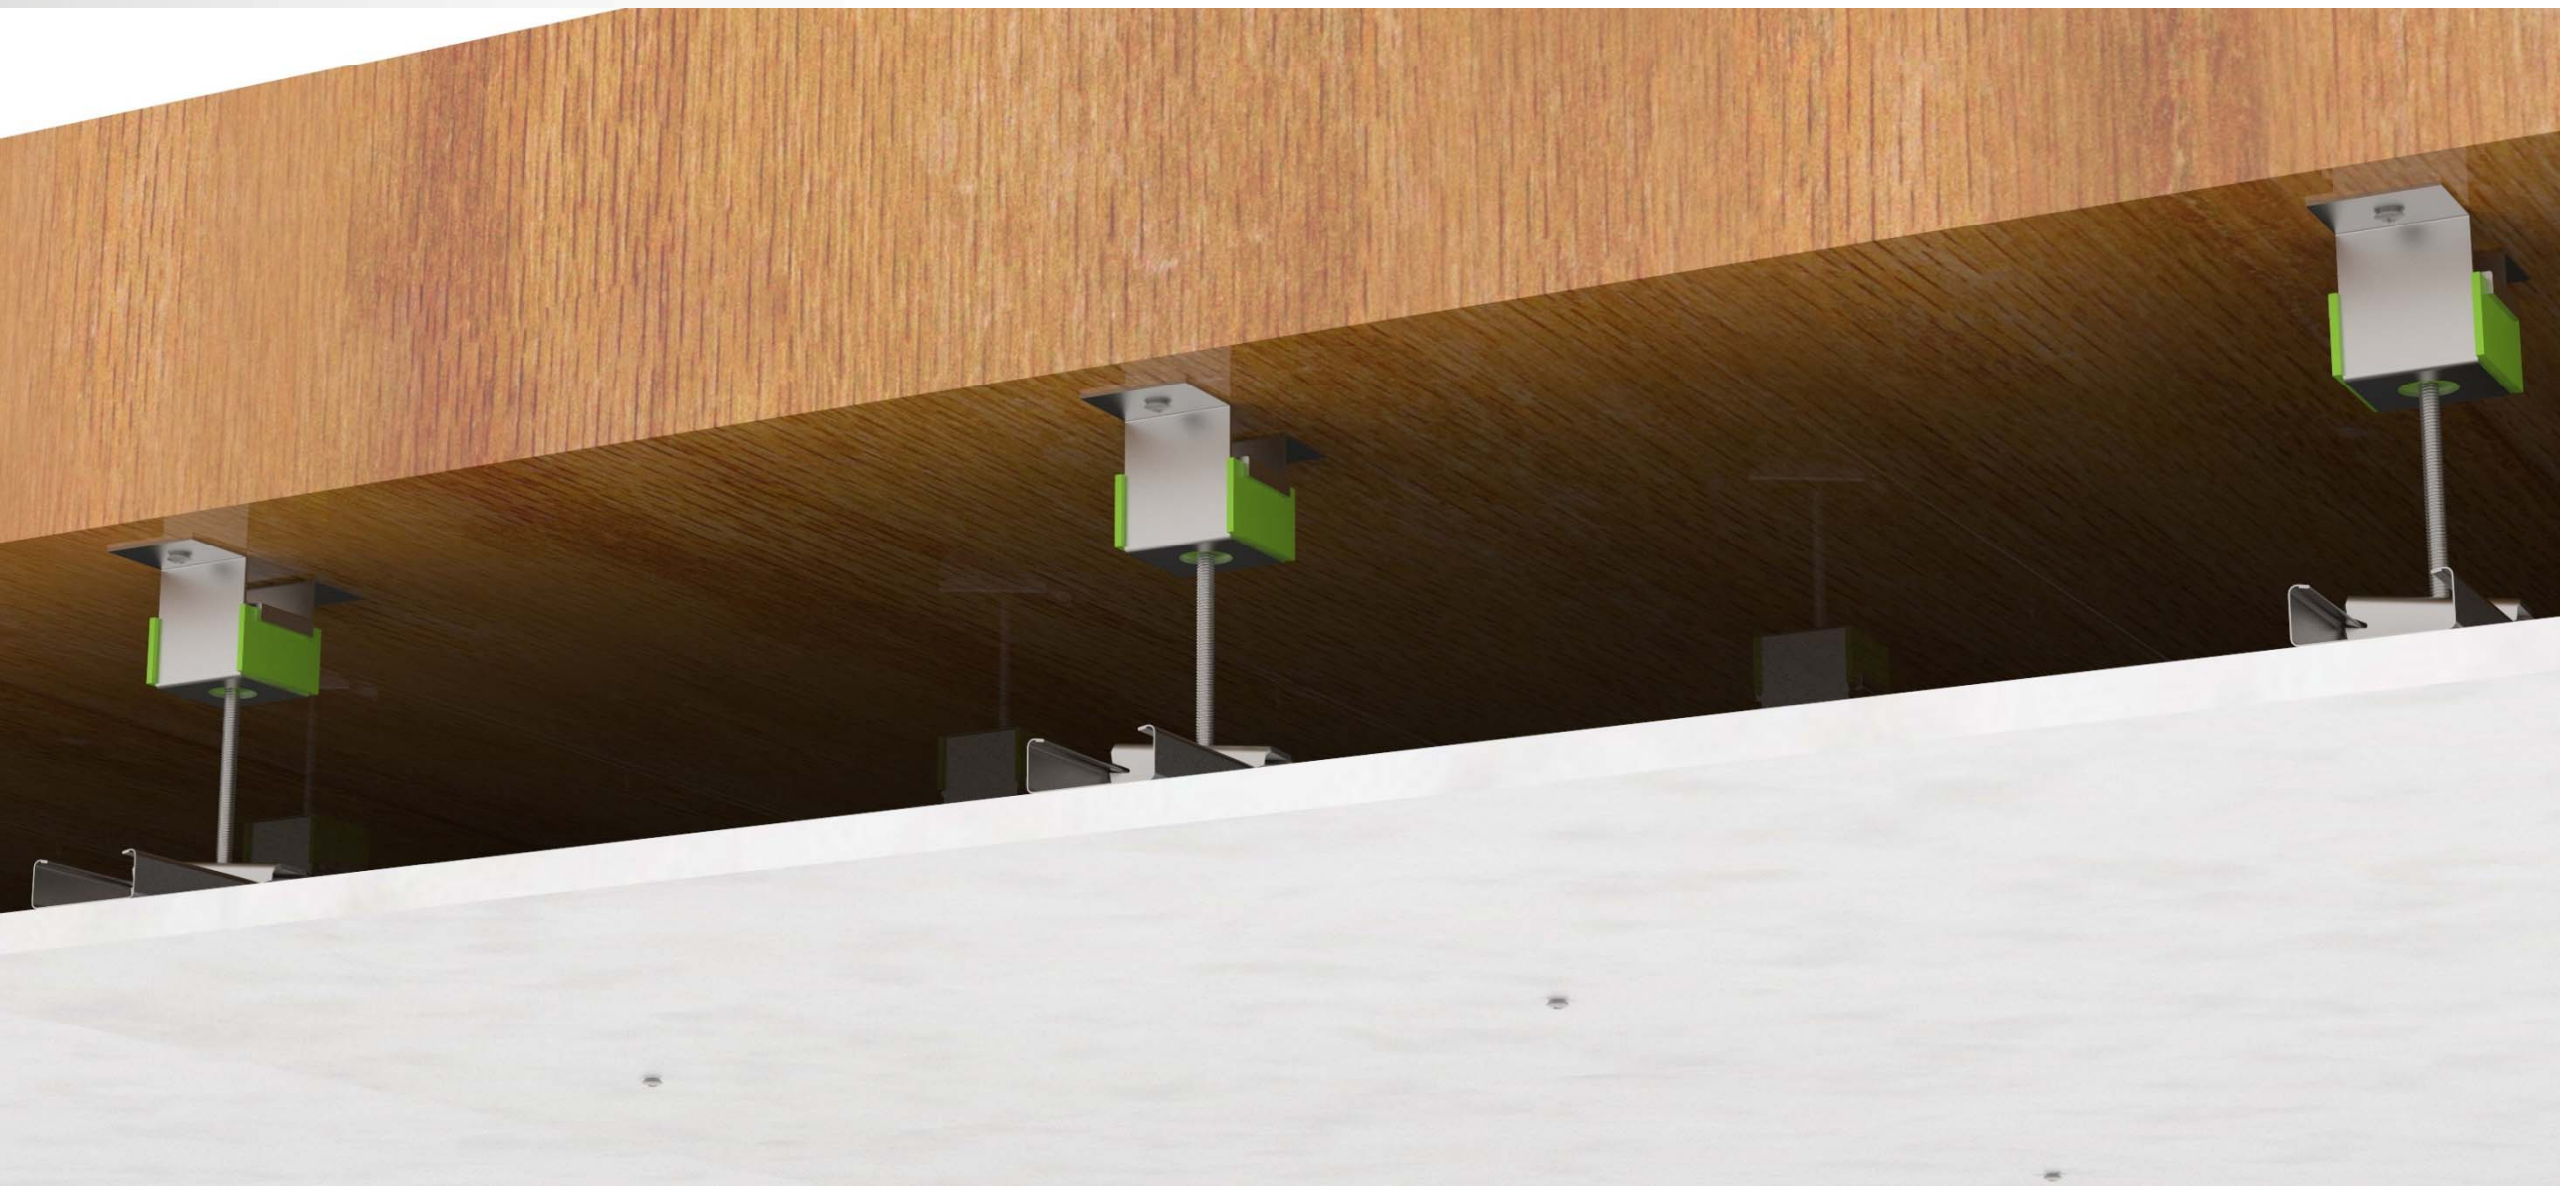

8: CARTONGESSO FISSATO



SUPPORTO TECNICO GRATUITO DISPONIBILE SU RICHIESTA

