

AKUSTIK 3 + SYLOMER[®]
INSTALLAZIONE SUPPORTI
ACUSTICI

AMC Mekanocaucho


1: FISSARE I TASSELLI FILETTATI AL SOFFITTO




2: INSTALLARE I SUPPORTI ACUSTICI AL SOFFITTO MEDIANTE APPOSITO FISSAGGIO




3: ASSEMBLARE IL SUPPORTO ACUSTICO

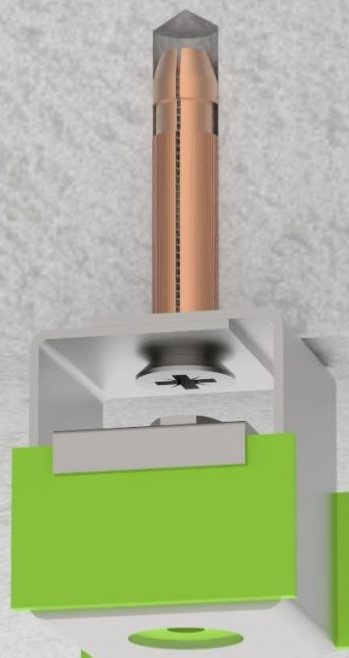

4: VITI TIRANTI PRESENTI NEL DADO ALLOGGIATO ALL'INTERNO DEL SUPPORTO ACUSTICO

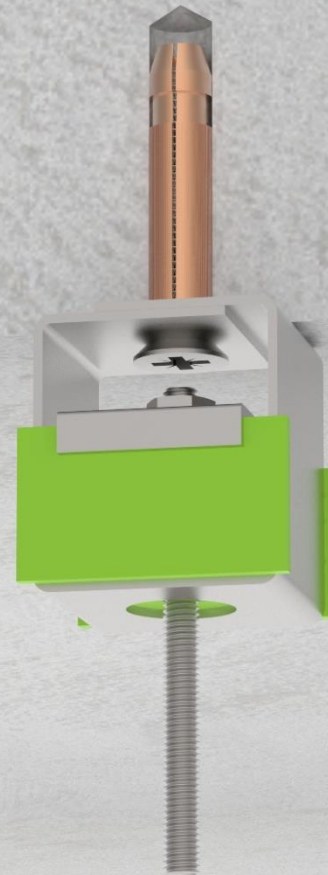


5: INSTALLARE IL PROFILO METALLICO ALL'ESTREMITÀ DELLE

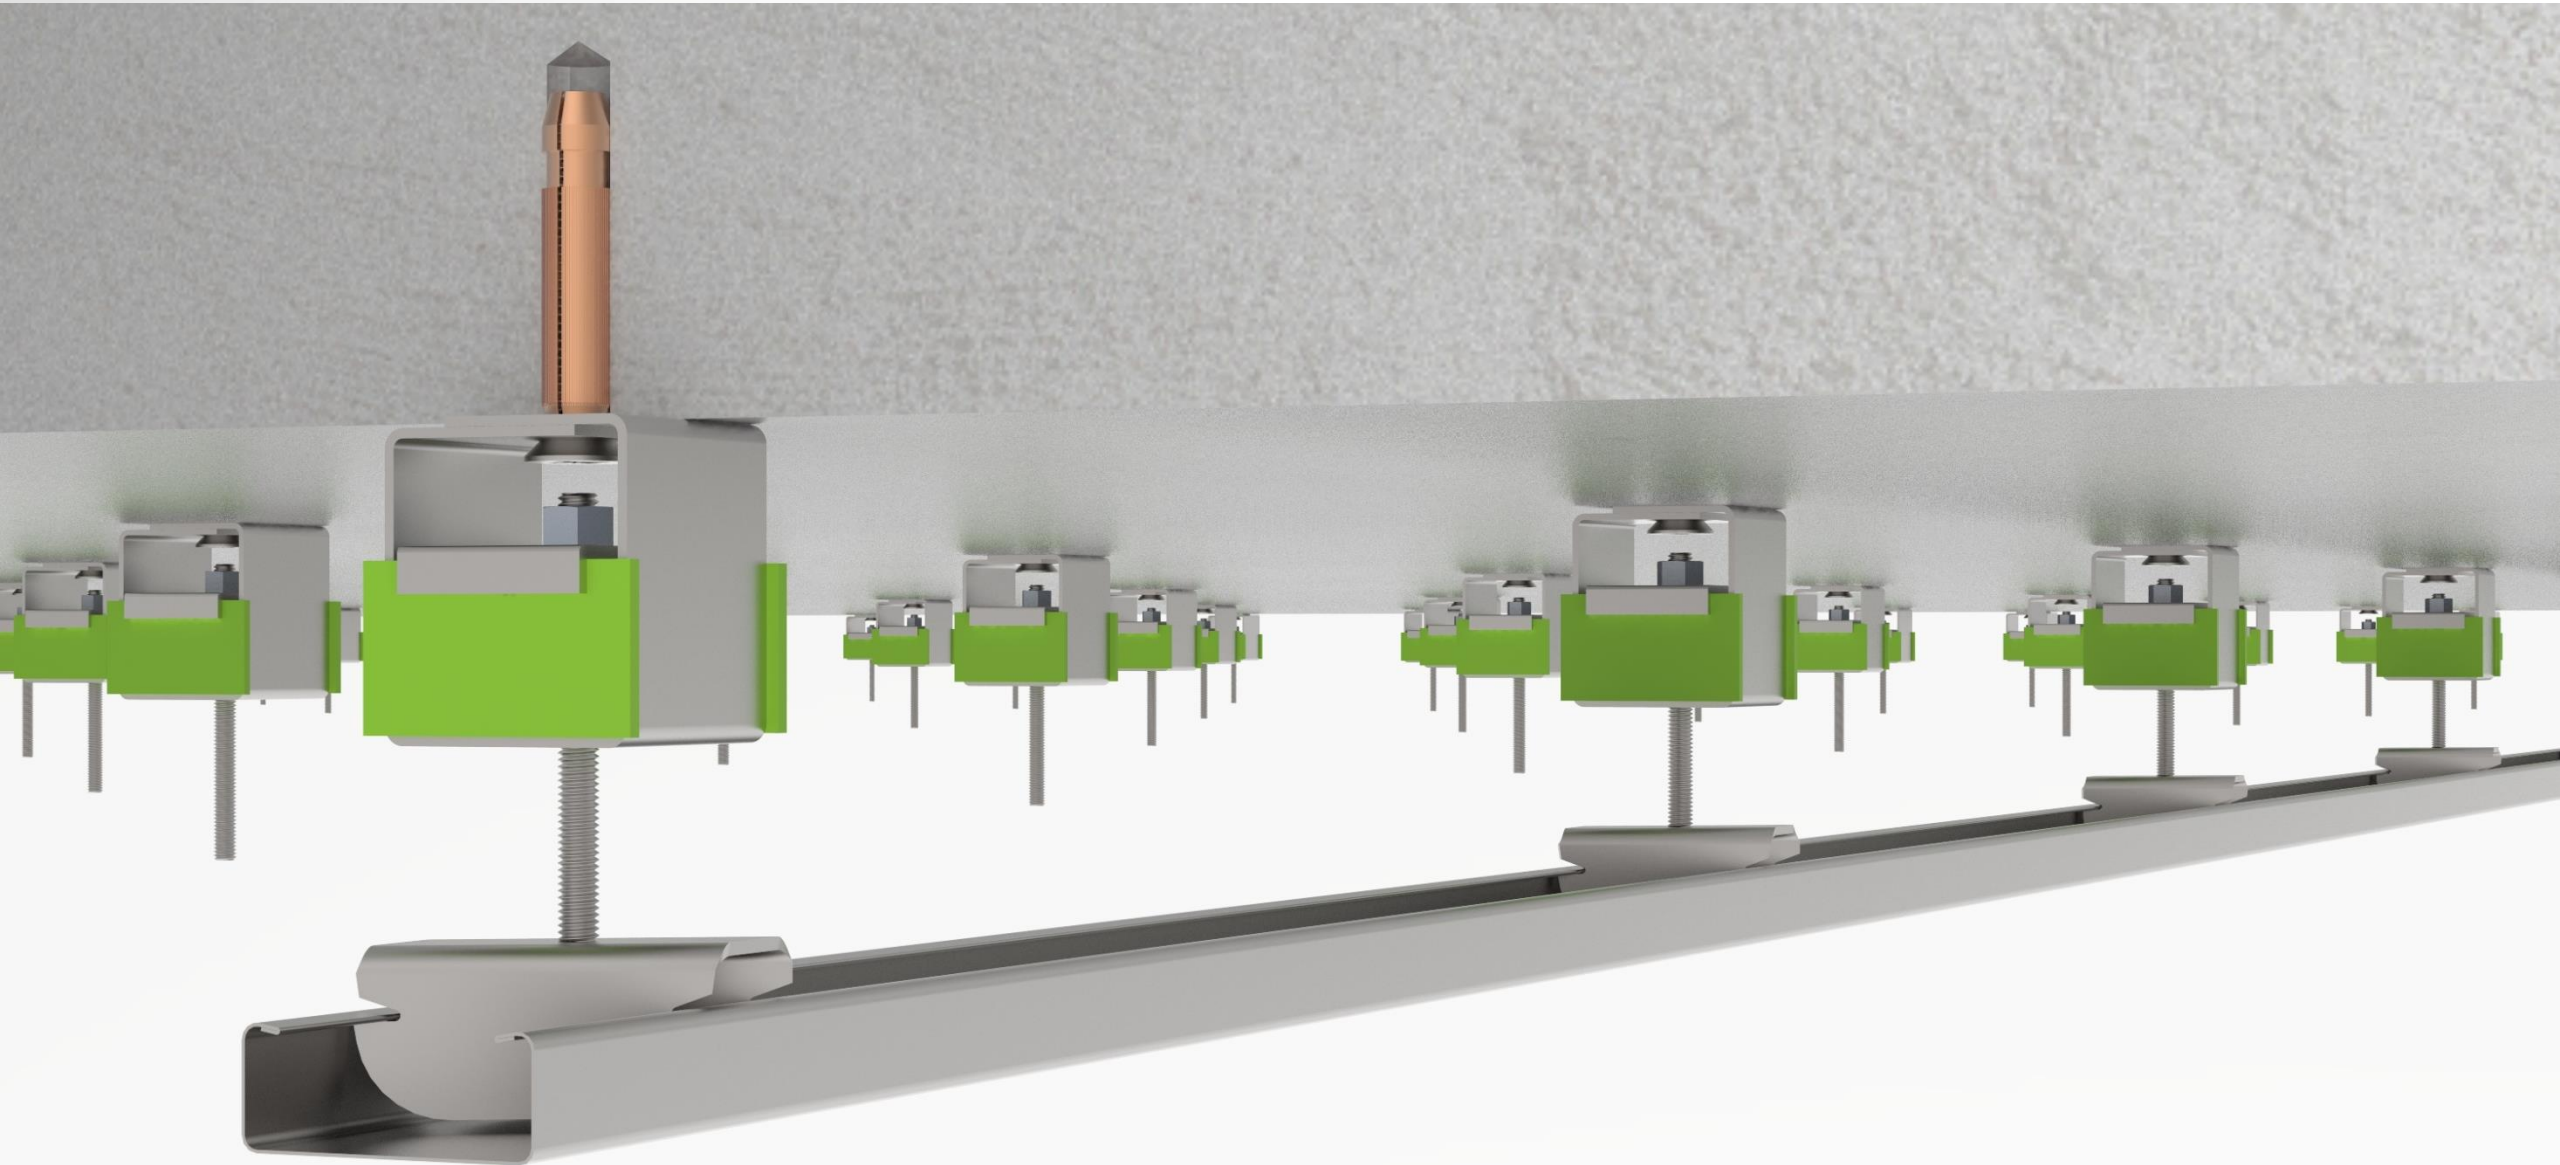


6: VERIFICARE IL CORRETTO LIVELLAMENTO DEI SUPPORTI ACUSTICI UTILIZZANDO UNO STRUMENTO DI ALLINEAMENTO



7: FISSARI I TIRANTI CON DADI DI BLOCCAGGIO

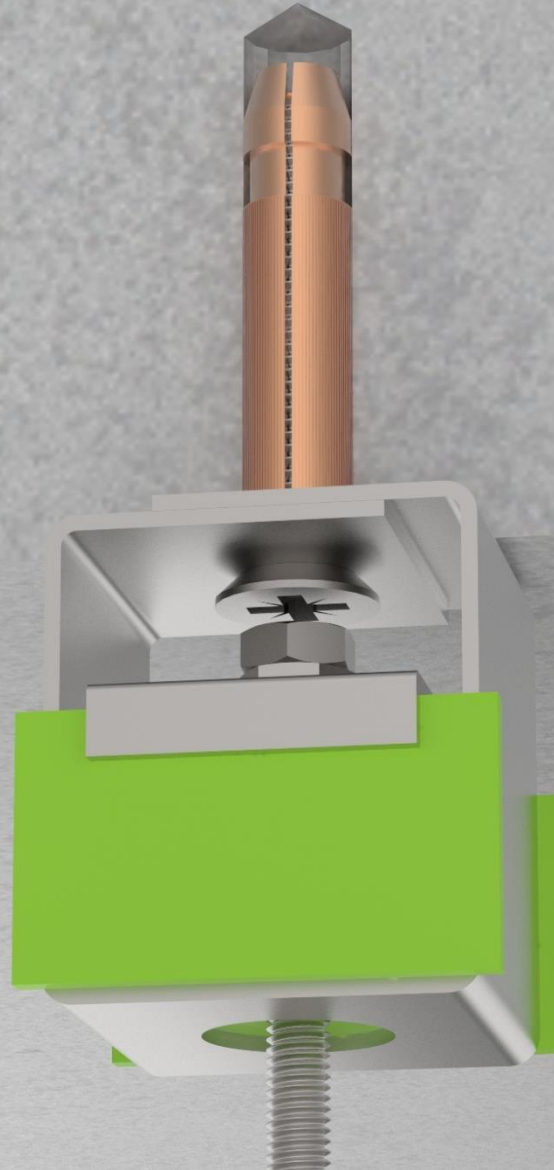

8: POSIZIONARE LE LASTRE DI CARTONGESSO

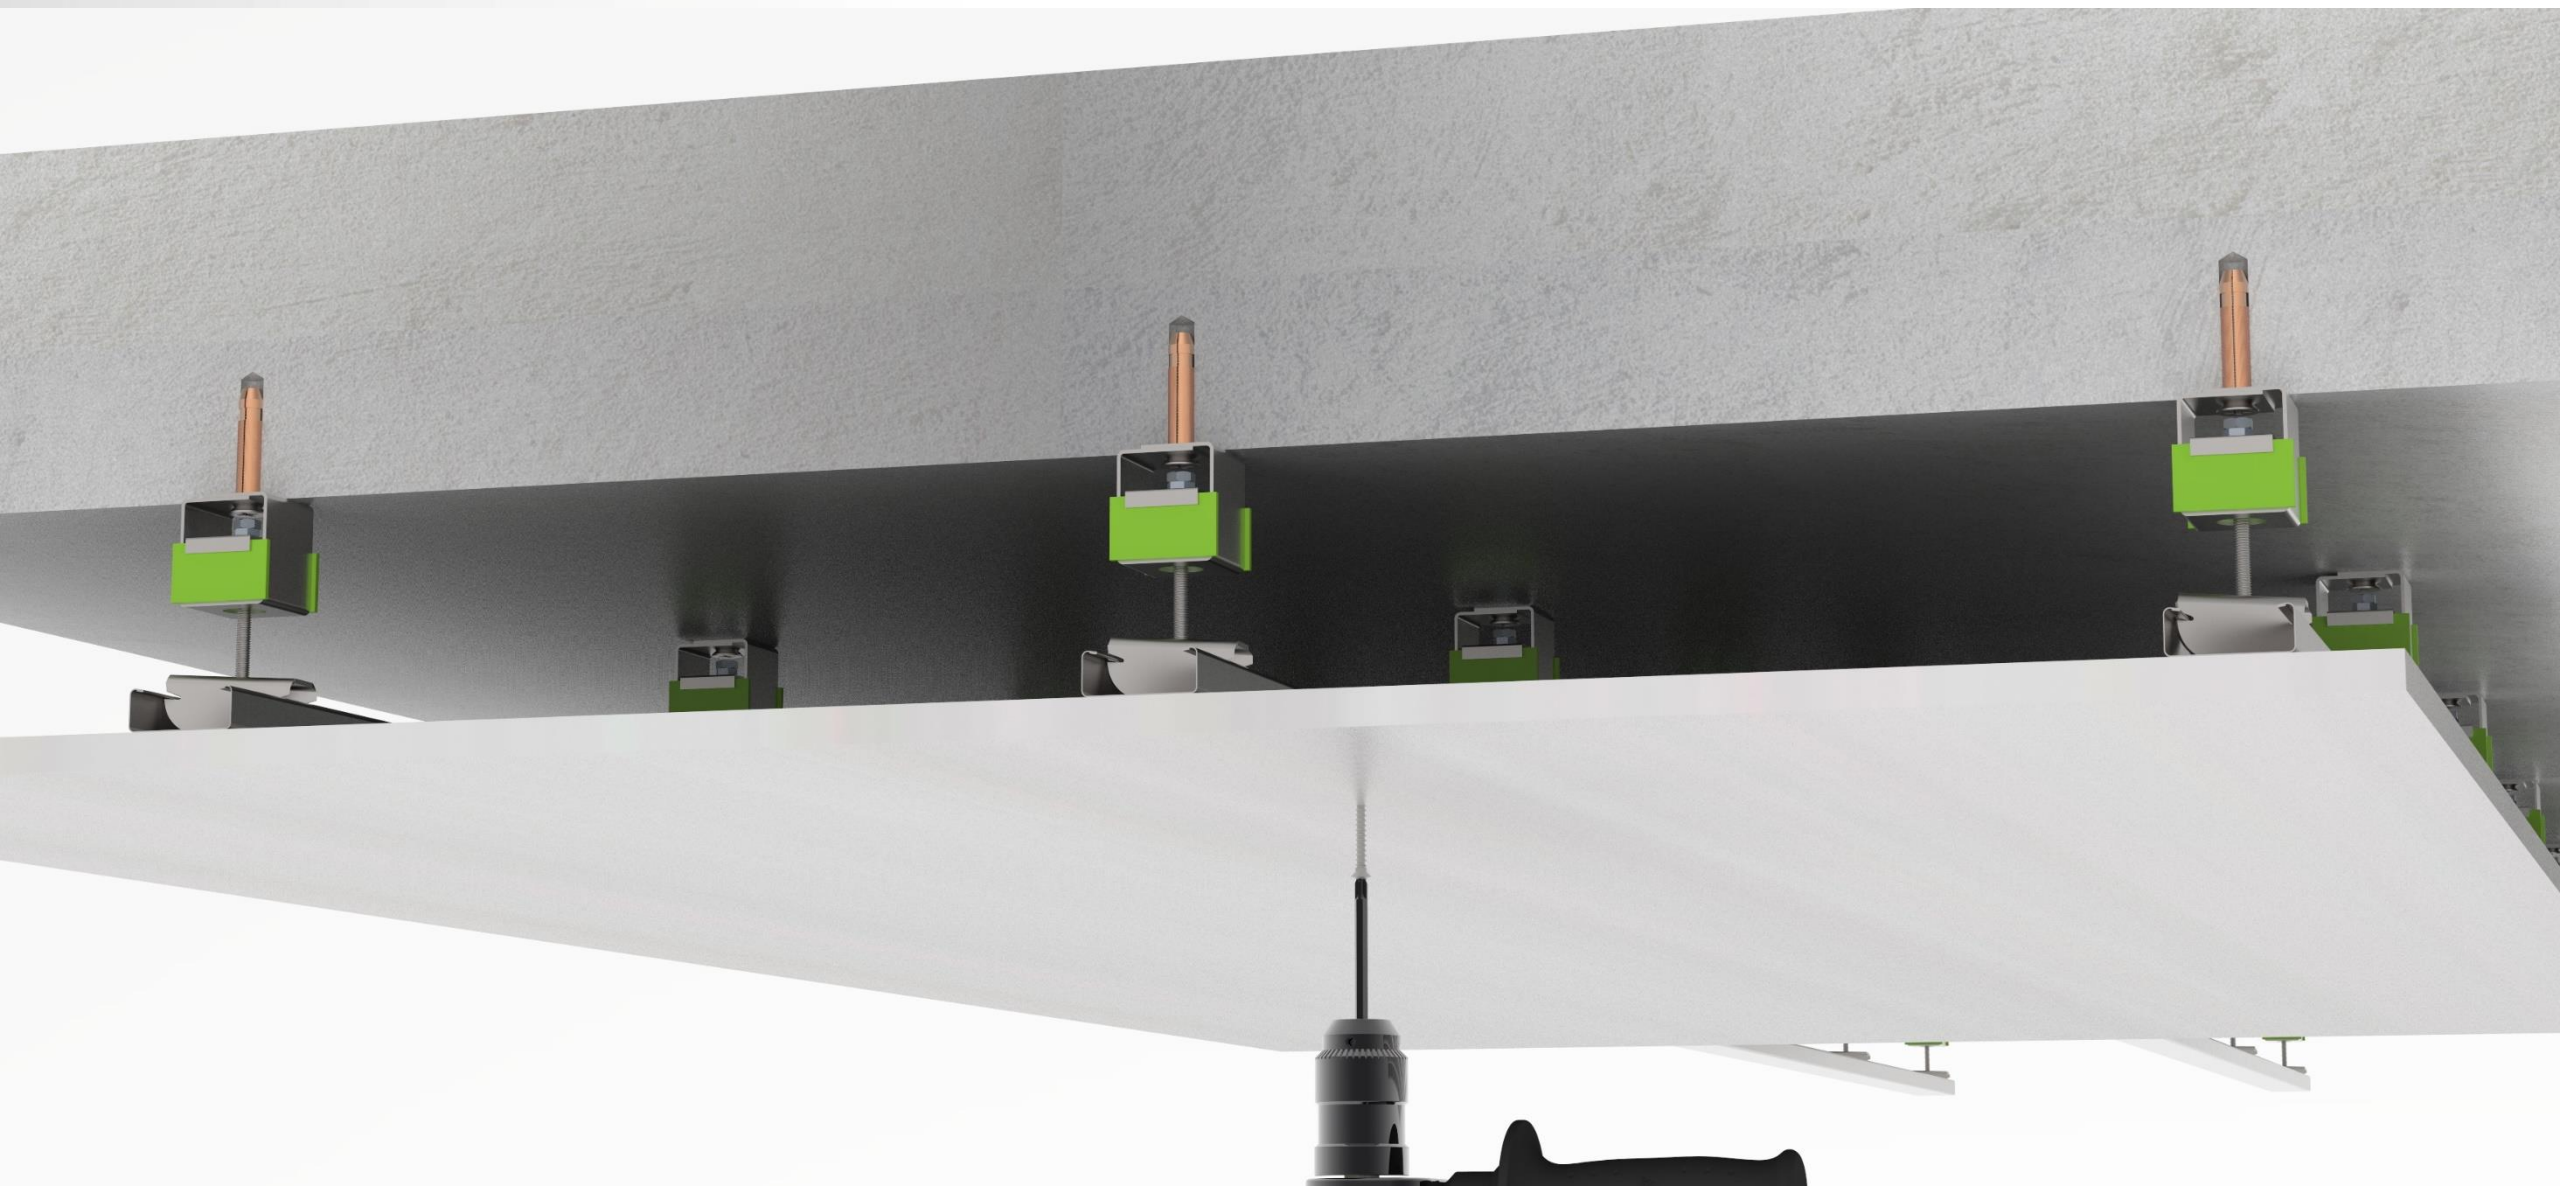

9: CARTONGESSO FISSATO



9: CARTONGESSO FISSATO



SUPPORTO TECNICO GRATUITO DISPONIBILE SU RICHIESTA

