


**INSTALACION DE SOPORTES
AKUSTIK 4 HIGH+SYLOMER®
AMC Mekanocaucho**

1: FIJAR TACOS ROSCADOS EN EL FORJADO




2: COLGAR SOPORTES DE LOS TACOS

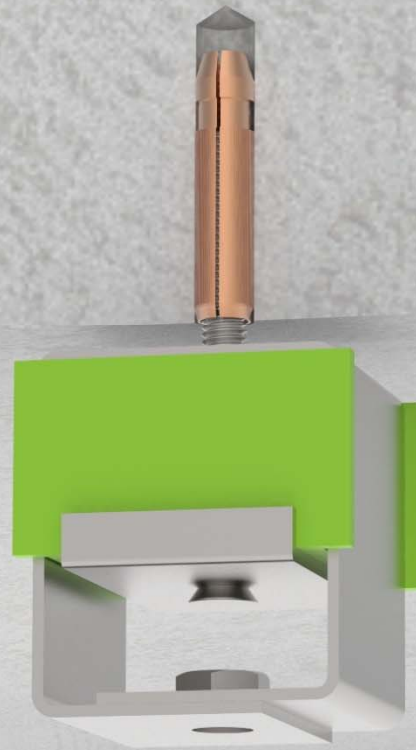


3: COLGAR ESPARRAGOS DE LOS SOPORTES




4: COLGAR PERFILES DE LOS ESPARRAGOS

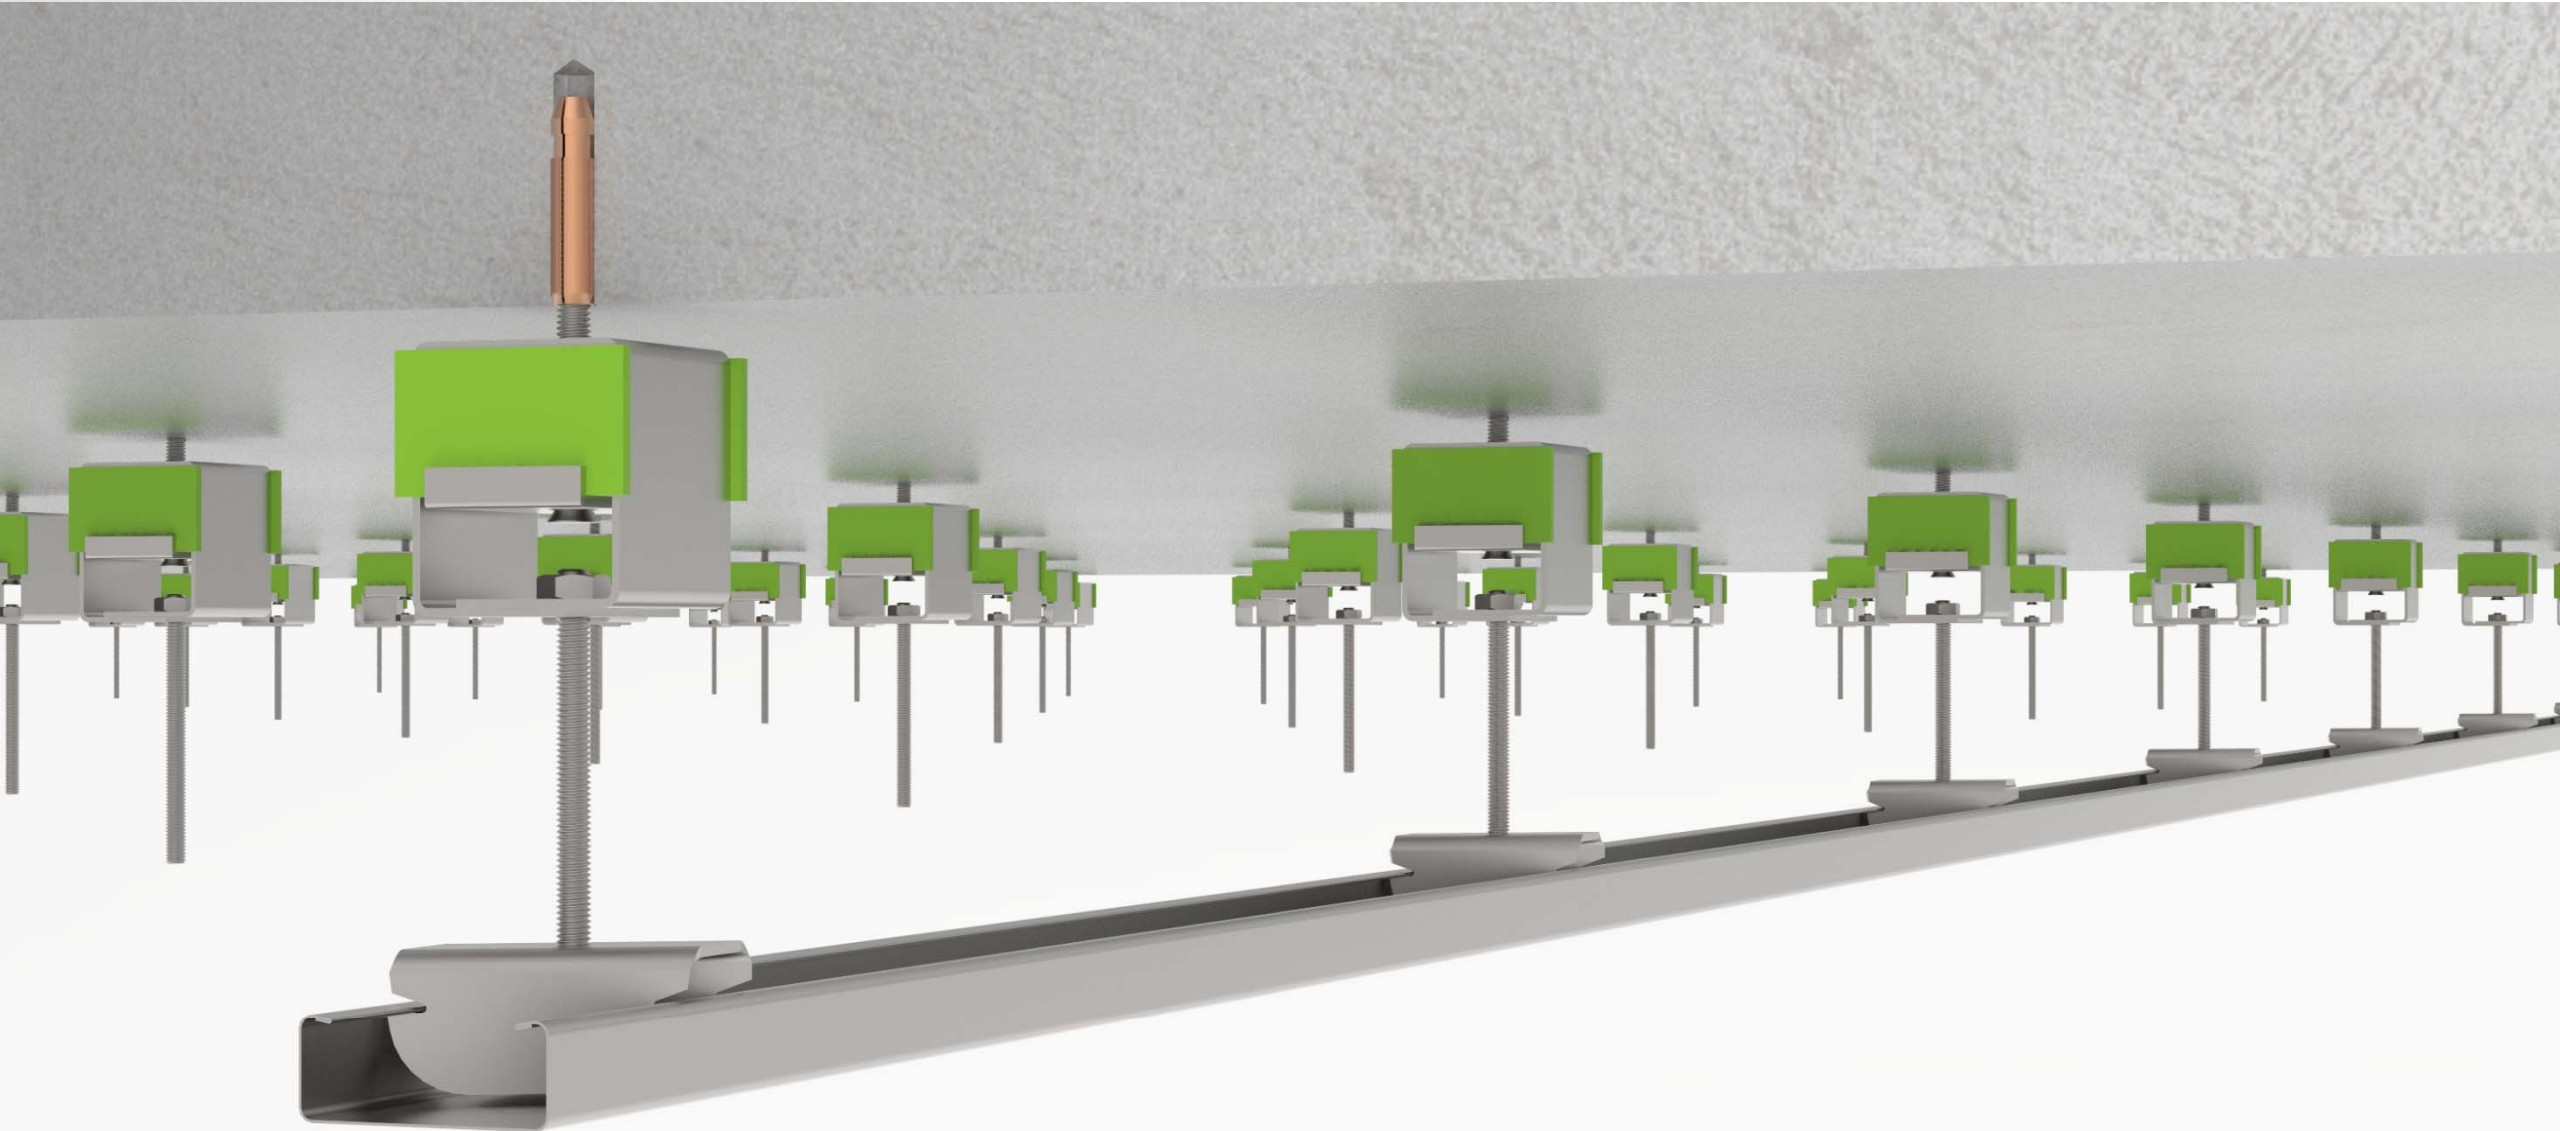

5: NIVELAR PERFILES CON UN HAZ LASER

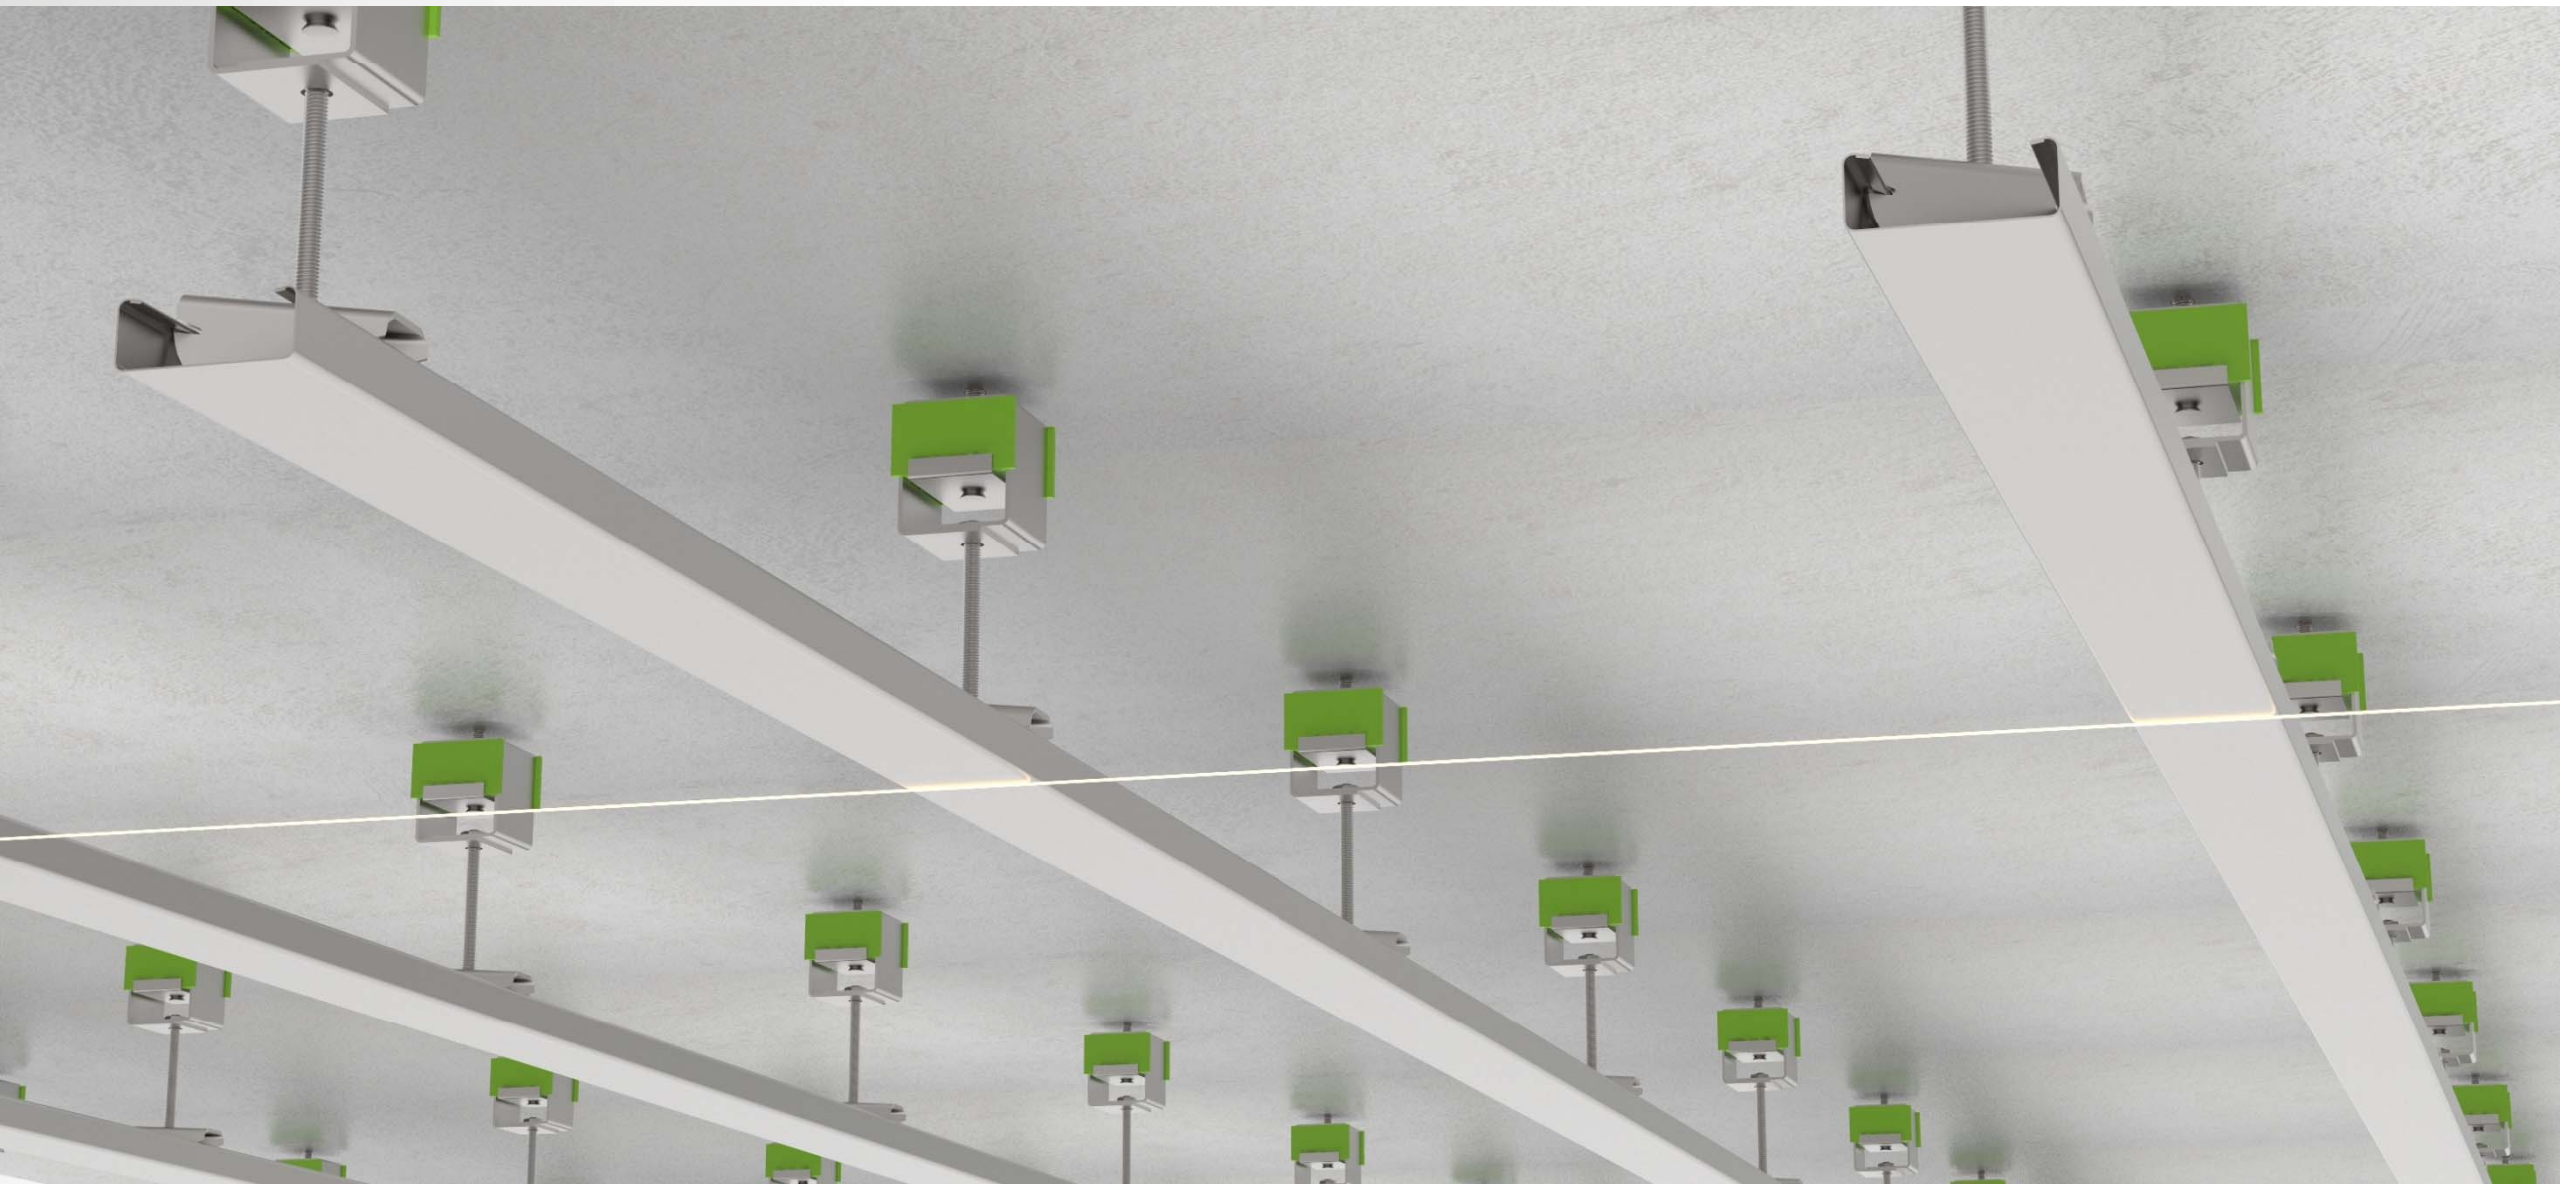

6: COLOCAR PLACAS DE ESCAYOLA

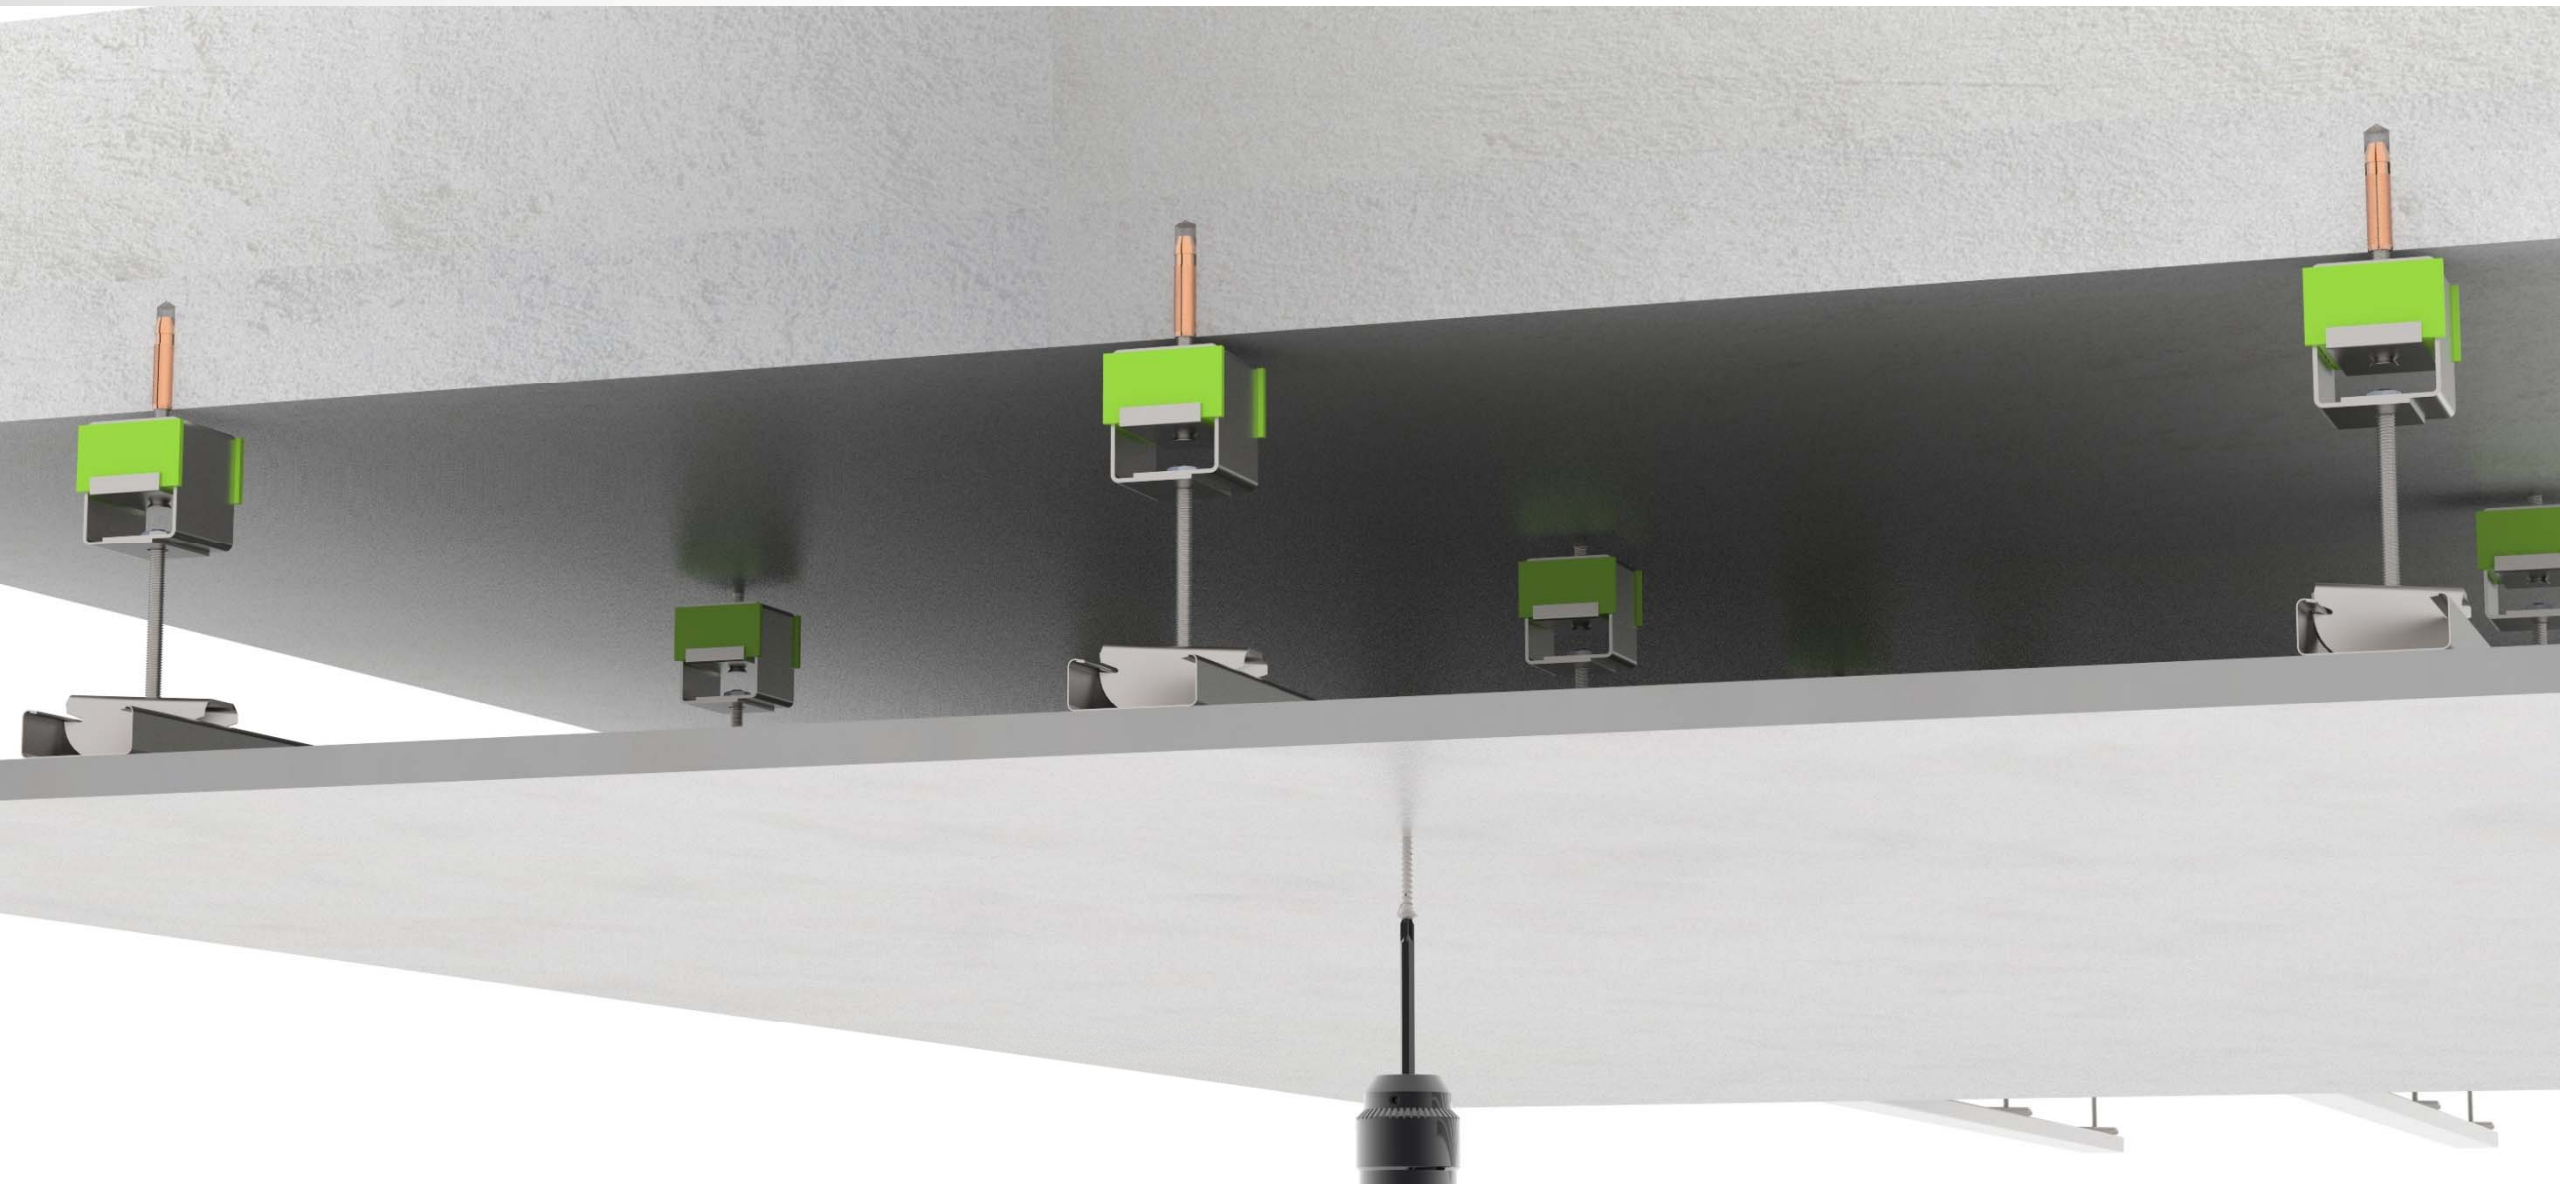

7: PLACAS DE ESCAYOLA FIJADAS



7: PLACAS DE ESCAYOLA FIJADAS



SOPORTE TECNICO GRATUITO DISPONIBLE BAJO SOLICITUD

