


**INSTALLATION DES SUPPORTS
AKUSTIK 4 HIGH + SYLOMER®
AMC Mekanocaucho**

1: FIXER DES CHEVILLES AU BÉTON




2: PLACER LES SUPPORTS DES CHEVILLES

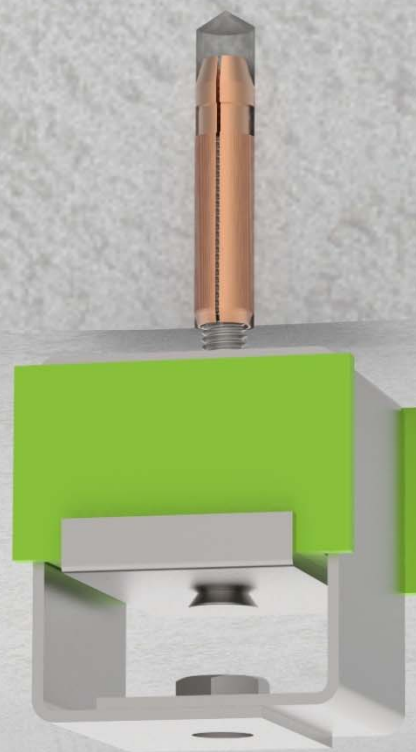


3: SERRER LES TIGES FILETÉES DANS LES ÉCROUS DES SUPPORTS




4: METTRE EN SUSPENSION LES PROFILS DES TIGES FILETÉES

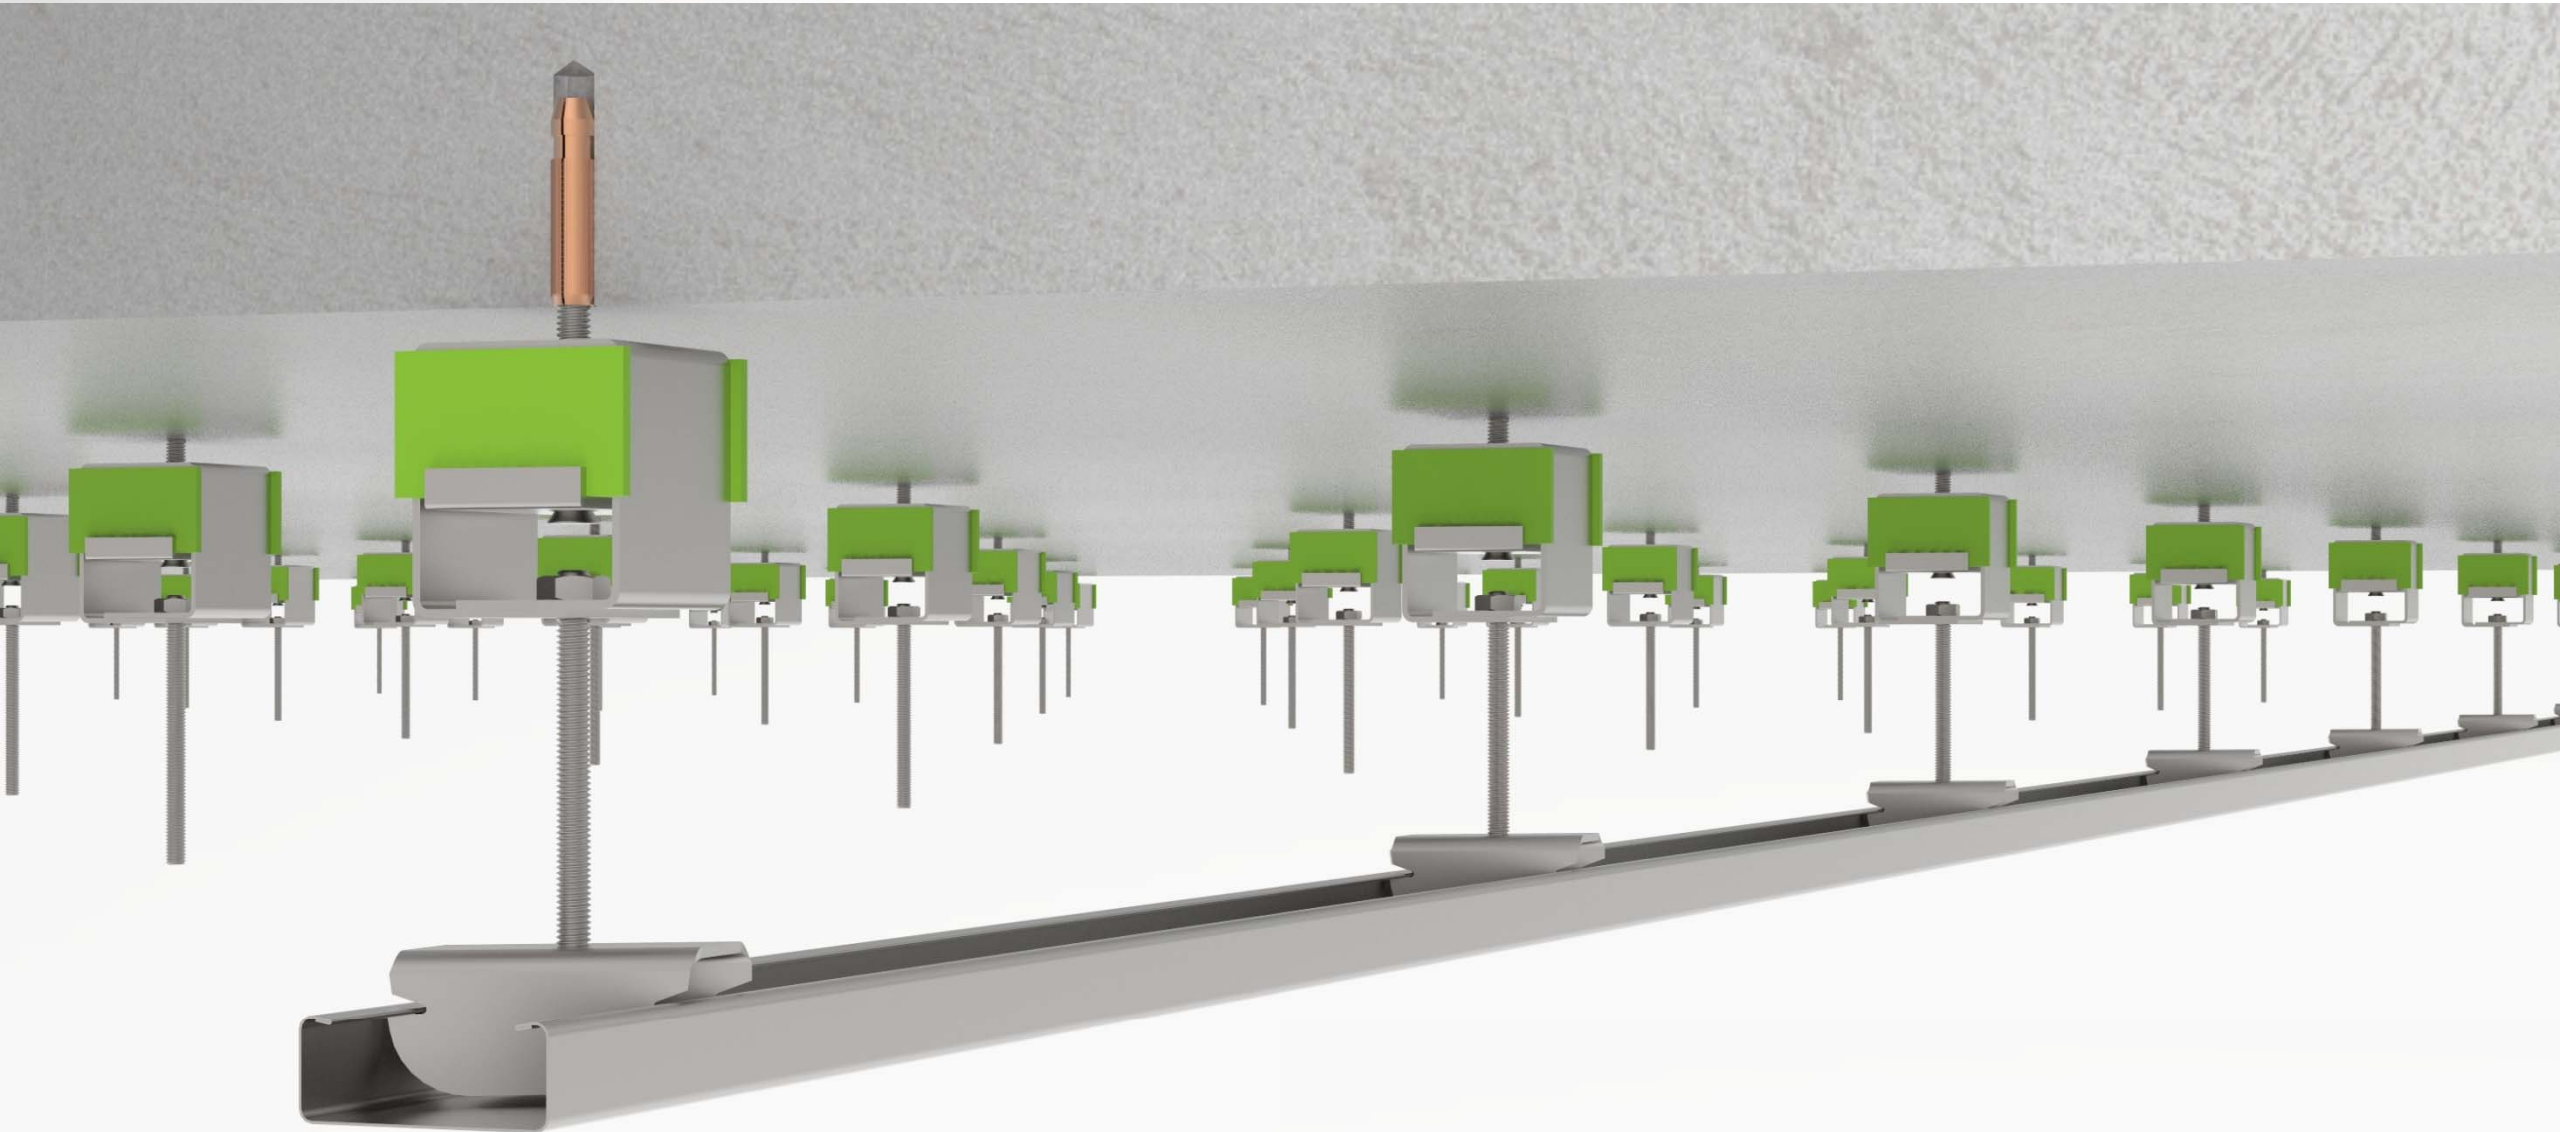

5: NIVELER DES PROFILS AVEC UN FAISCEAU LASER

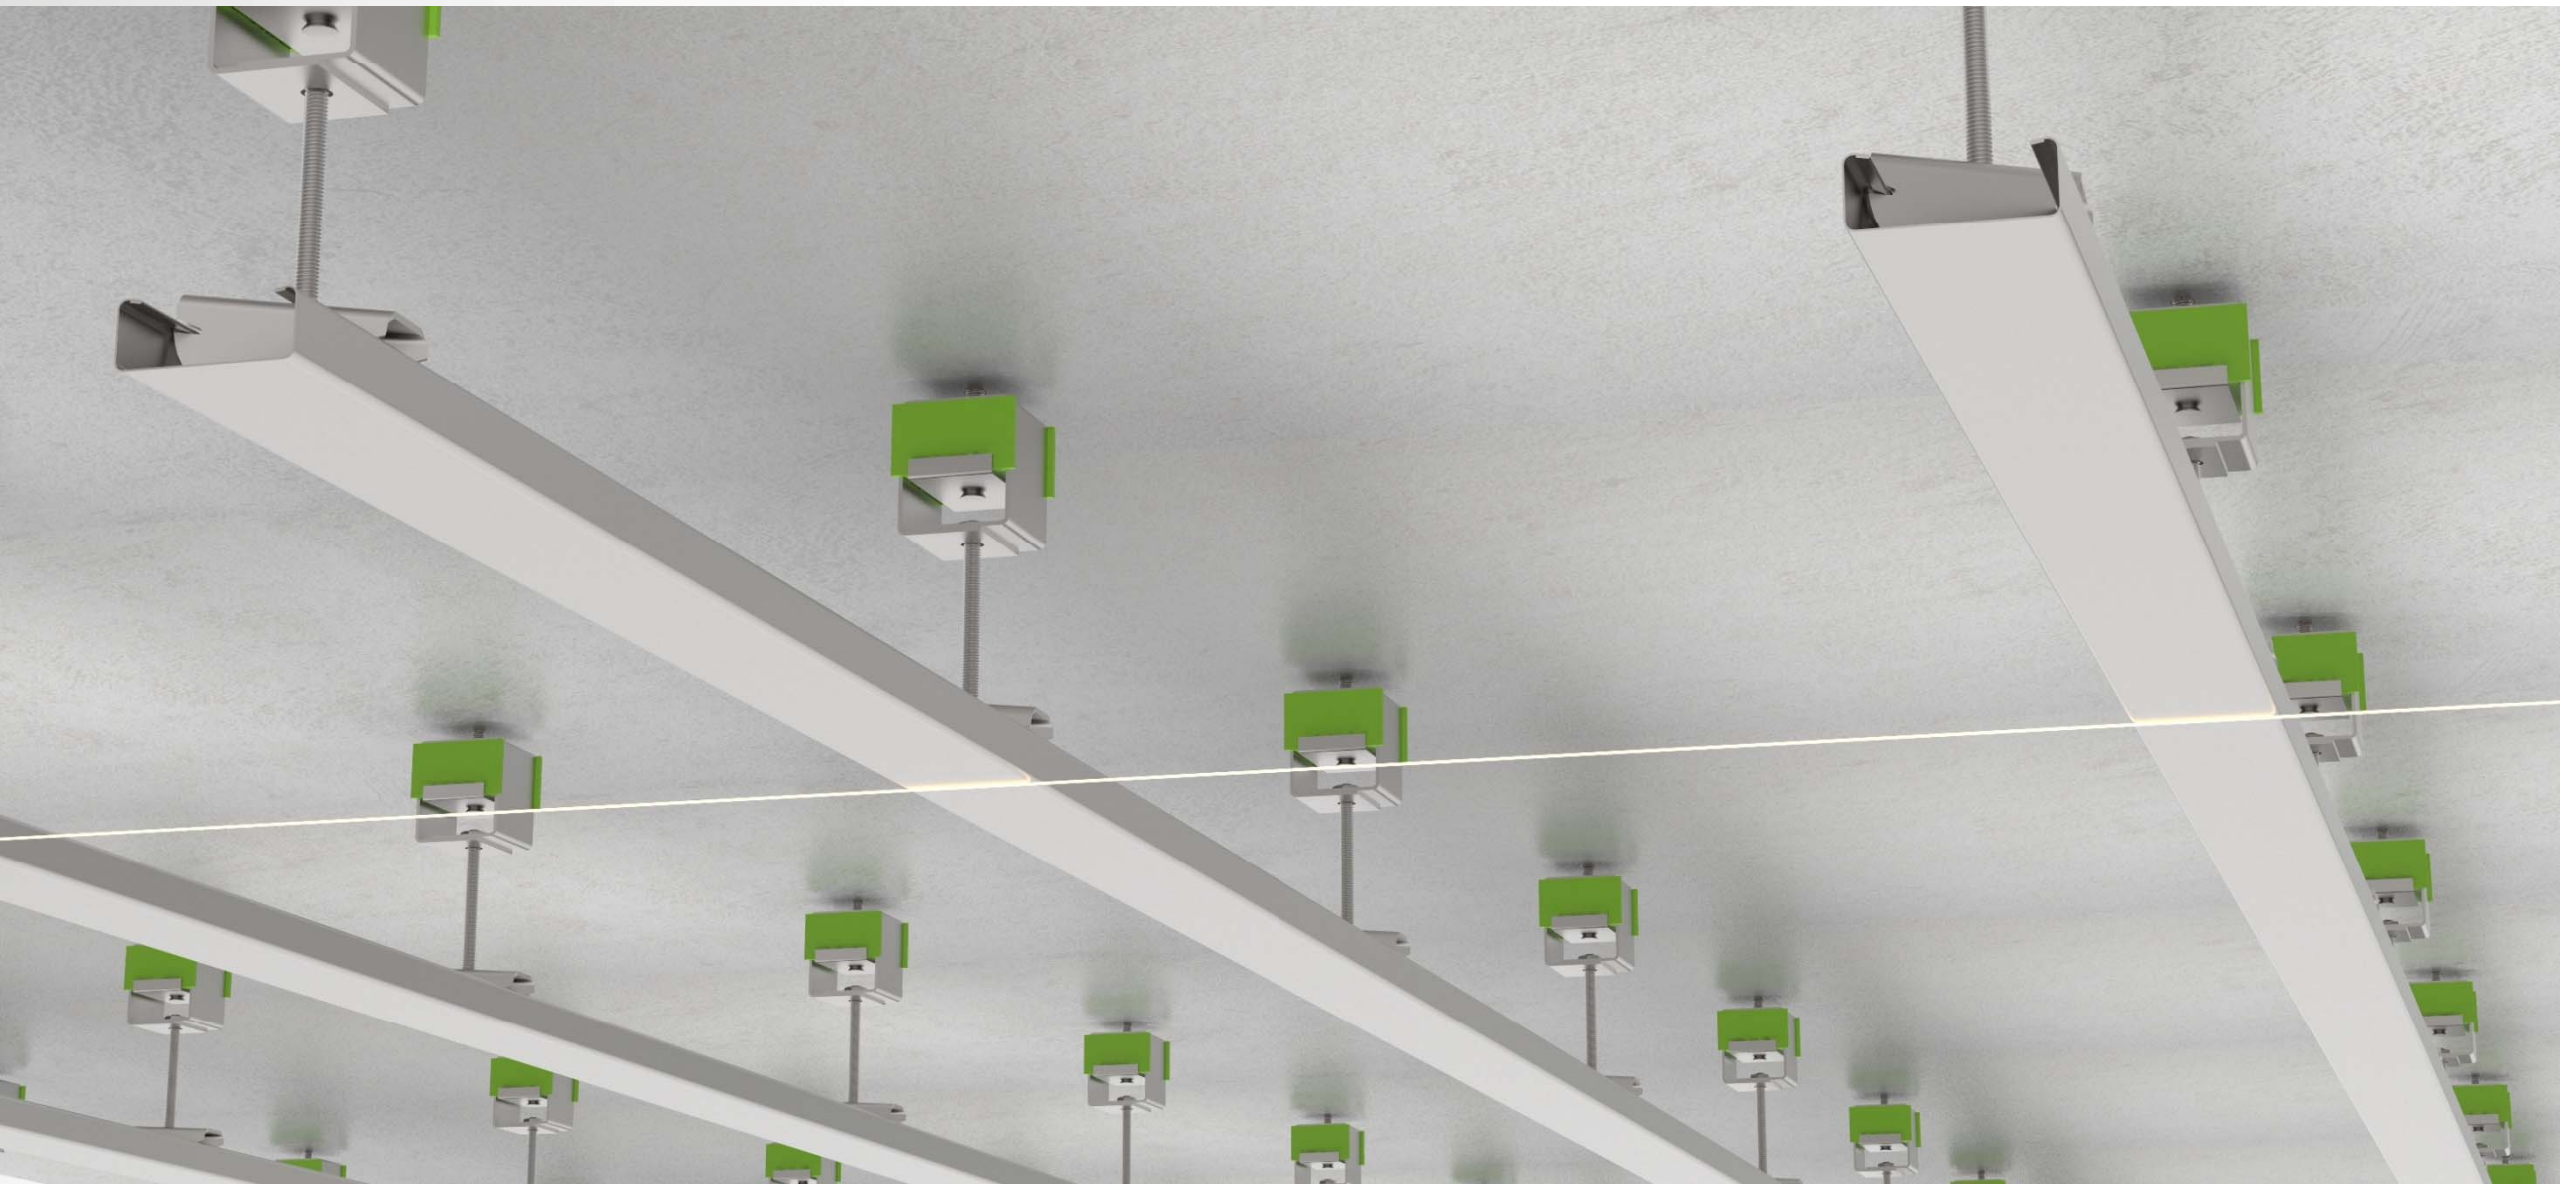

6: PLACER DES PLAQUES EN PLÂTRE AUX PROFILS

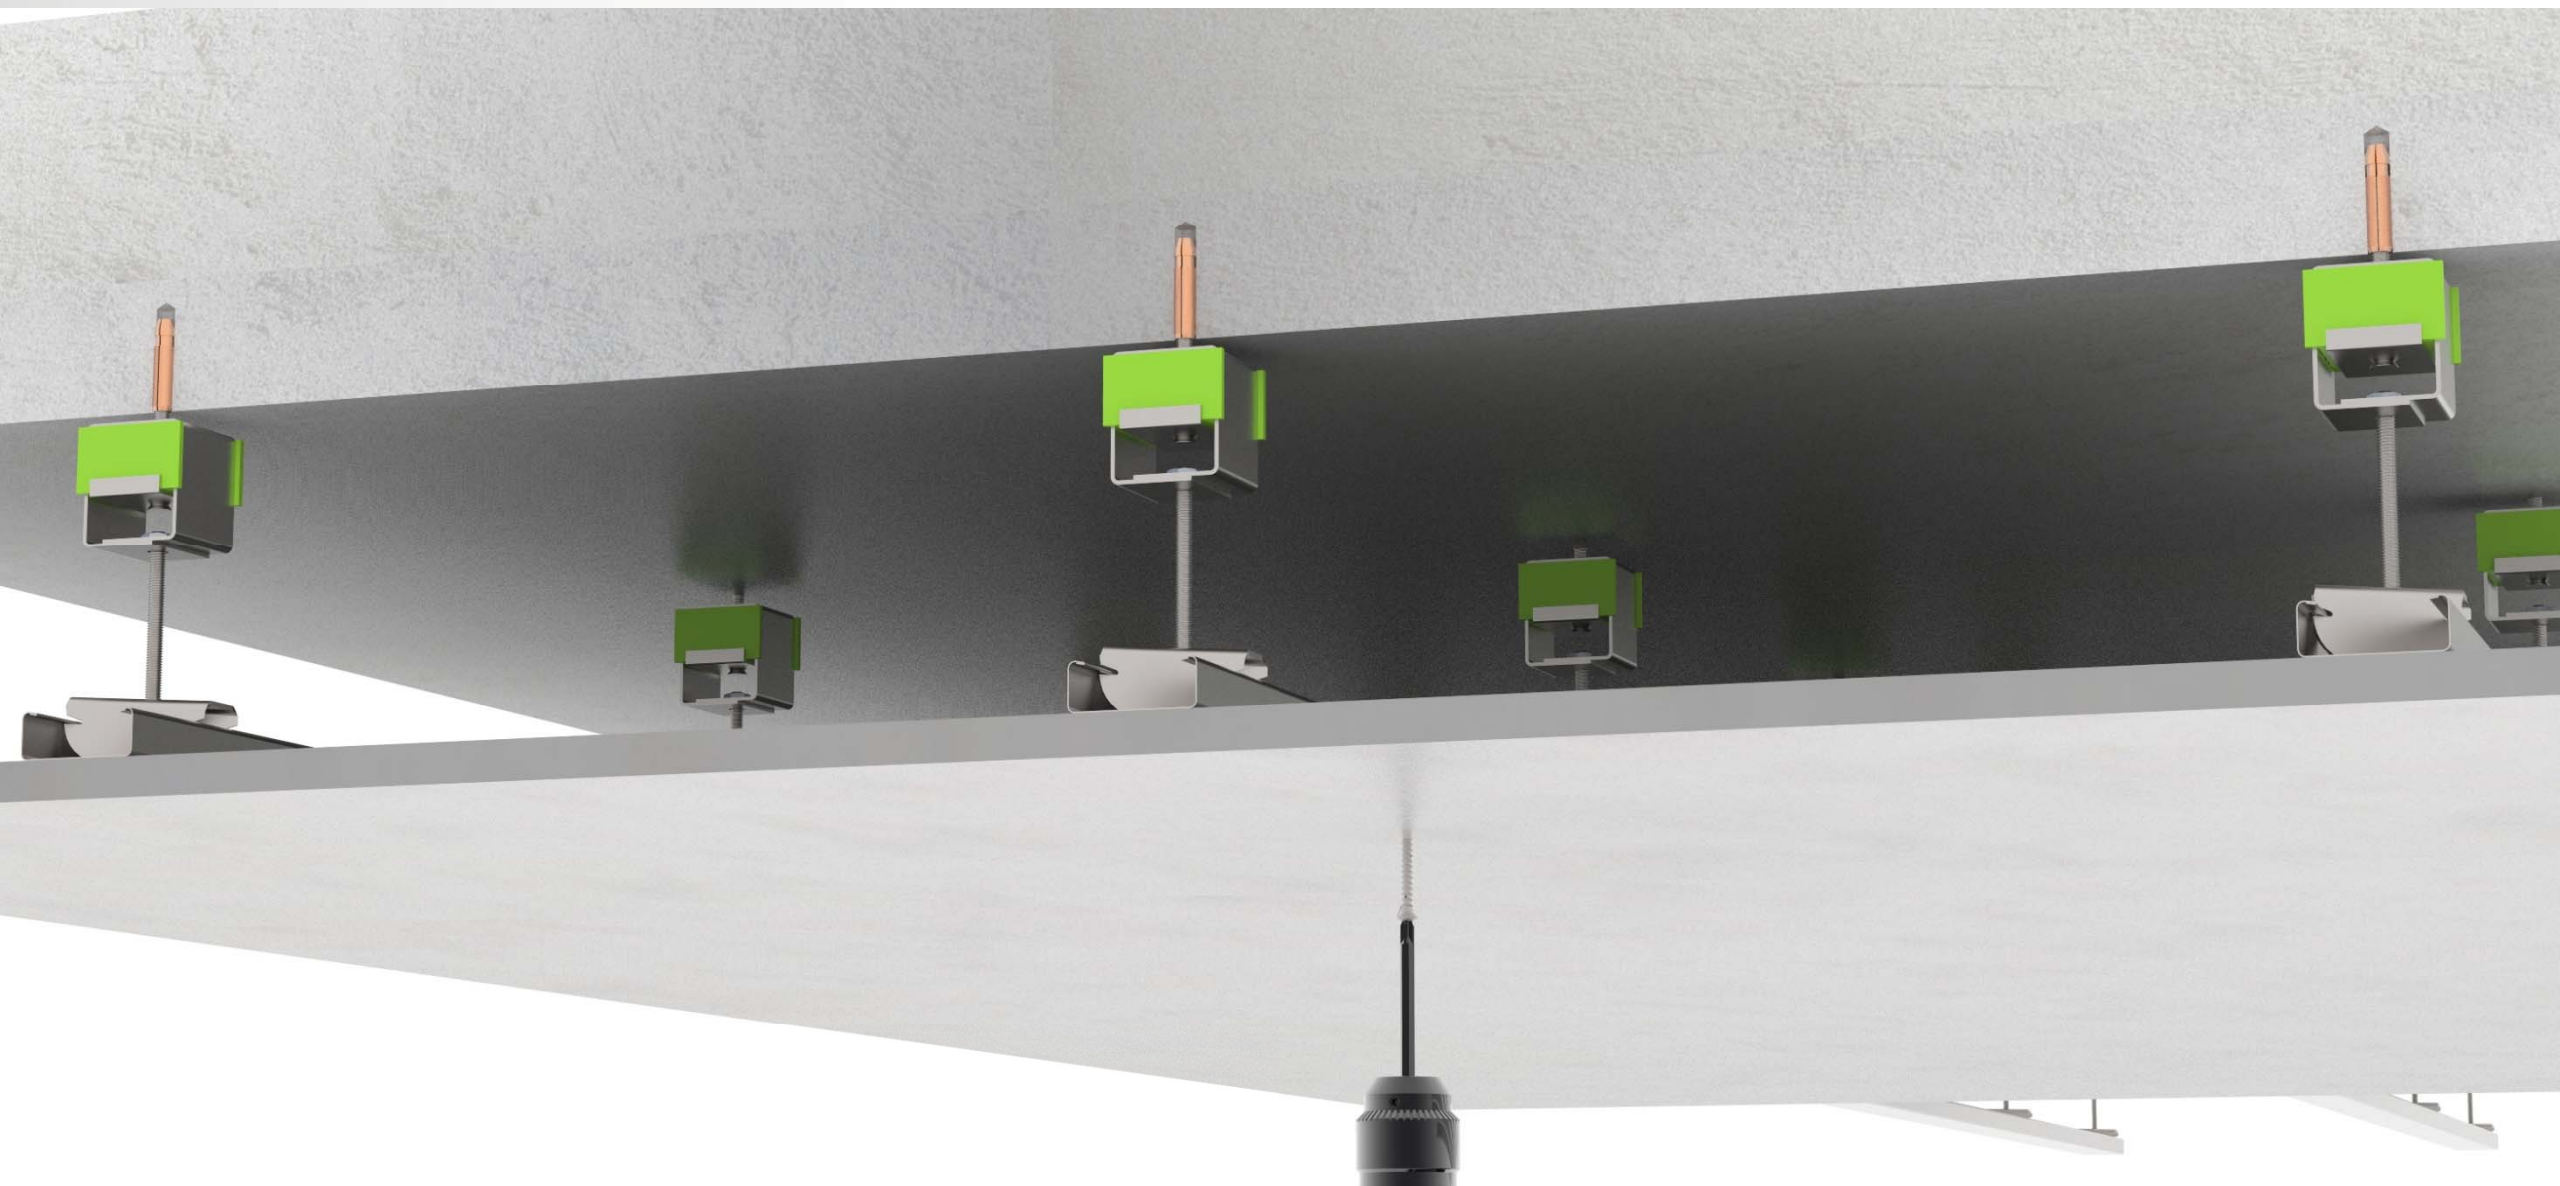

7: PLAQUES EN PLÂTRE FIXÉES



7: PLAQUES EN PLÂTRE FIXÉES



SUPPORT TECHNIQUE GRATUIT DISPONIBLE SOUS DEMANDE

