

INSTALACIÓN DE SOPORTES AKUSTIK SUPER+SYLOMER® AMC Mekanocaucho


1: COLOCAR TACOS ROSCADOS EN EL FORJADO



2: COLOCAR ESPARRAGOS EN LOS TACOS




3: COLGAR SOPORTE DEL ESPARRAGO

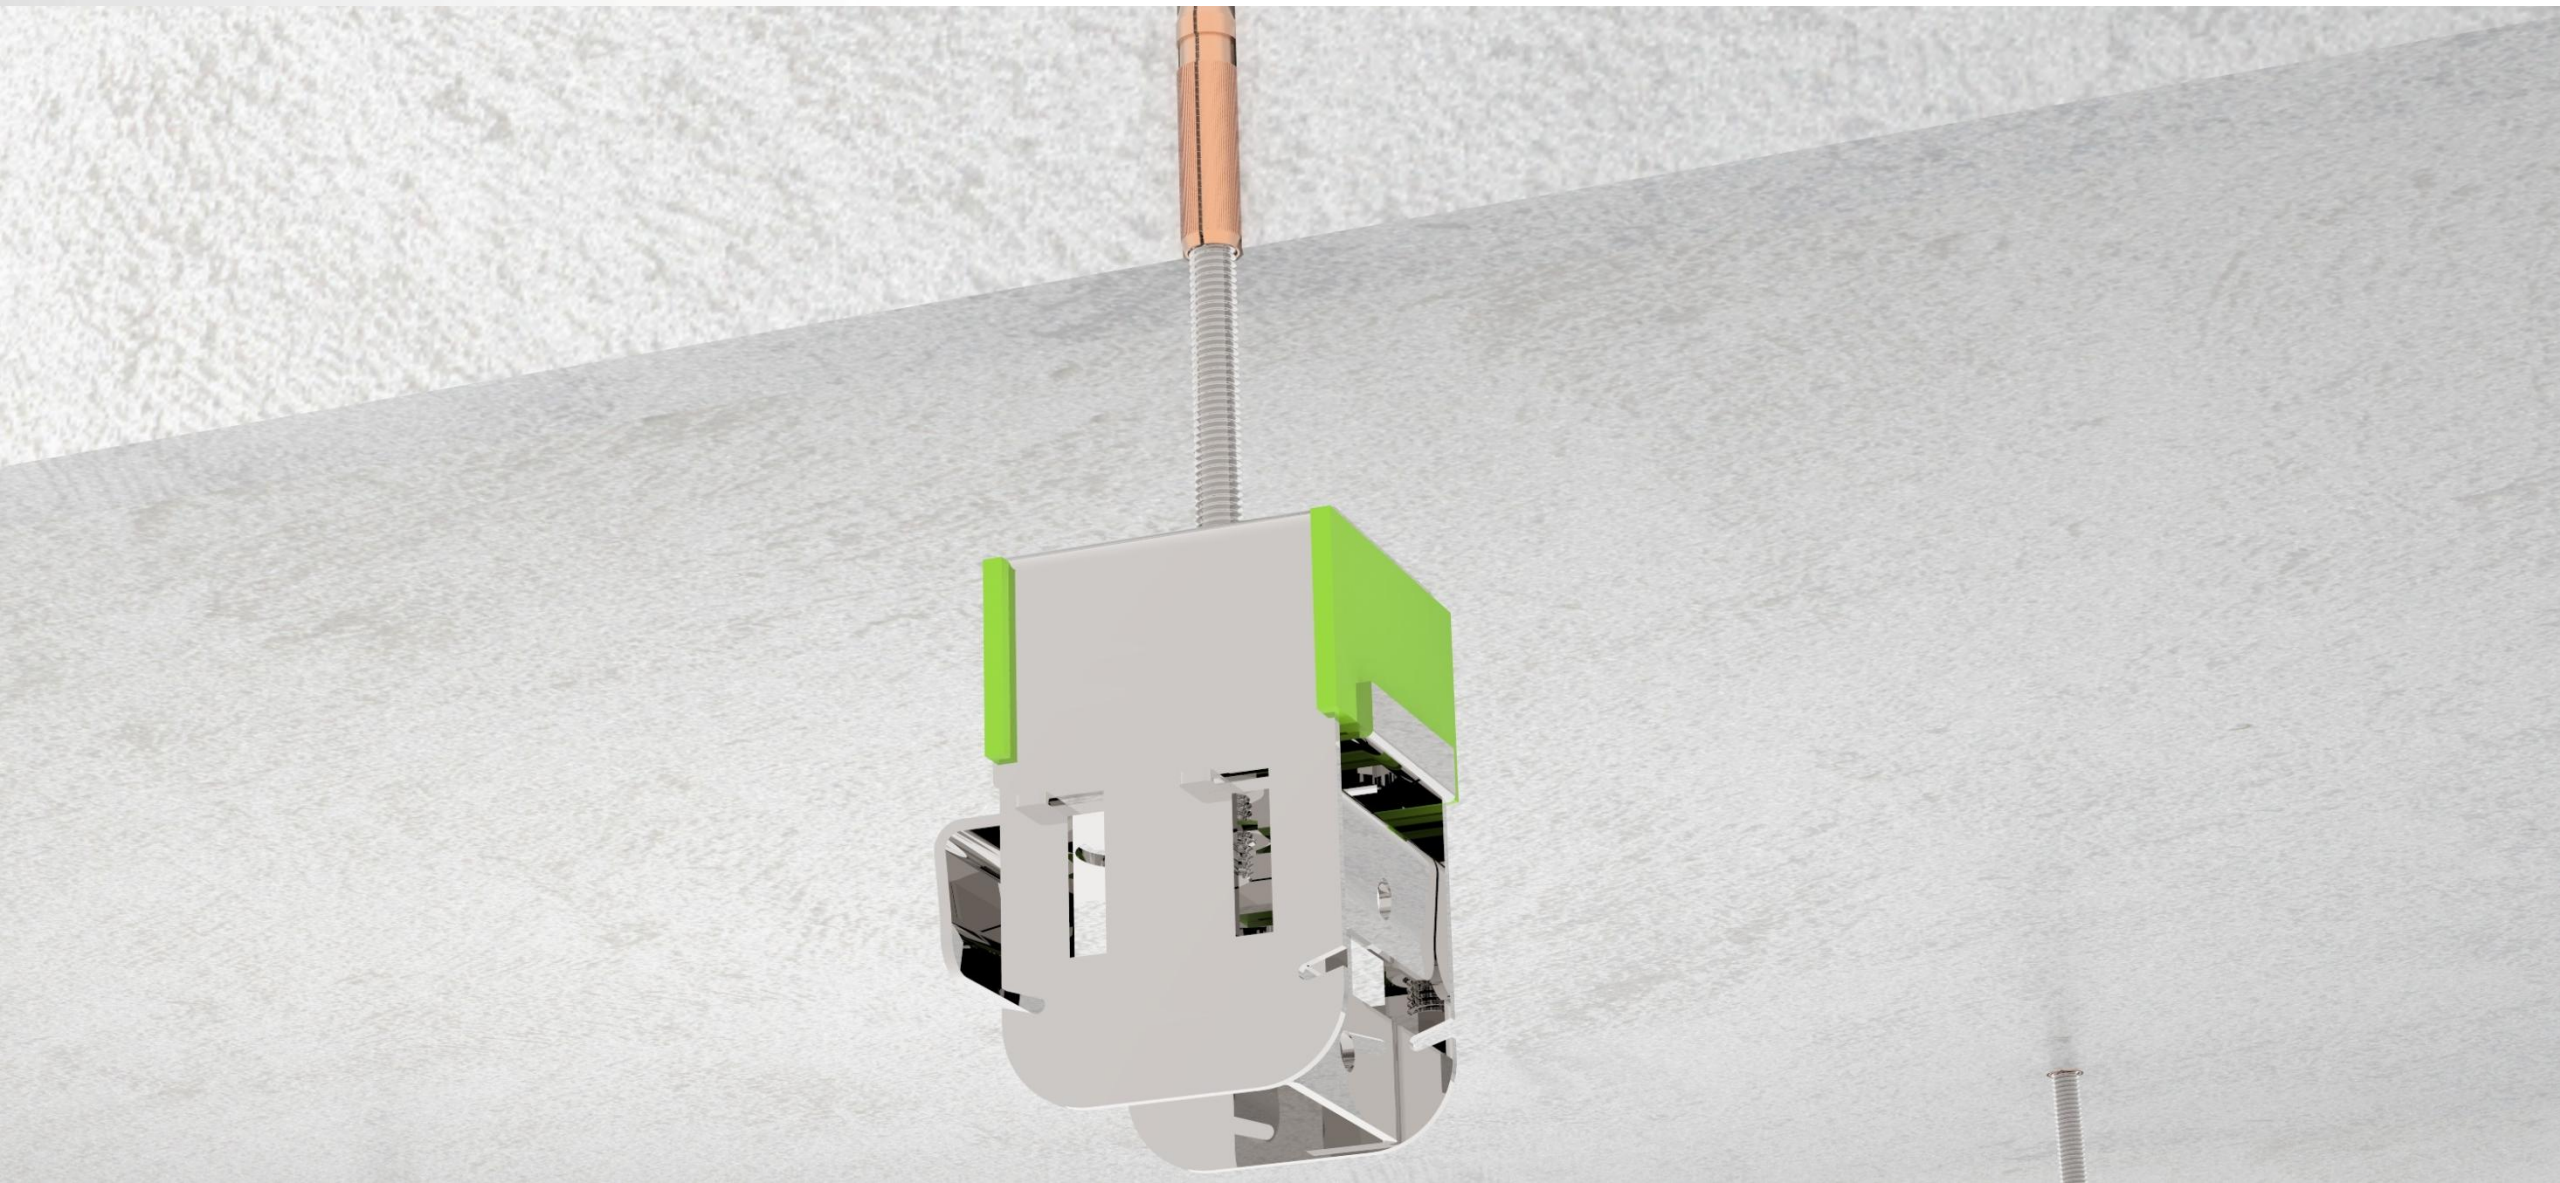

4: NIVELAR SOPORTES CON UN HAZ LASER



5: FIJAR LOS PERFILES A LOS SOPORTES

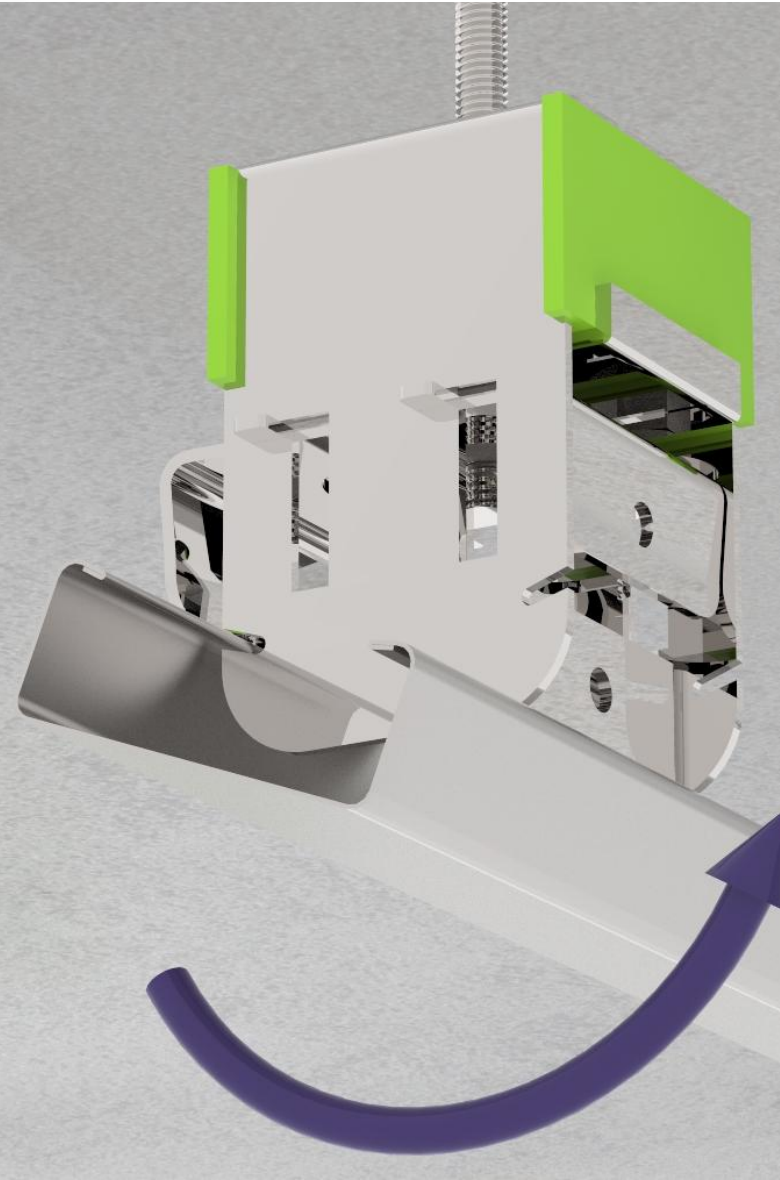


6: PERFILES FIJADOS EN SU POSICION



7: BAJAR PESTAÑAS DE SEGURIDAD



8: CARACTERISTICA OPCIONAL DE SEGURIDAD

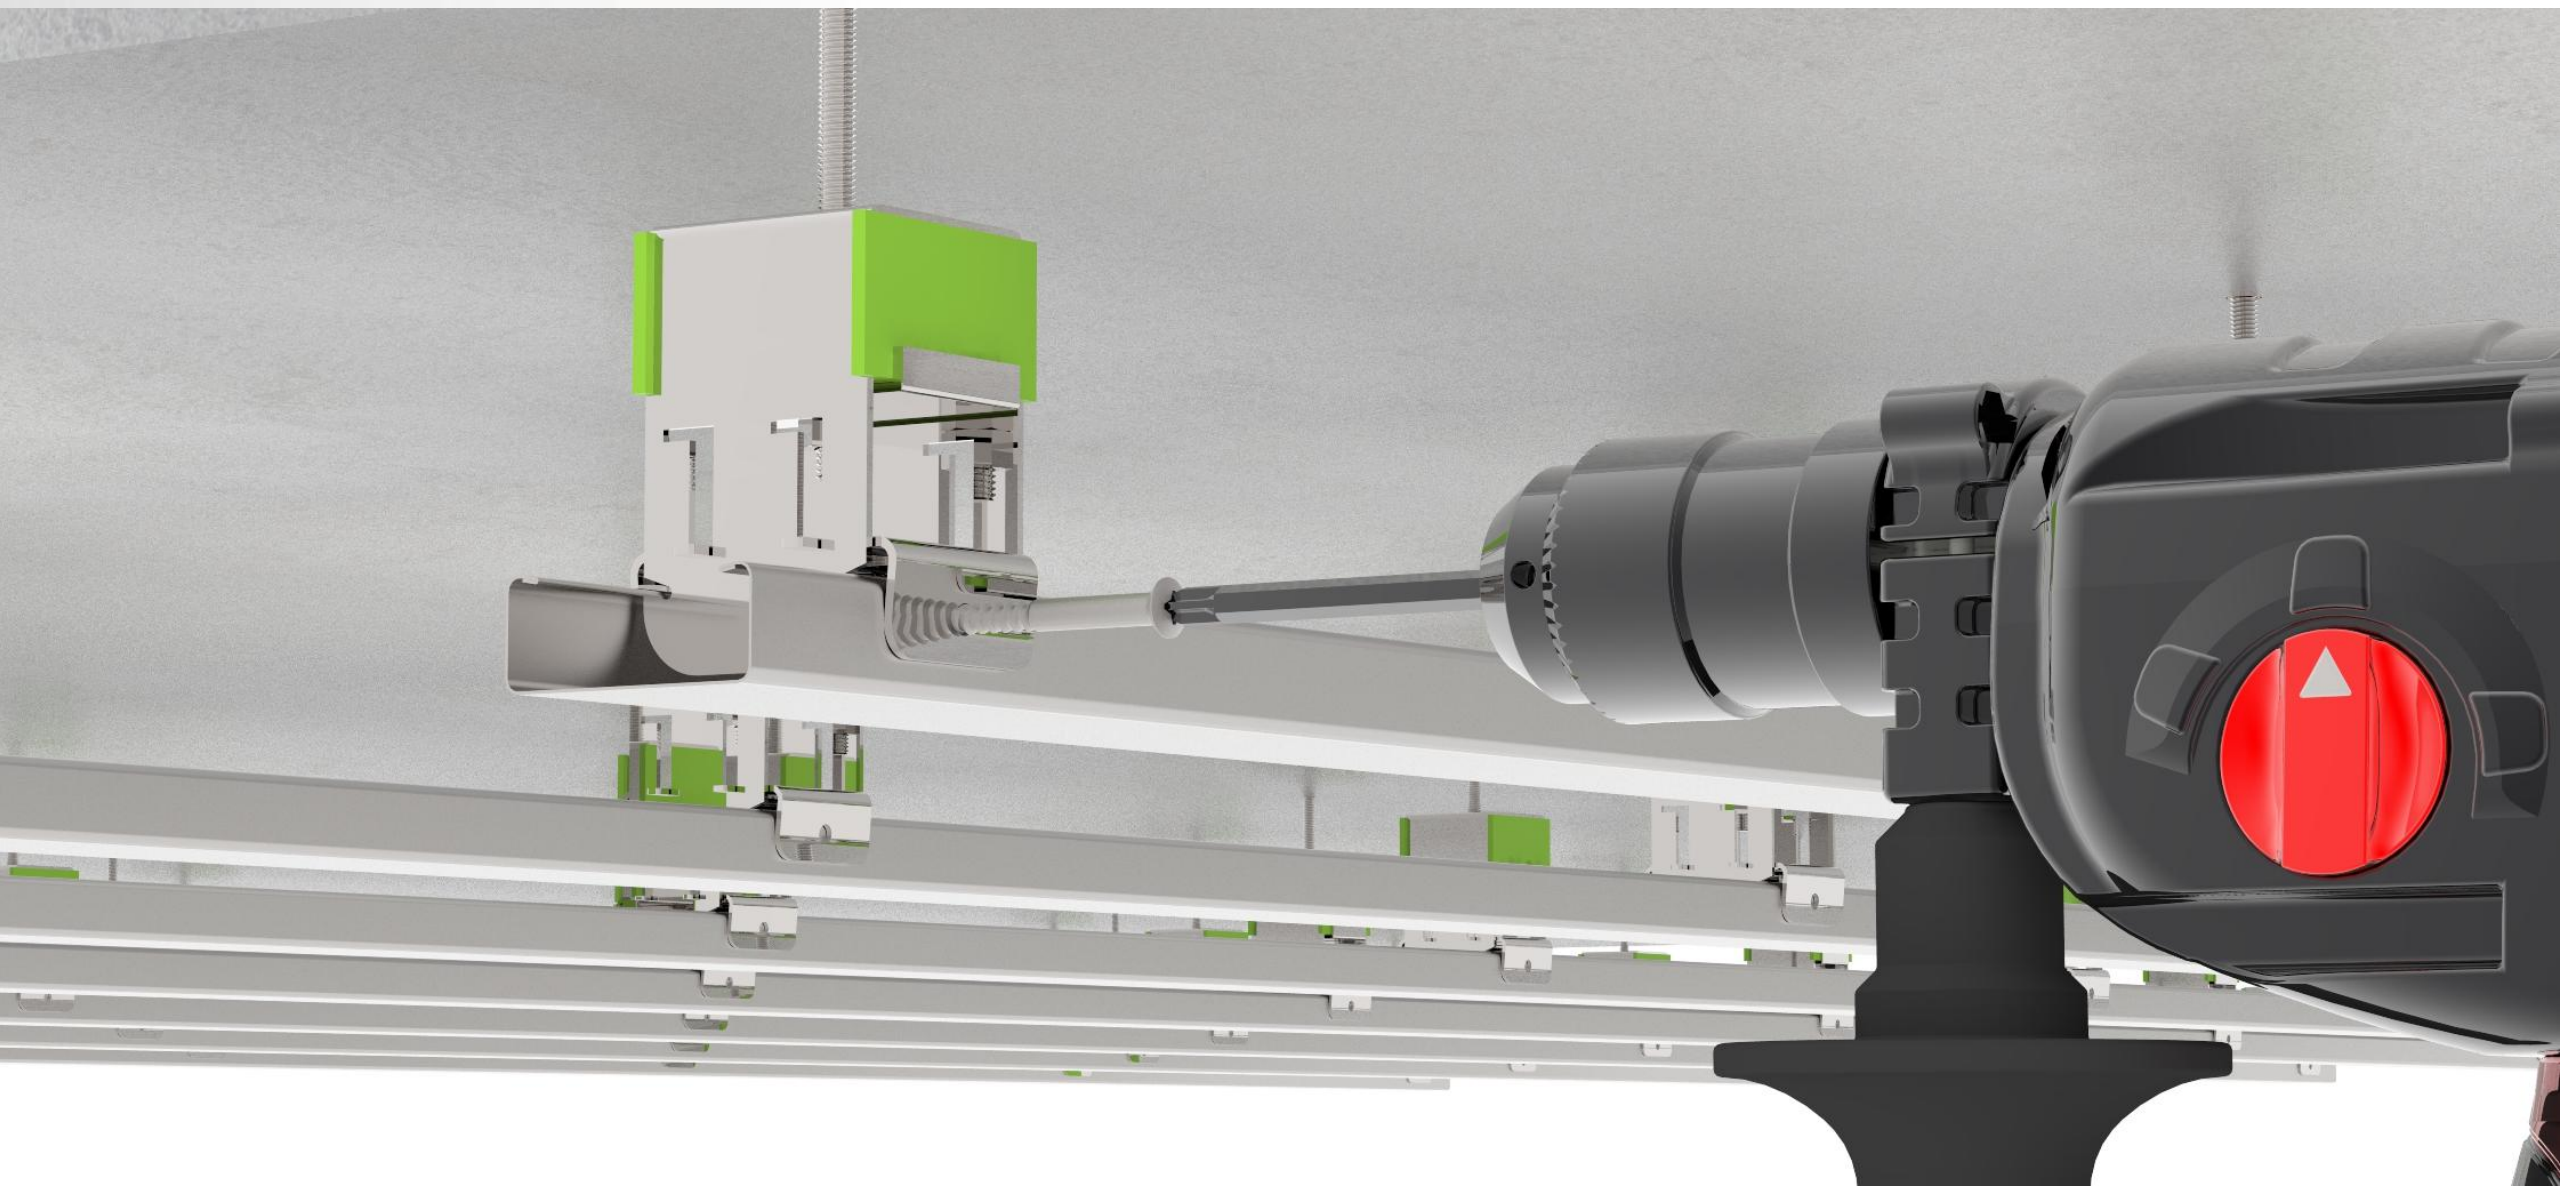

9: SOPORTES Y PERFILES FIJADOS



10: COLOCAR LOS PERFILES TRANSVERSALES




1 1: PERFILES TRANSVERSALES FIJADOS




12: COLOCAR LAS PLACAS DE ESCAYOLA




13: PLACAS DE ESCAYOLA FIJADAS

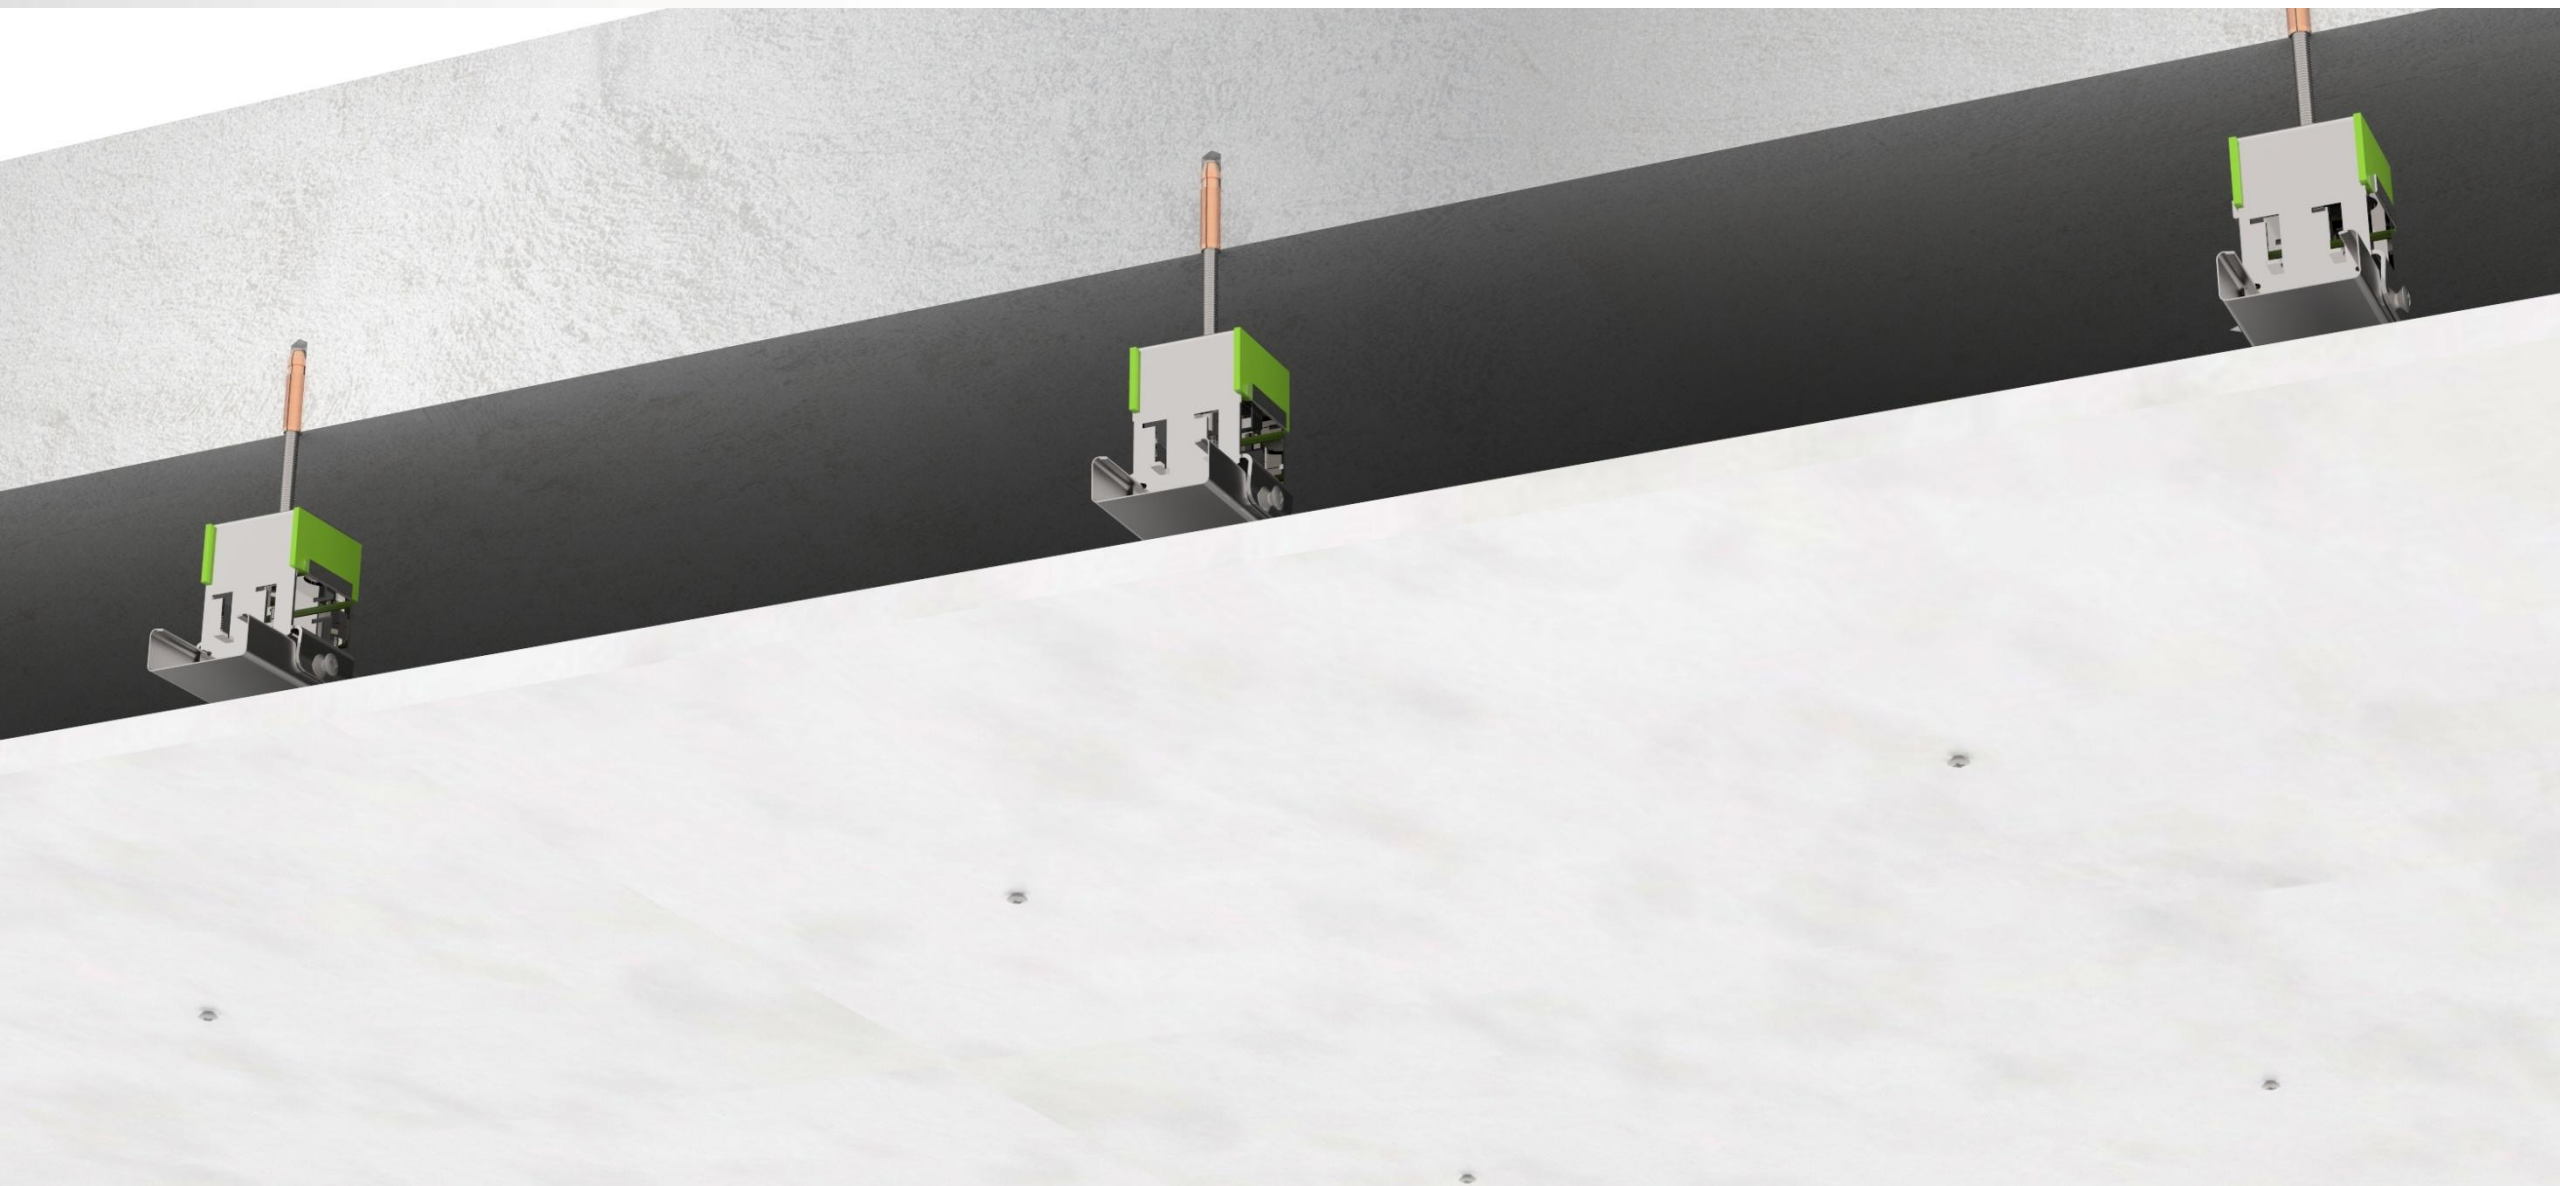

13: PLACAS DE ESCAYOLA FIJADAS


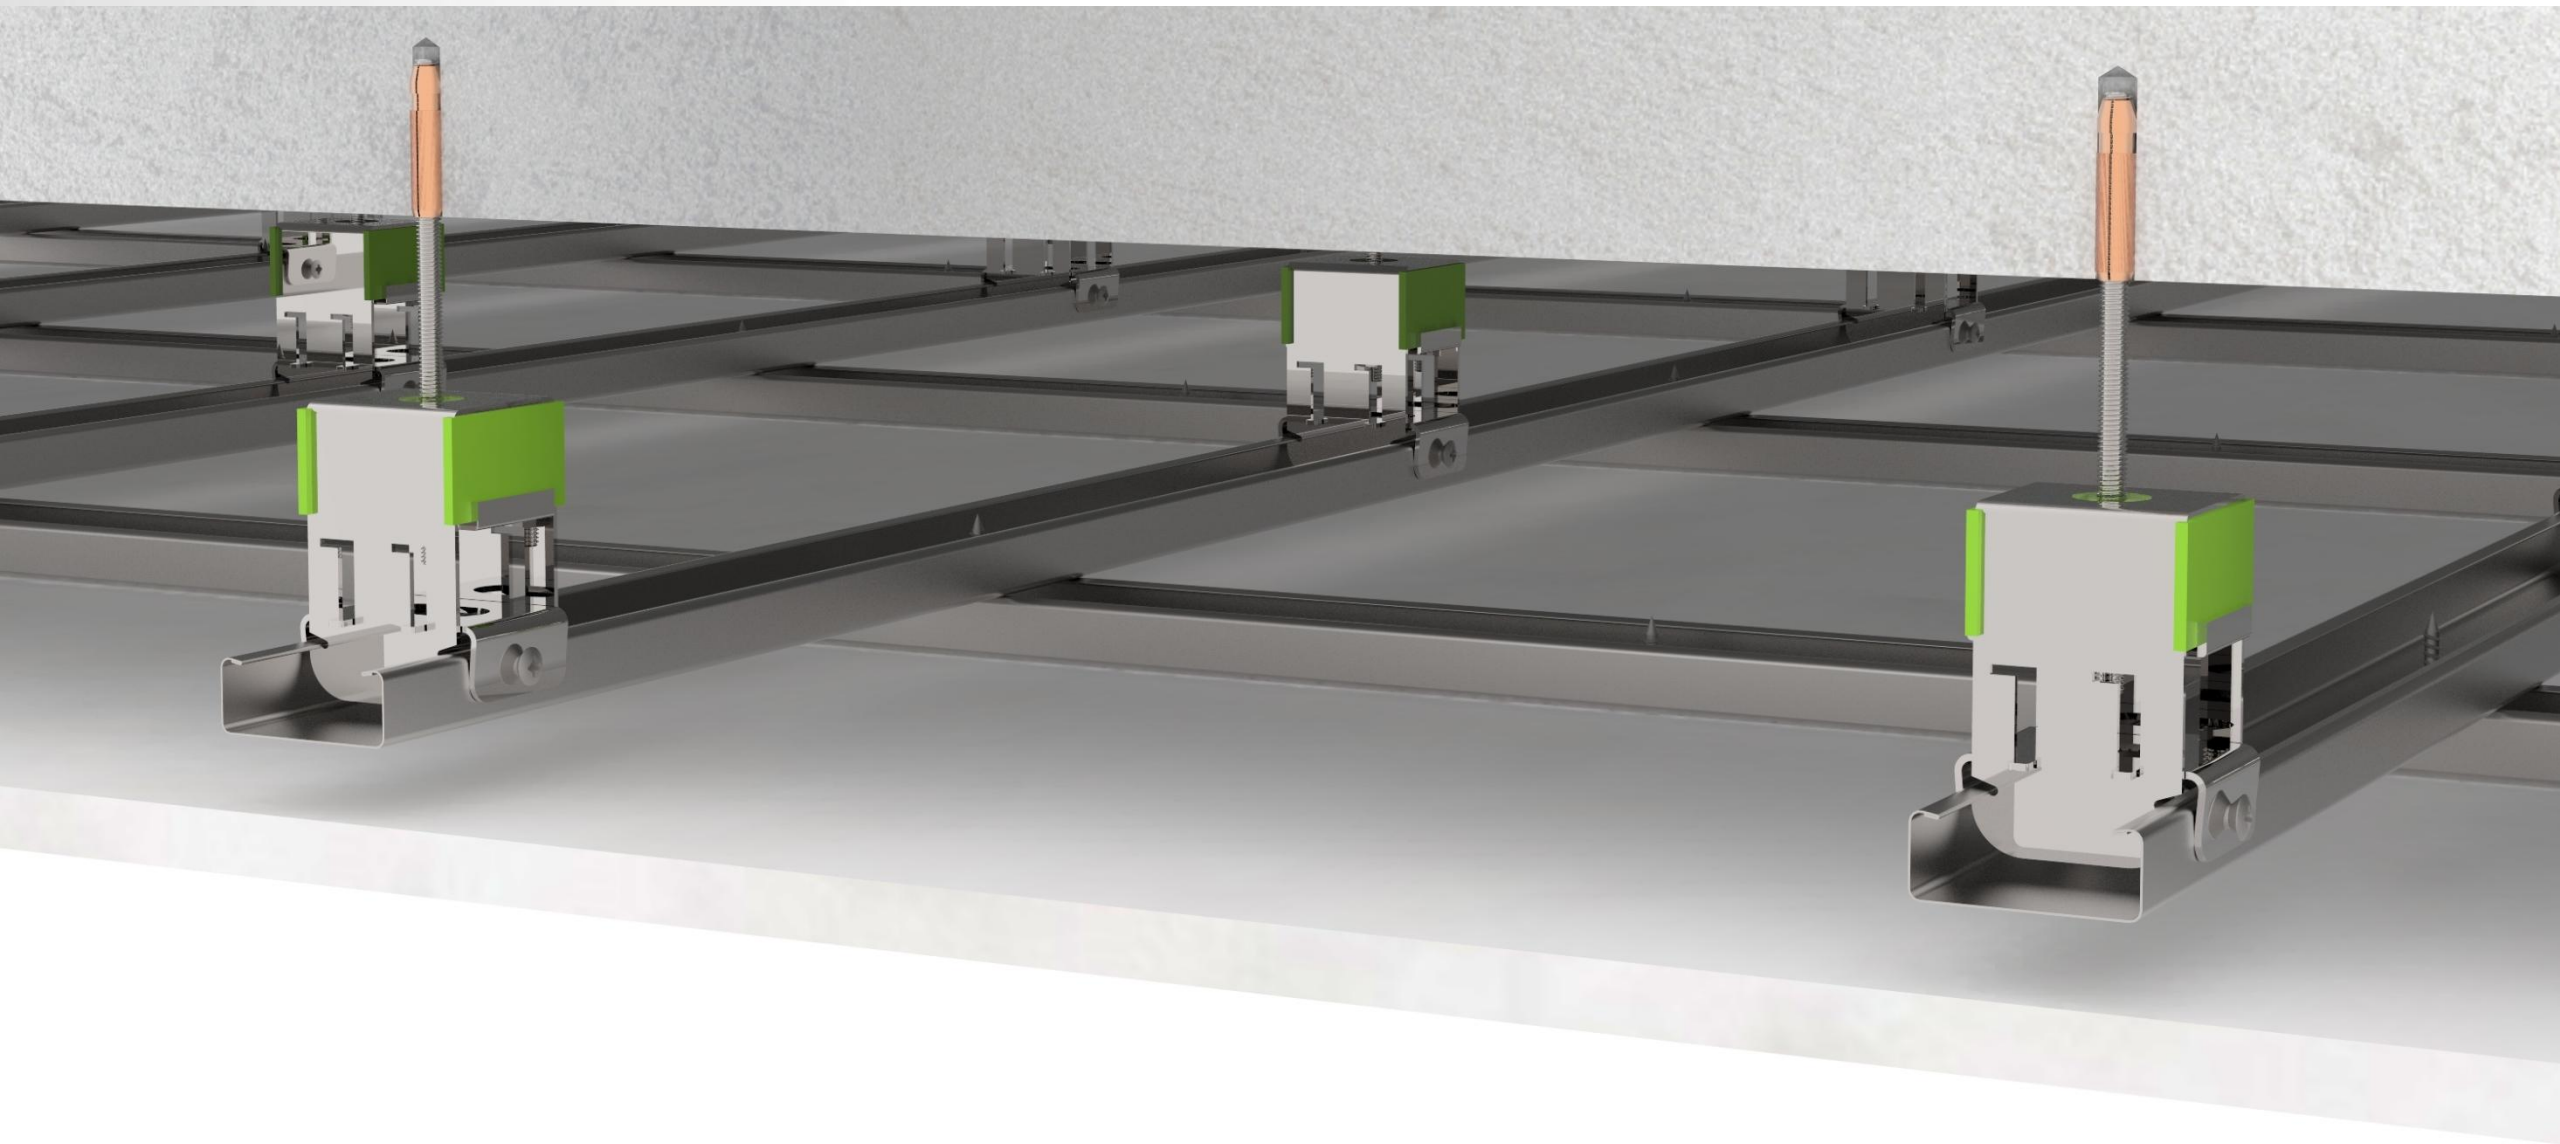


DISTANCIAS MIN/MAX (TIPO A)

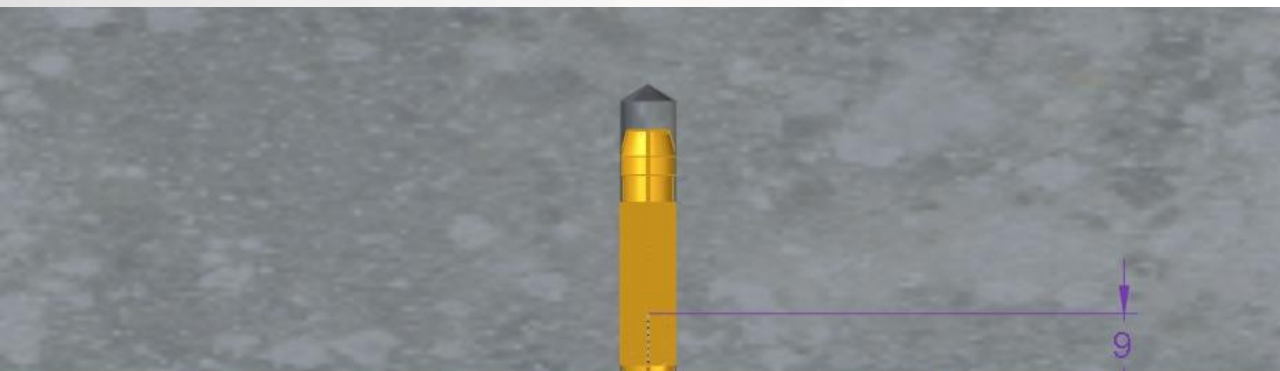


AKUSTIK SUPER T-47 TIPO A

DIST. ROSCADA MÍNIMA EN EL TACO: 9mm
DIST. MÍNIMA HORMIGÓN-PERFIL: 77mm
DIST. MÁXIMA HORMIGÓN-PERFIL: 97mm

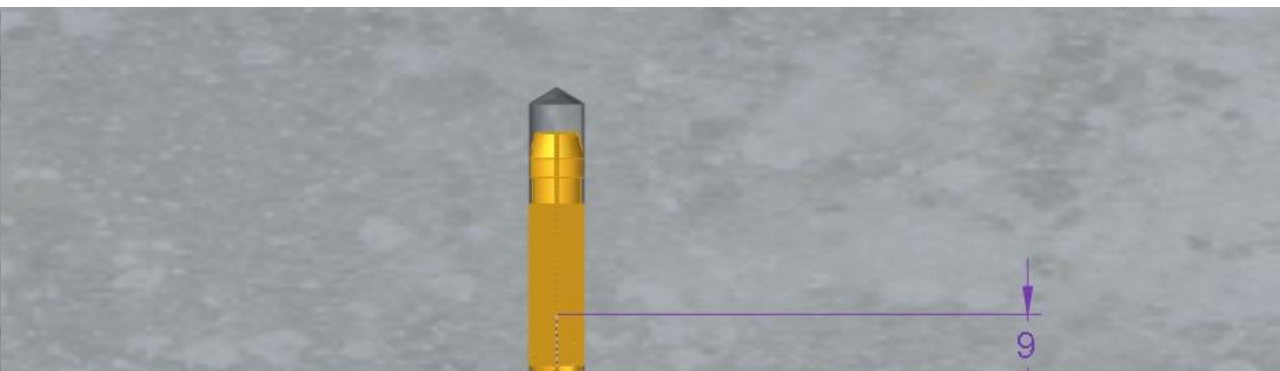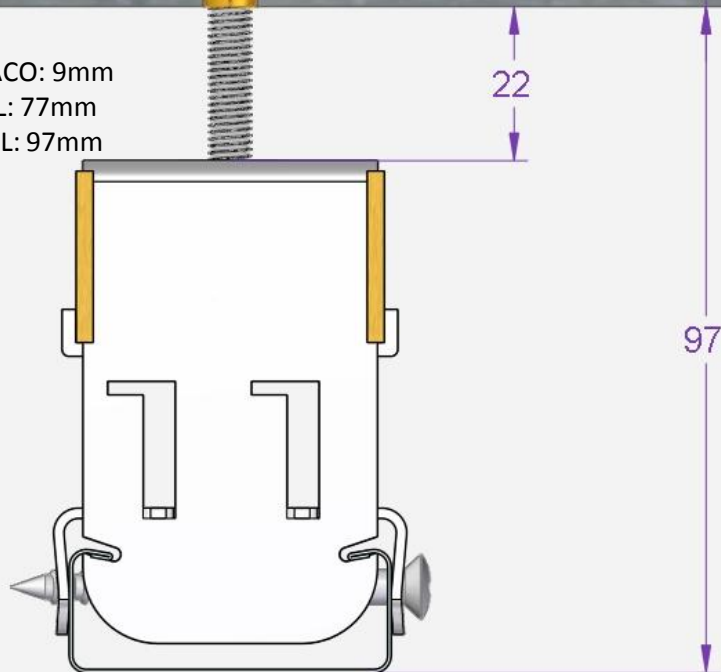


AKUSTIK SUPER T-60 TIPO A

DIST. ROSCADA MÍNIMA EN EL TACO: 9mm
DIST. MÍNIMA HORMIGÓN-PERFIL: 86mm
DIST. MÁXIMA HORMIGÓN-PERFIL: 106mm


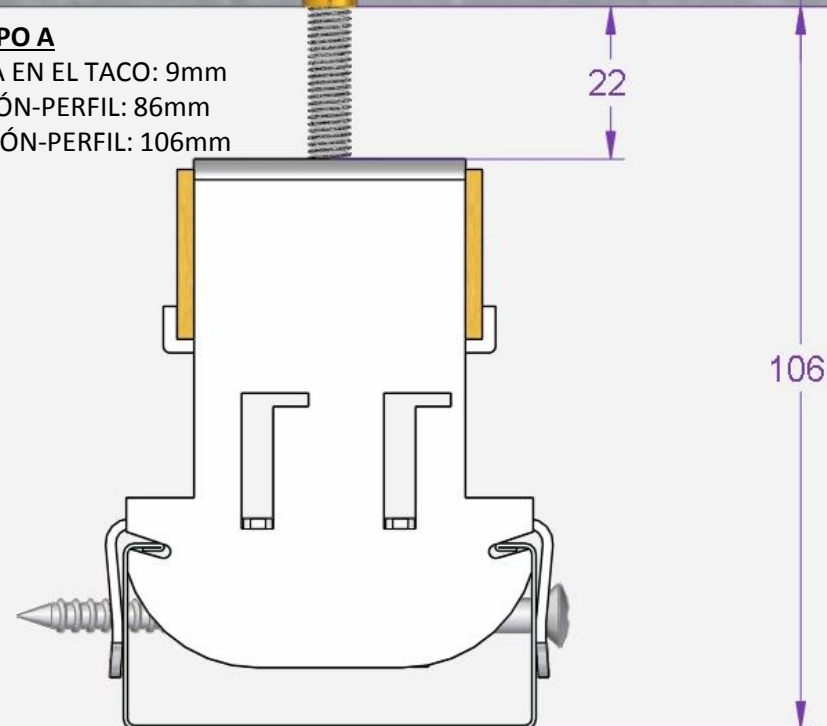


DISTANCIAS MIN/MAX (TIPO B)

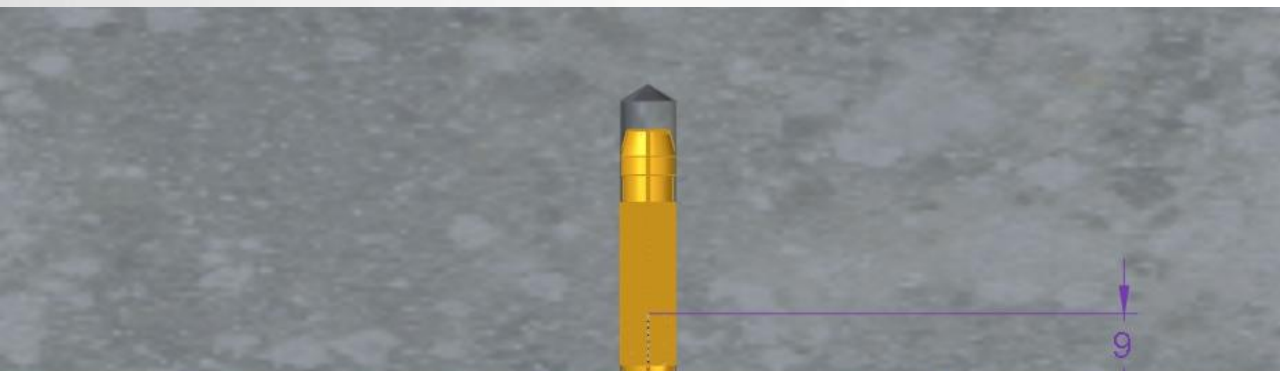


AKUSTIK SUPER T-47 TIPO B

DIST. ROSCADA MÍNIMA EN EL TACO: 9mm
DIST. MÍNIMA HORMIGÓN-PERFIL: 77mm

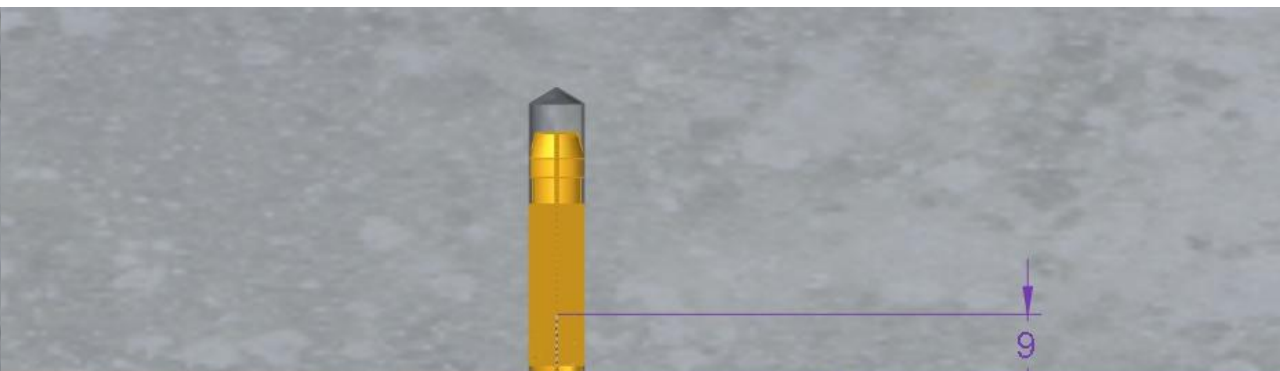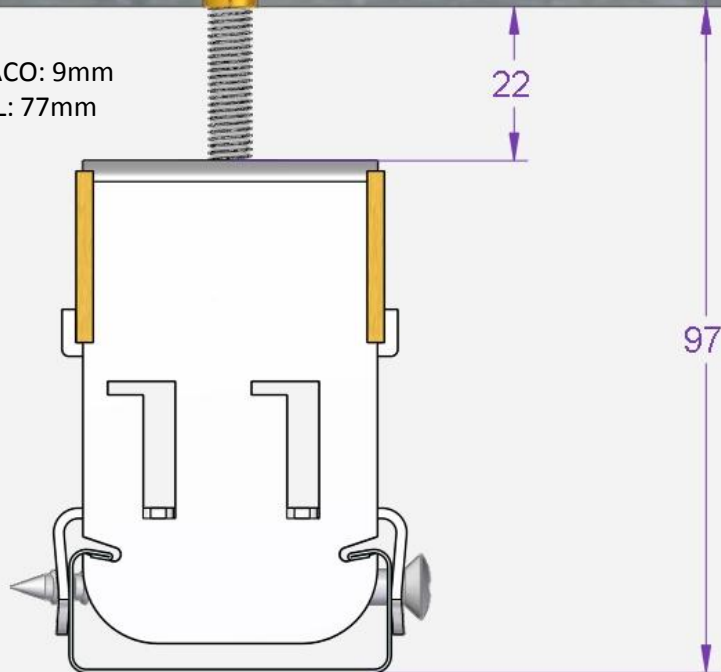

AKUSTIK SUPER T-60 TIPO B

DIST. ROSCADA MÍNIMA EN EL TACO: 9mm
DIST. MÍNIMA HORMIGÓN-PERFIL: 86mm

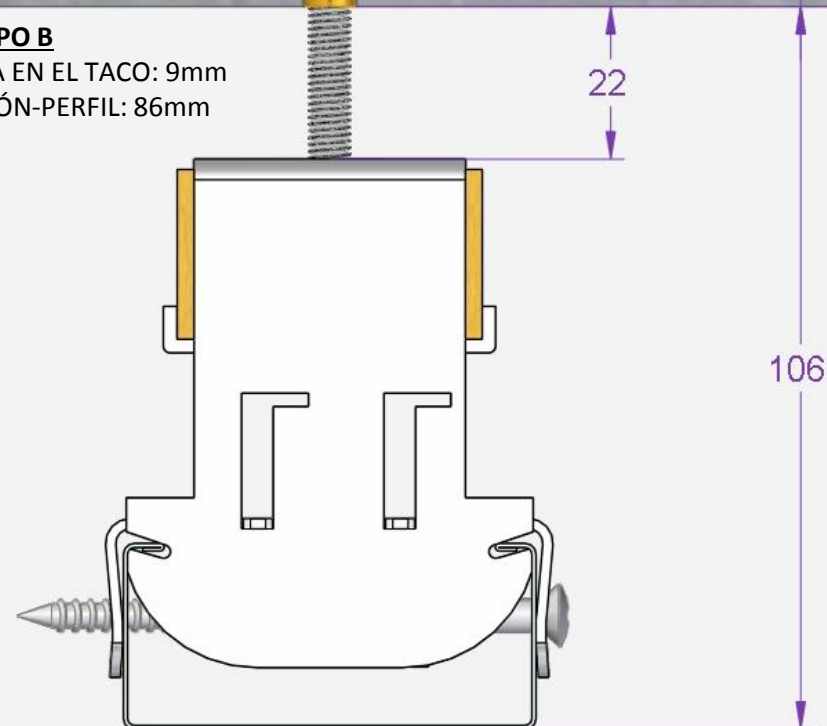

SOPORTE TECNICO GRATUITO DISPONIBLE BAJO SOLICITUD

