

INSTALACION DE SOPORTES GRAN AKUSTIK 1+SYLOMER[®]


FORJADOS DE HORMIGÓN

AMC Mekanokauchó

1: FIJAR SOPORTES AL FORJADO




2: SOPORTES FIJADOS

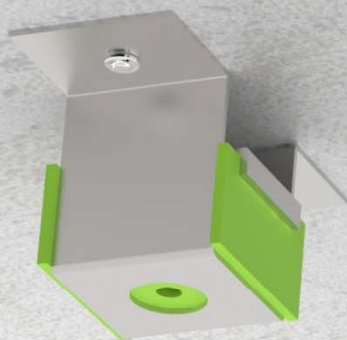

3: COLGAR ESPARRAGOS DE LAS TUERCAS DE LOS SOPORTES




4: COLGAR LOS PERFILES DE LOS ESPARRAGOS

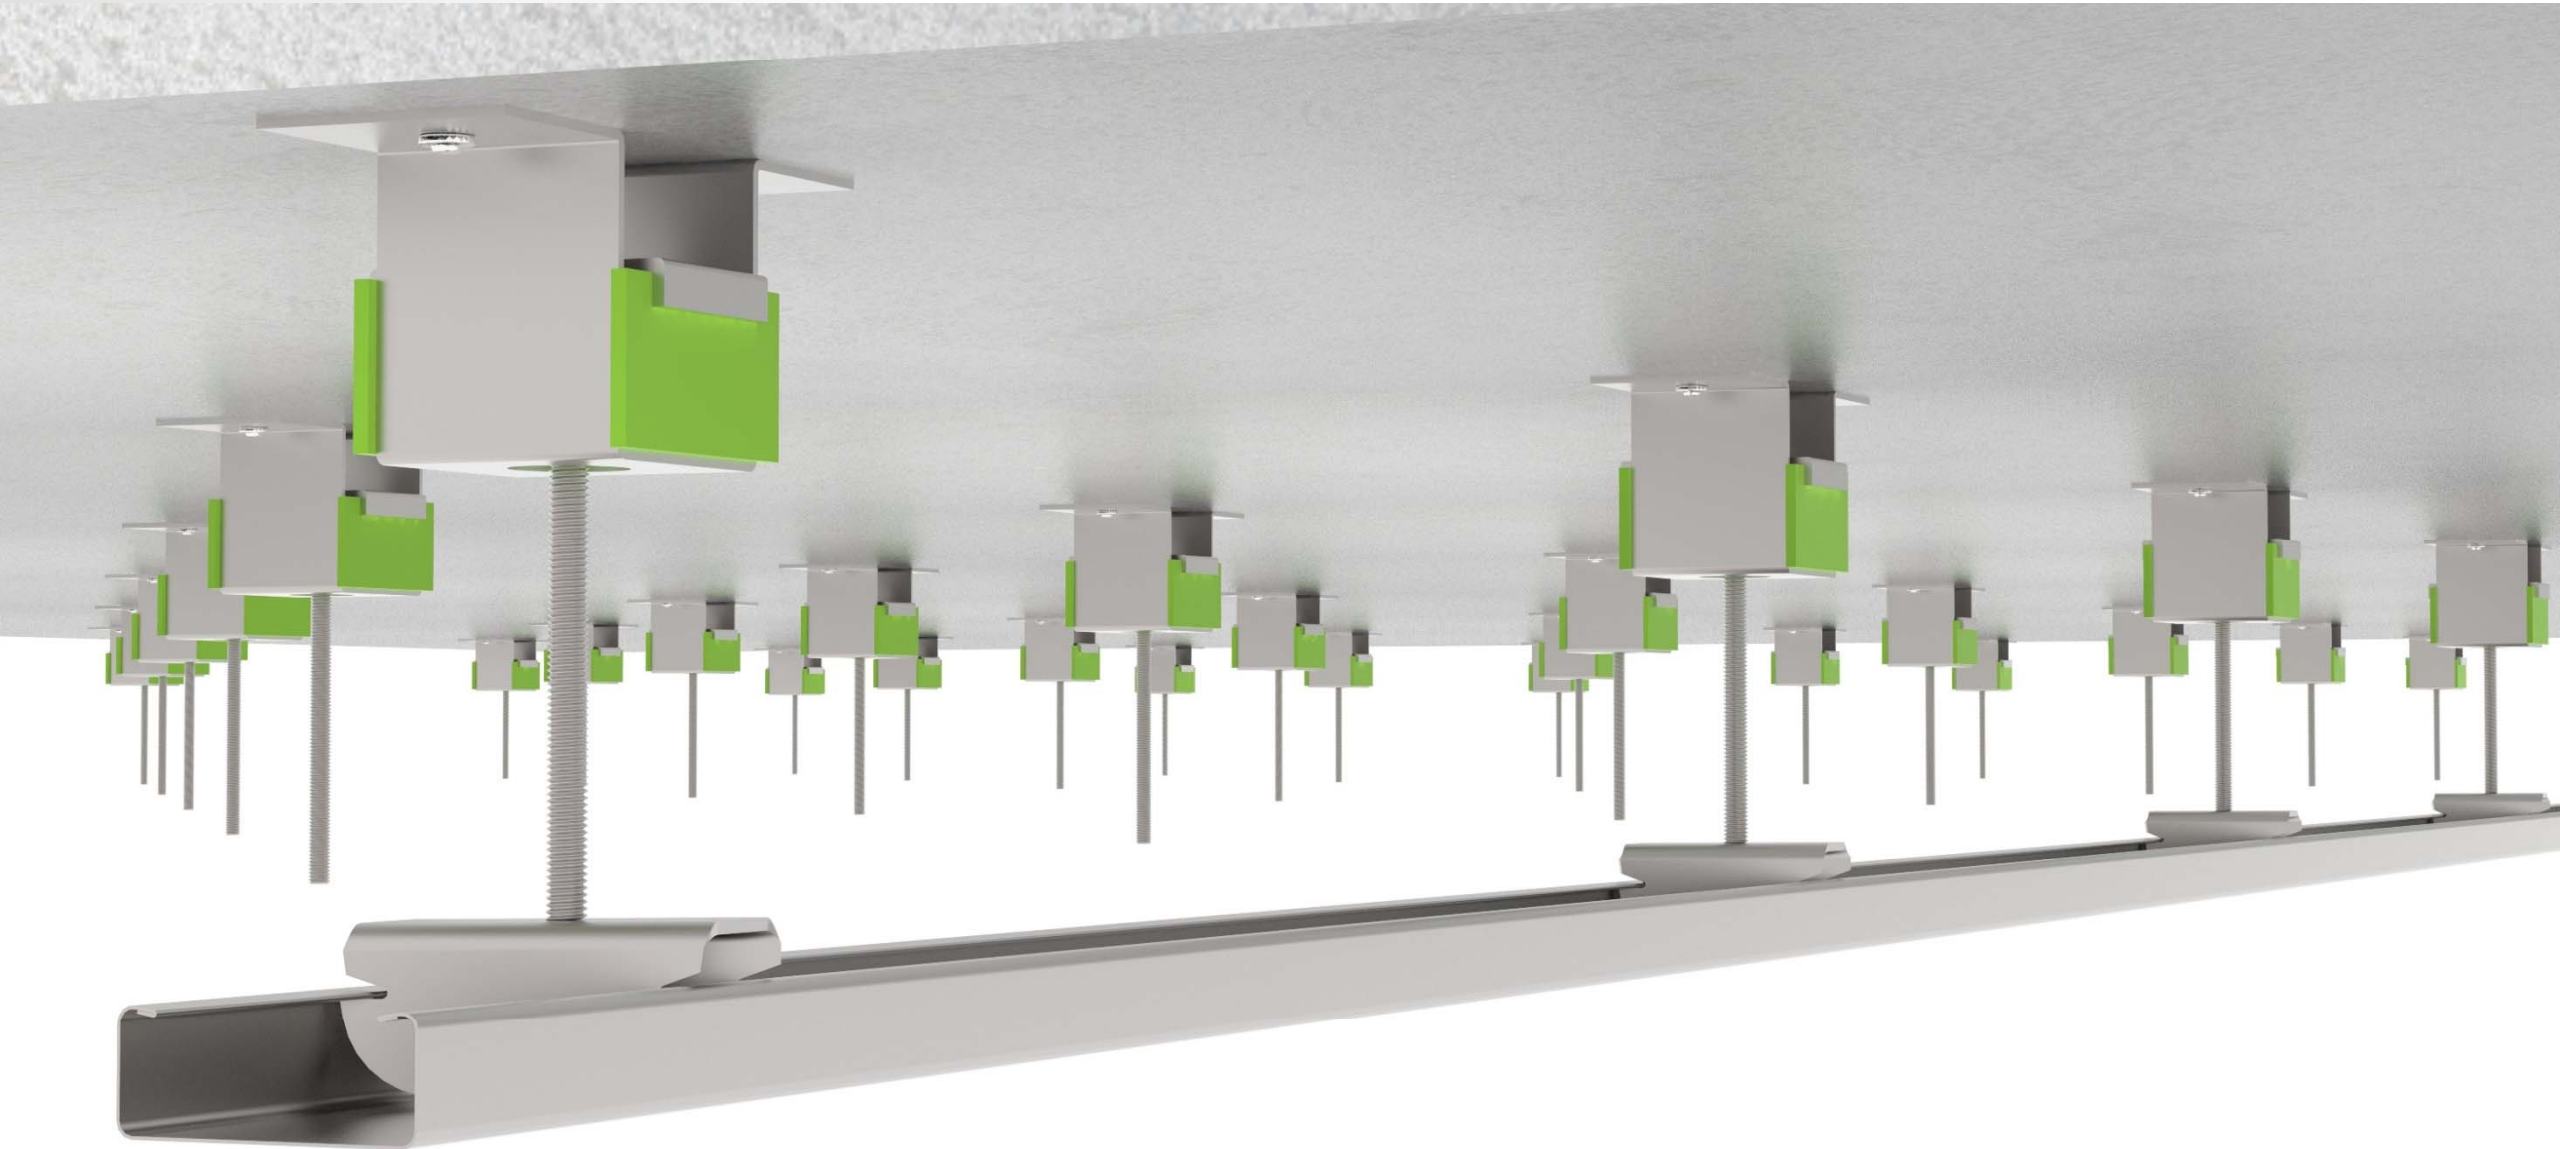


5: NIVELAR PERFILES CON UN HAZ LASER



6: COLOCAR PLACAS DE ESCAYOLA

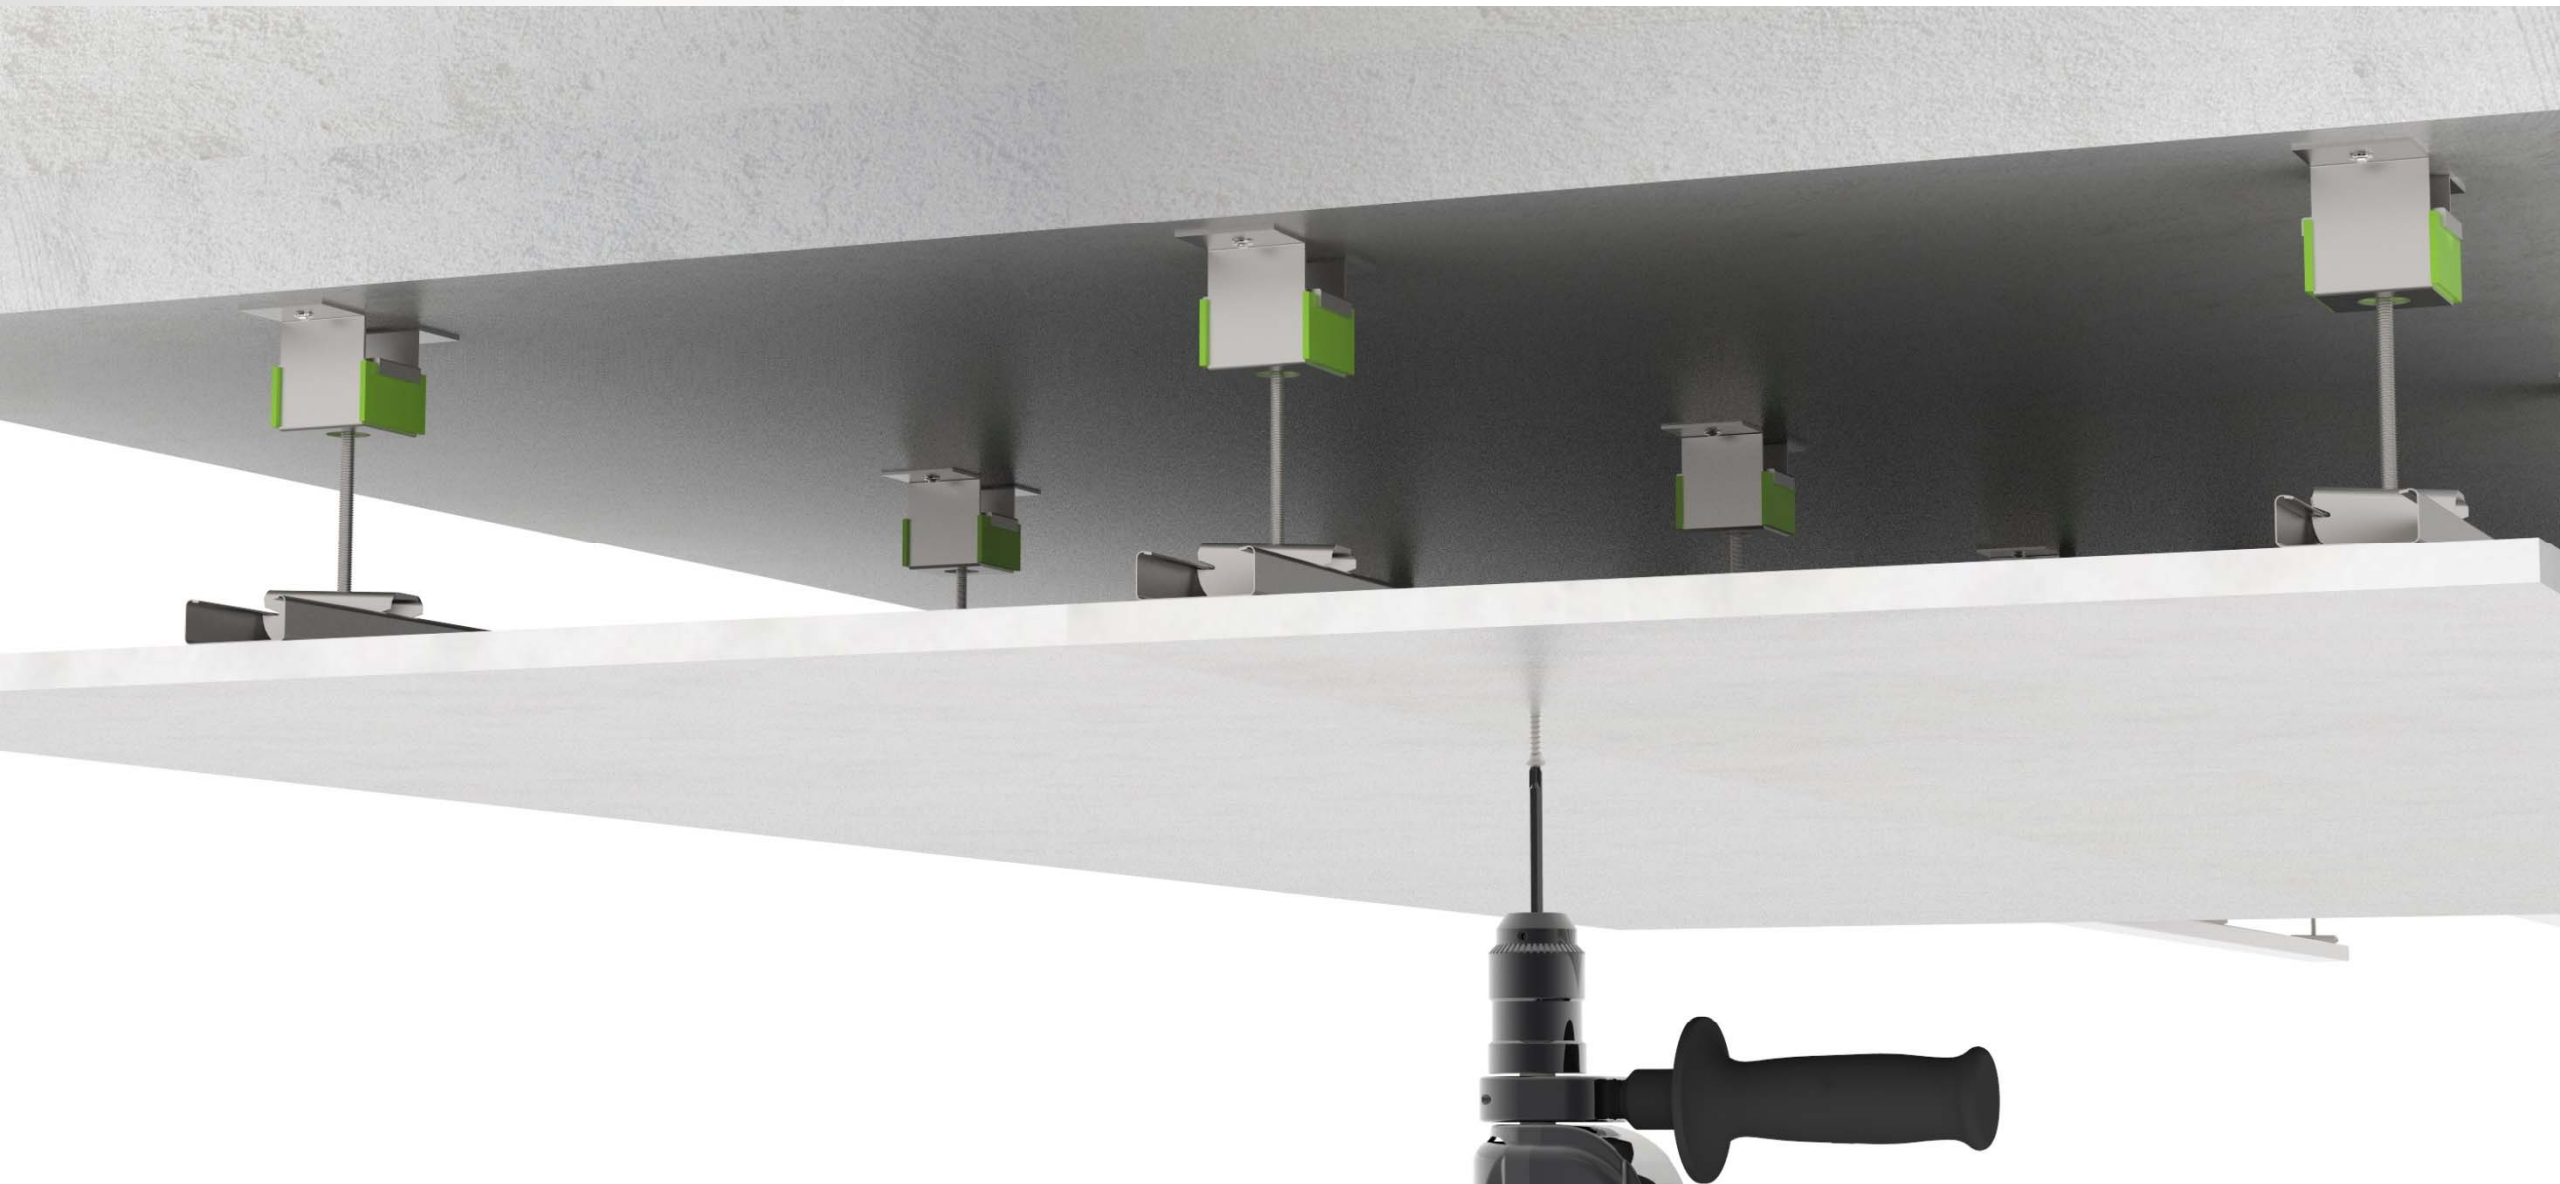

7: PLACAS DE ESCAYOLA FIJADAS

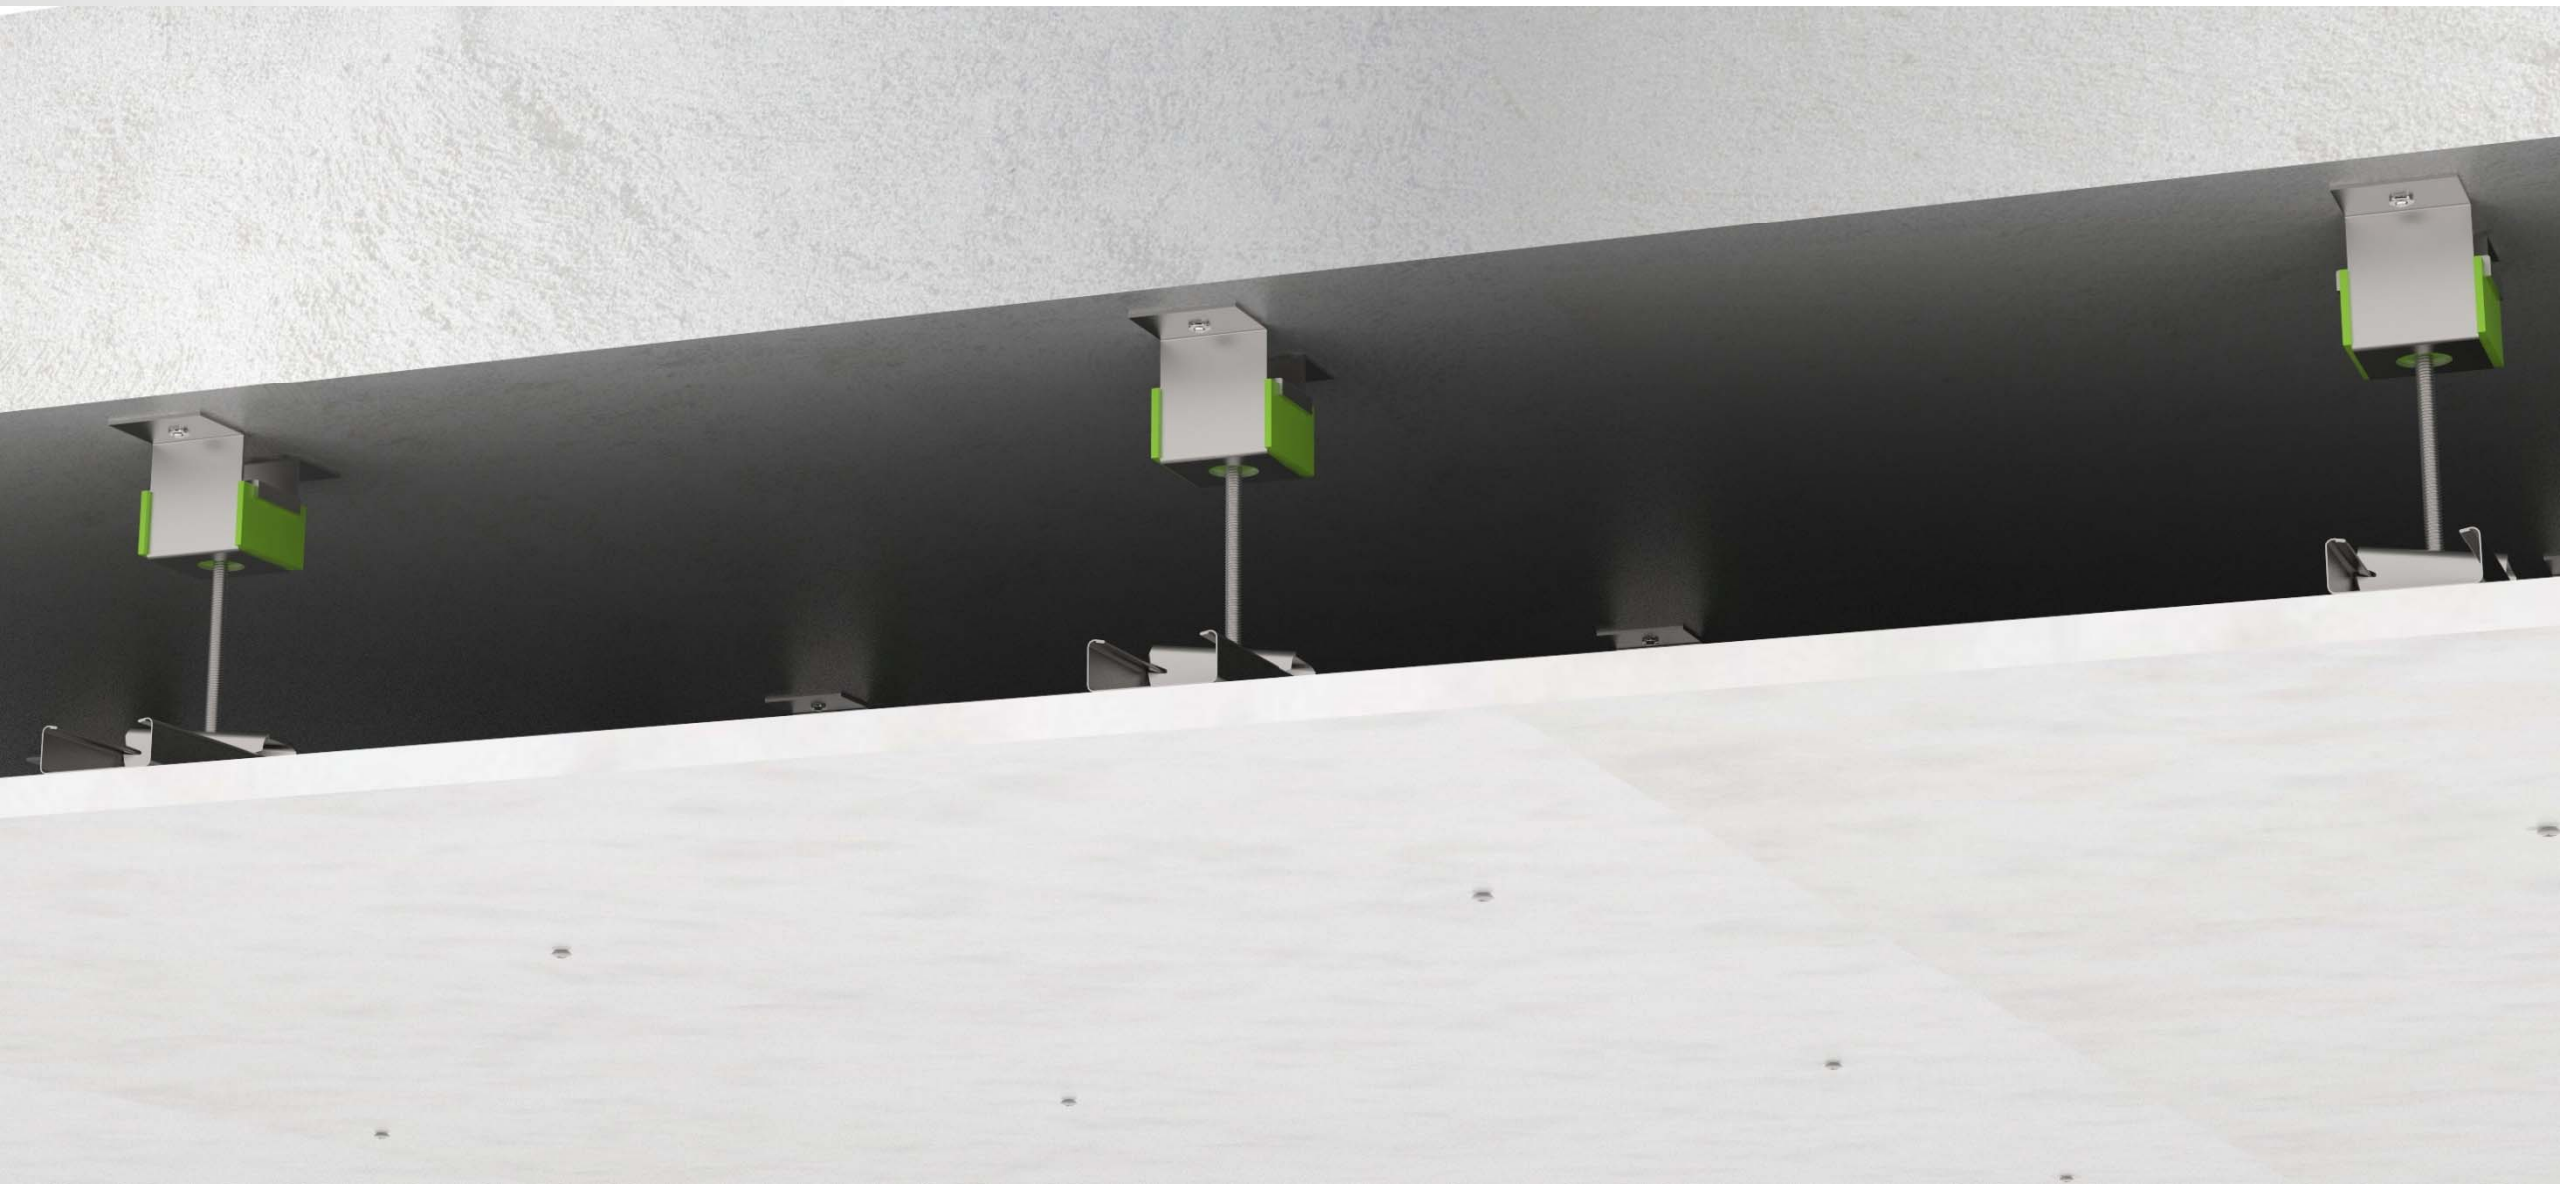

7: PLACAS DE ESCAYOLA FIJADAS



SOPORTE TECNICO GRATUITO DISPONIBLE BAJO SOLICITUD

