

GRAND AKUSTIK 1+SYLOMER[®] INSTALLAZIONE SUPPORTI ACUSTICI

SOFFITTI IN CALCESTRUZZO

AMC Mekanocaucho

1: INSTALLARE I SUPPORTI ACUSTICI AL SOFFITTO MEDIANTE APPOSITI FISSAGGI




2: SUPPORTI ACUSTICI CORRETTAMENTE FISSATI



3: VITI TIRANTI PRESENTI NEL DADO ALLOGGIATO ALL'INTERNO DEL SUPPORTO ACUSTICO




4: INSTALLARE IL PROFILO METALLICO ALL'ESTREMITA' DELLE

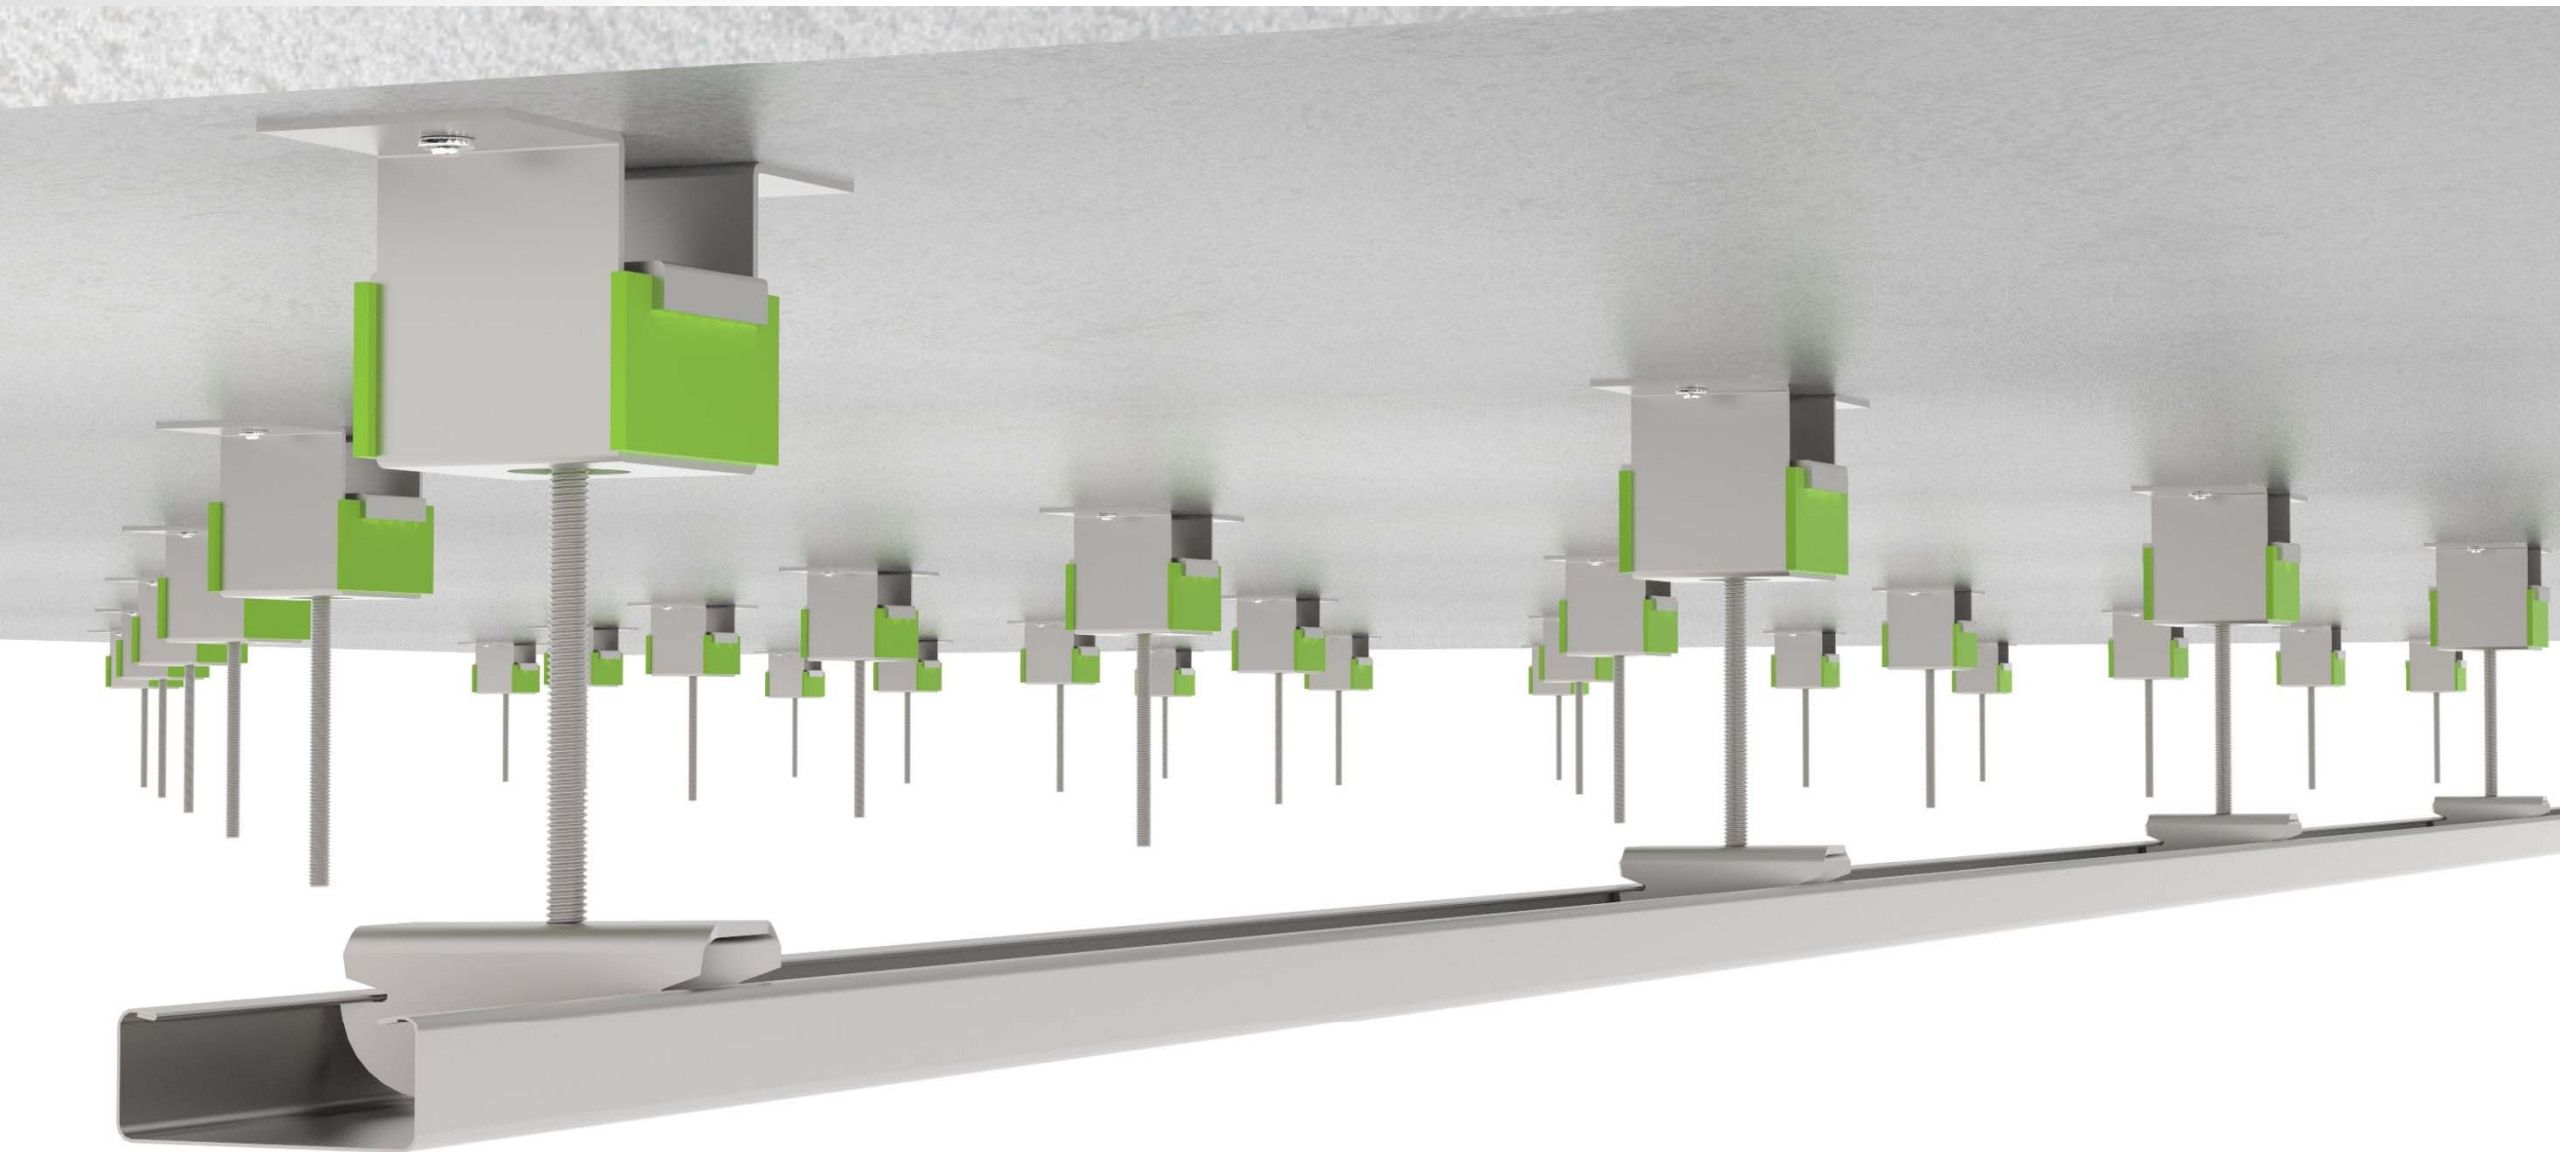


5: VERIFICARE IL CORRETTO LIVELLAMENTO DEI SUPPORTI



6: POSIZIONARE LE LASTRE DI CARTONGESSO

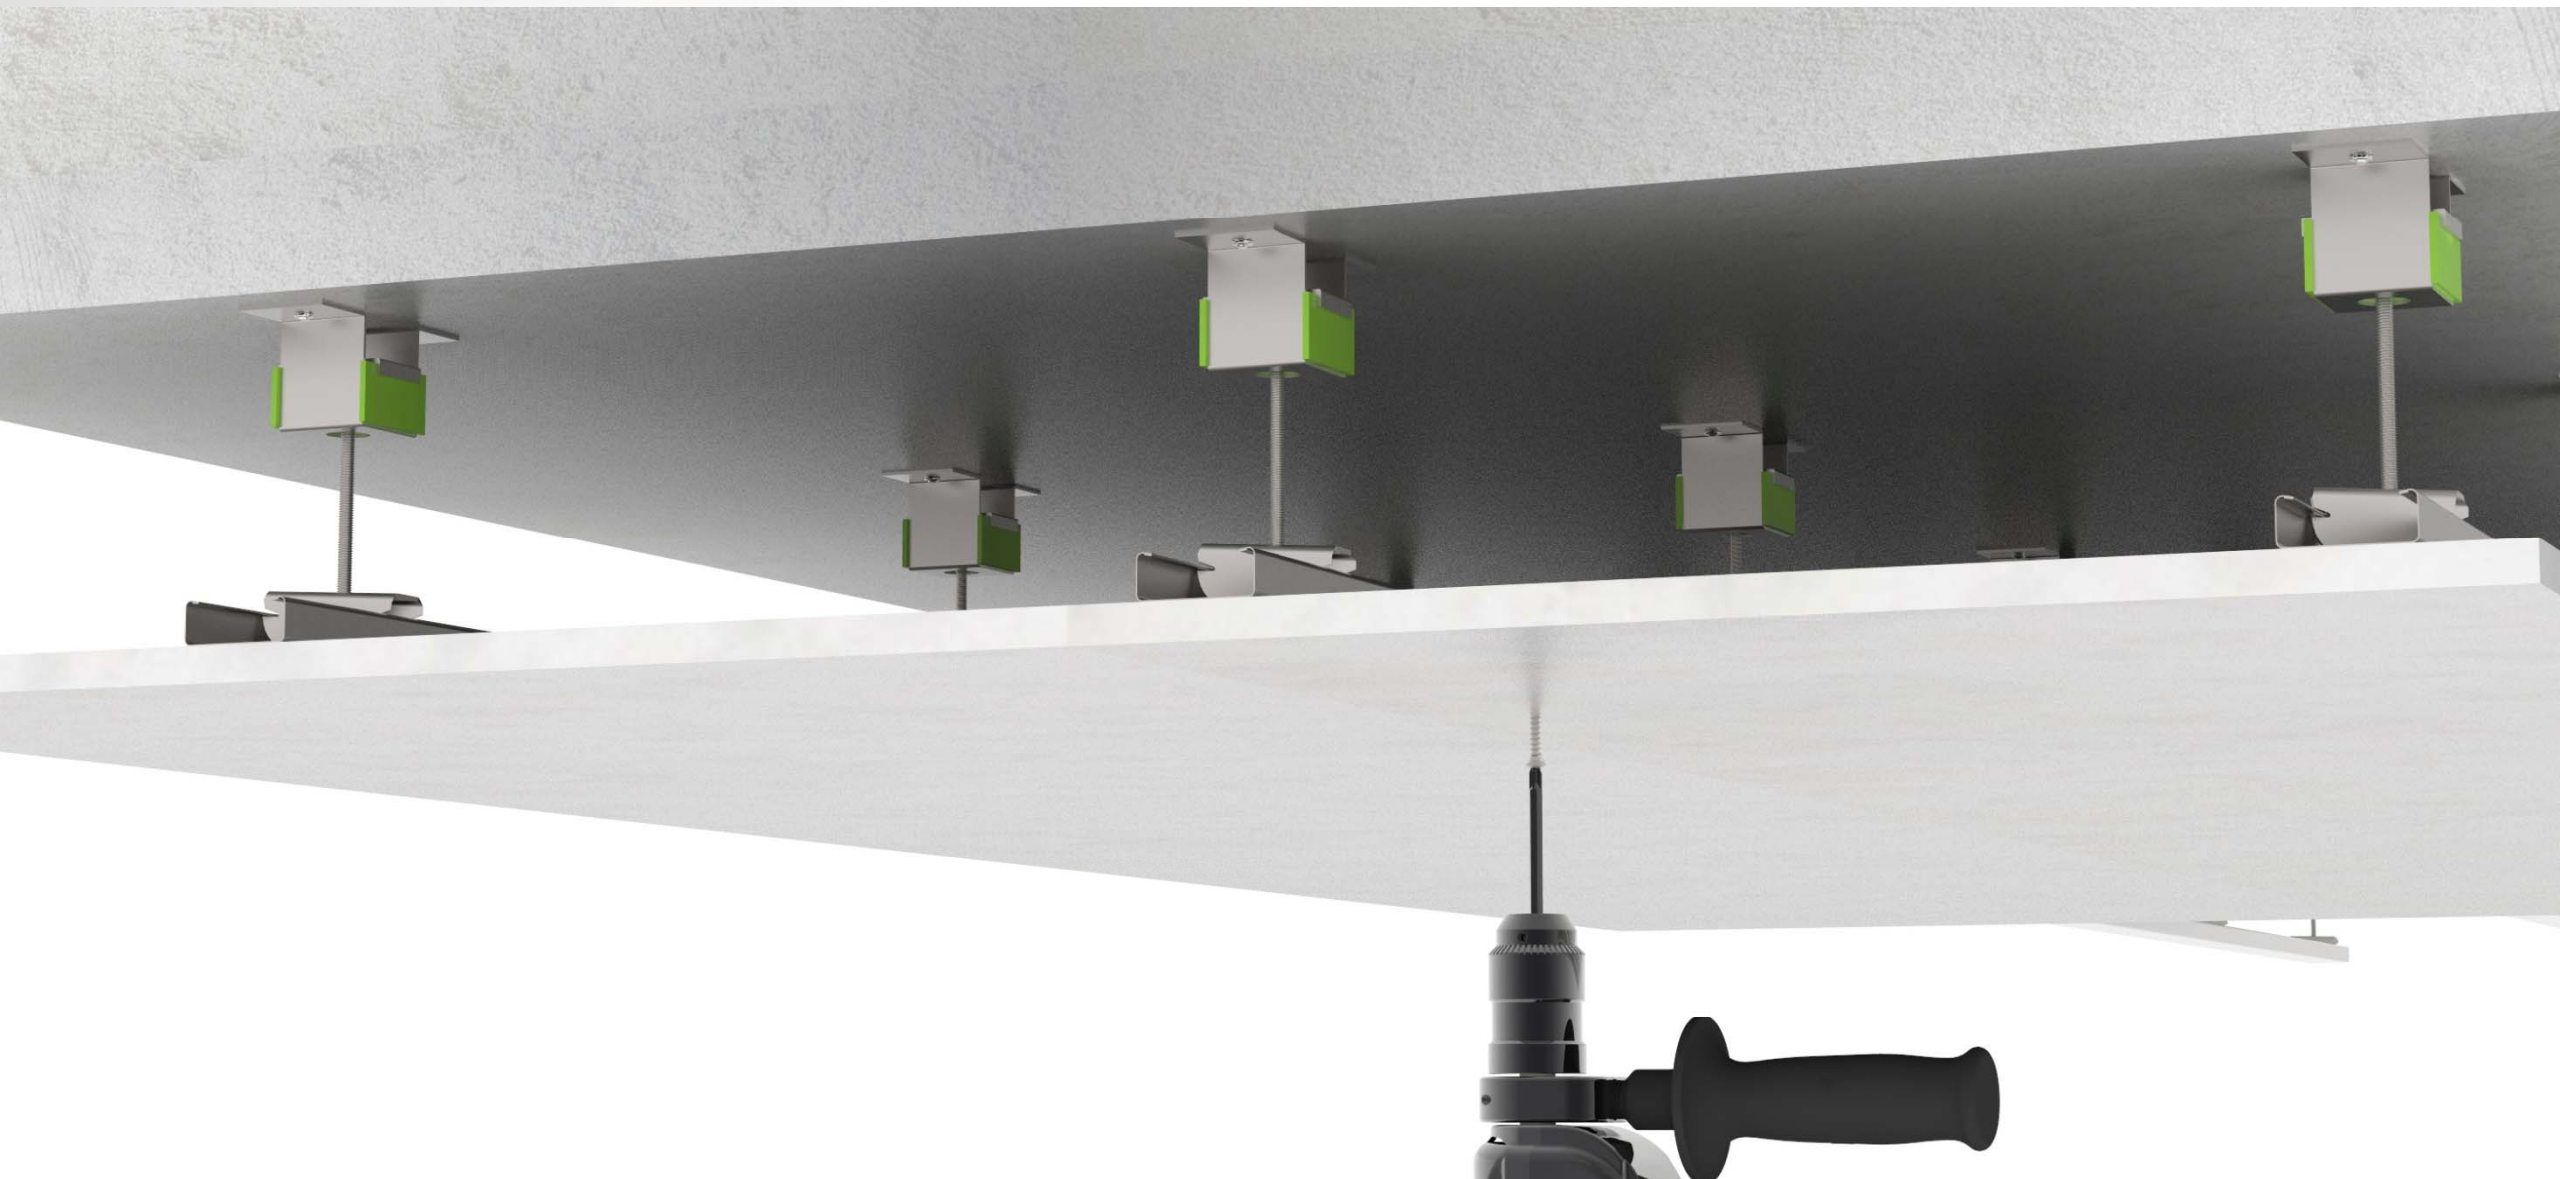

7: CARTONGESSO FISSATO

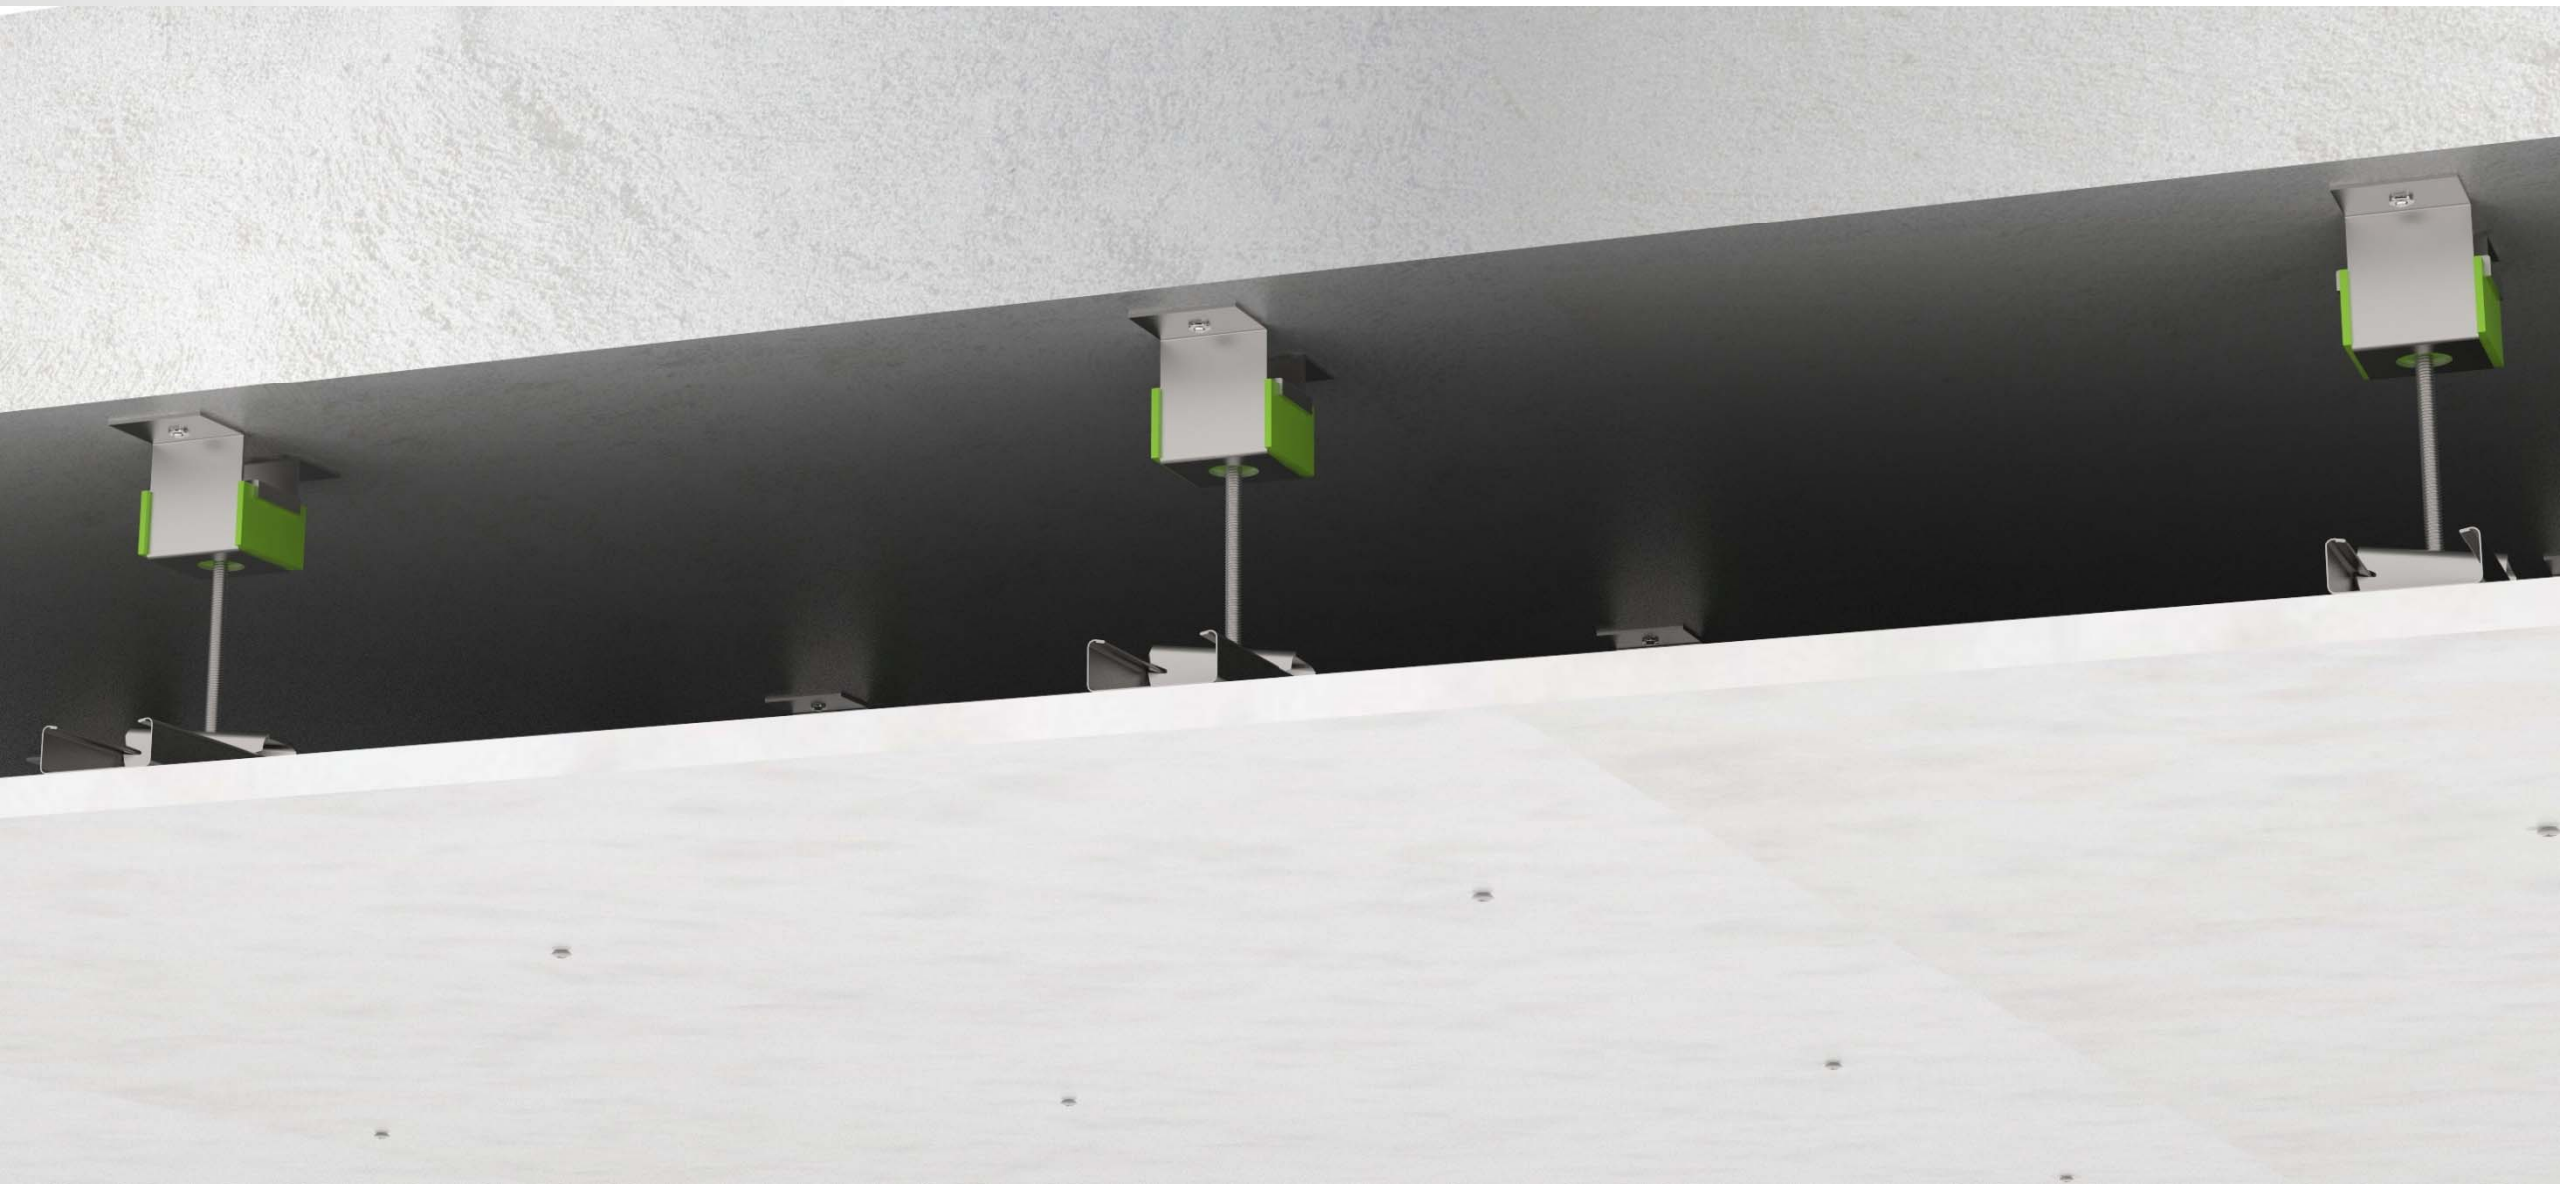

7: CARTONGESSO FISSATO



SUPPORTO TECNICO GRATUITO DISPONIBILE SU RICHIESTA

