

GRAND AKUSTIK 1+SYLOMER[®] INSTALLAZIONE SUPPORTI ACUSTICI


SOFFITTI IN LEGNO

AMC Mekanocaucha


1: INSTALLARE I SUPPORTI ACUSTICI AL SOFFITTO MEDIANTE APPOSITO FISSAGGIO



2: SUPPORTI ACUSTICI CORRETTAMENTE FISSATI

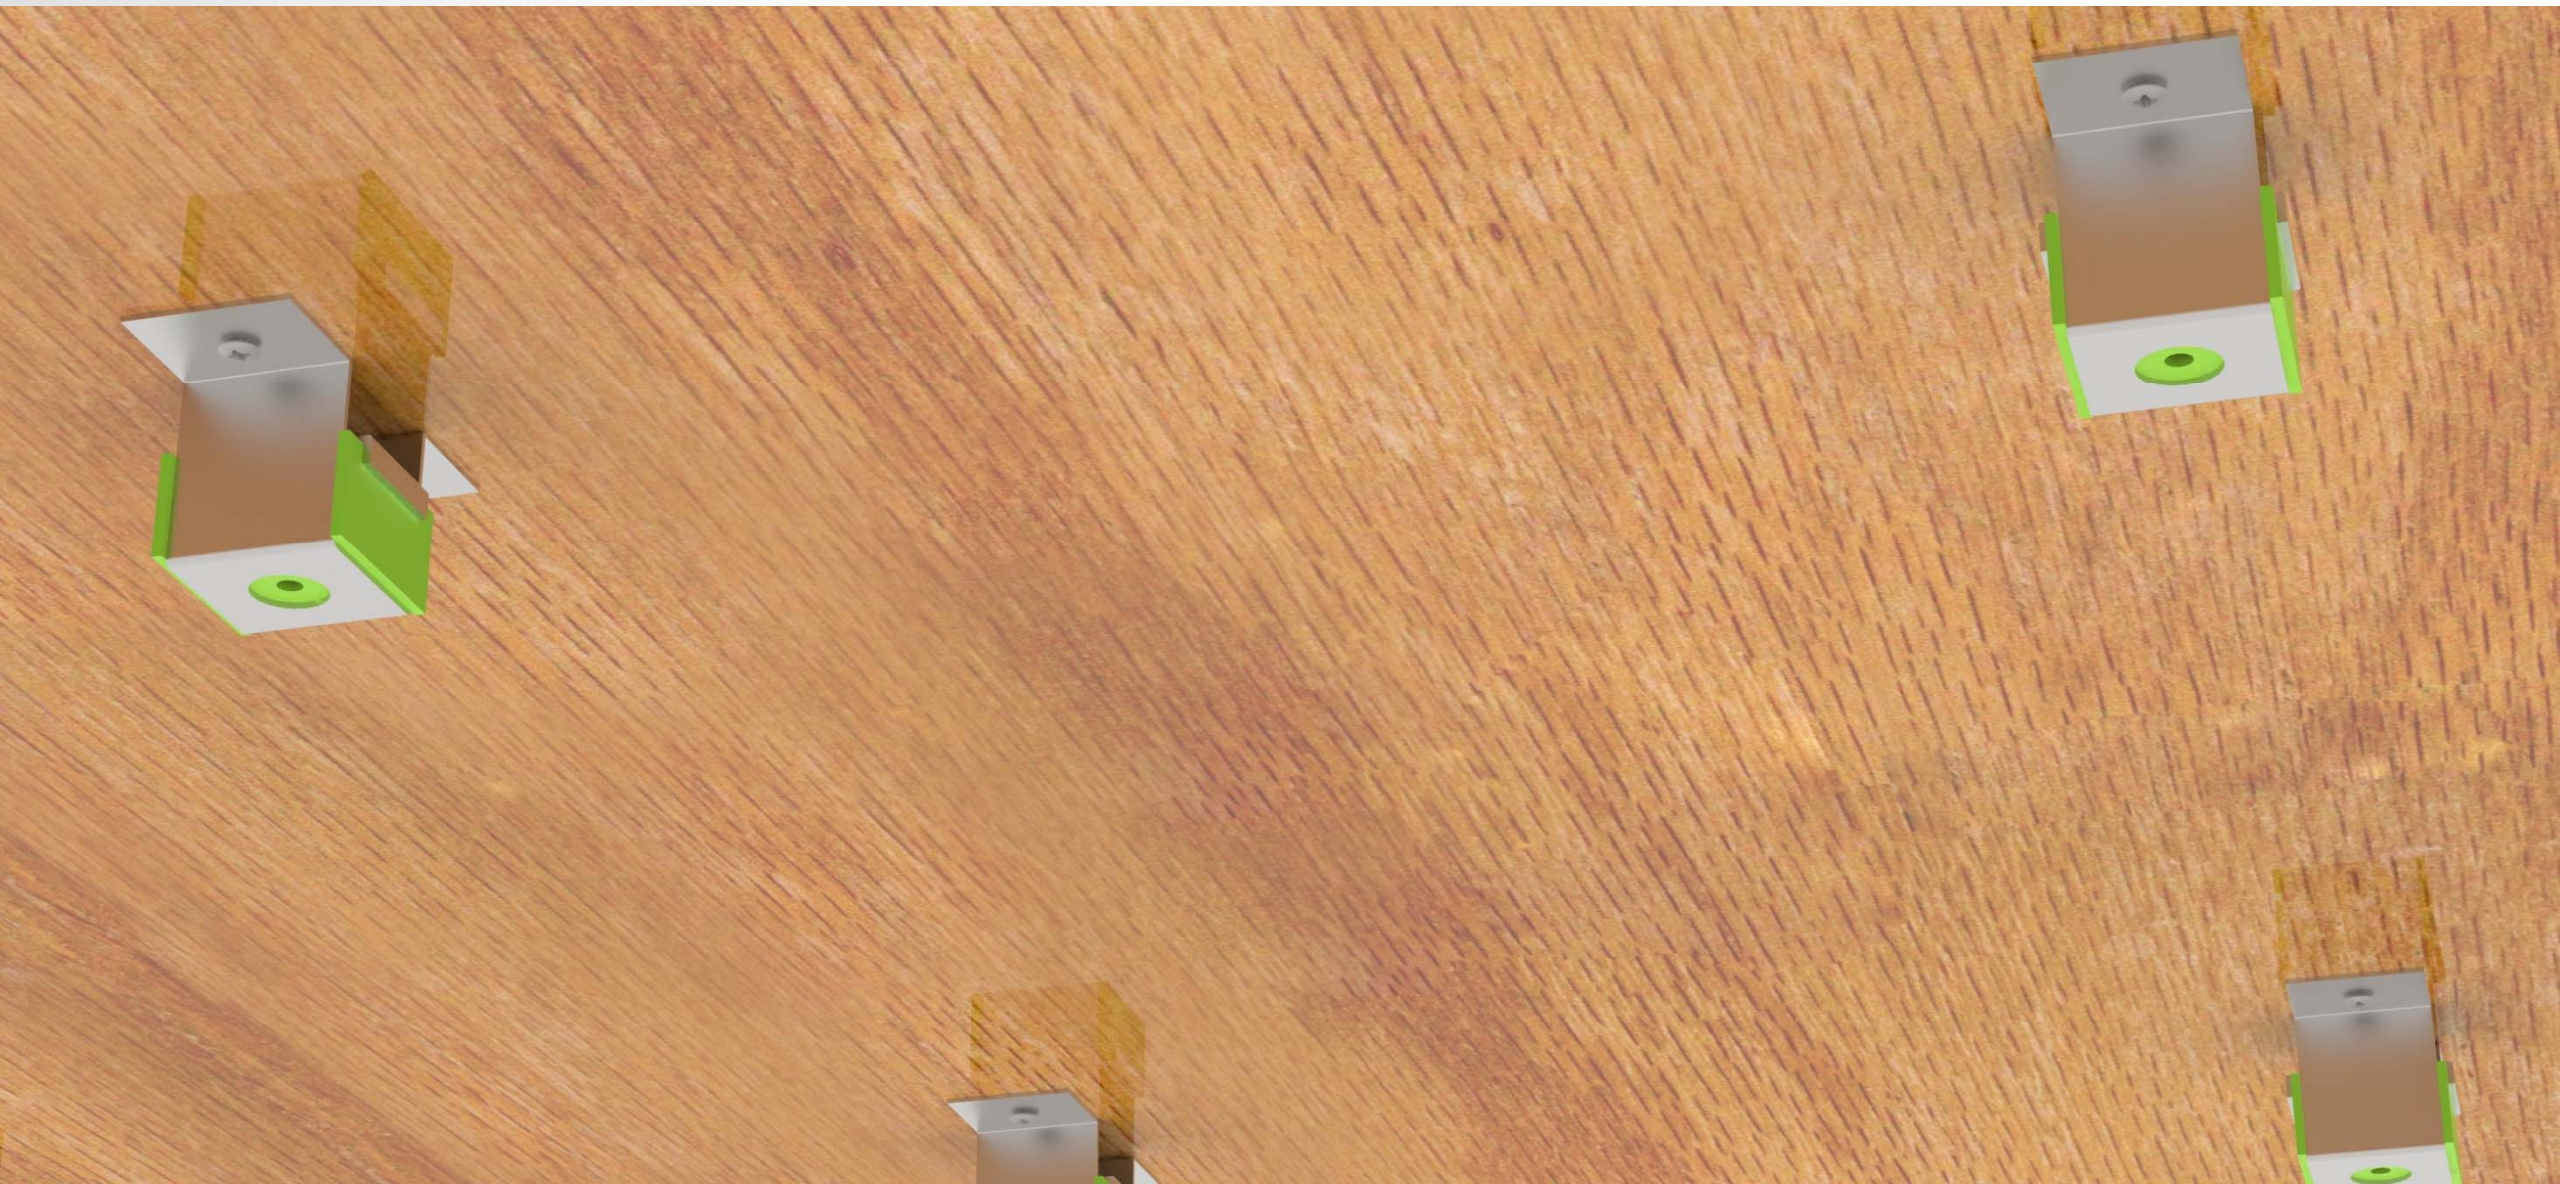


3: VITI TIRANTI PRESENTI NEL DADO ALLOGGIATO ALL'INTERNO DEL SUPPORTO ACUSTICO

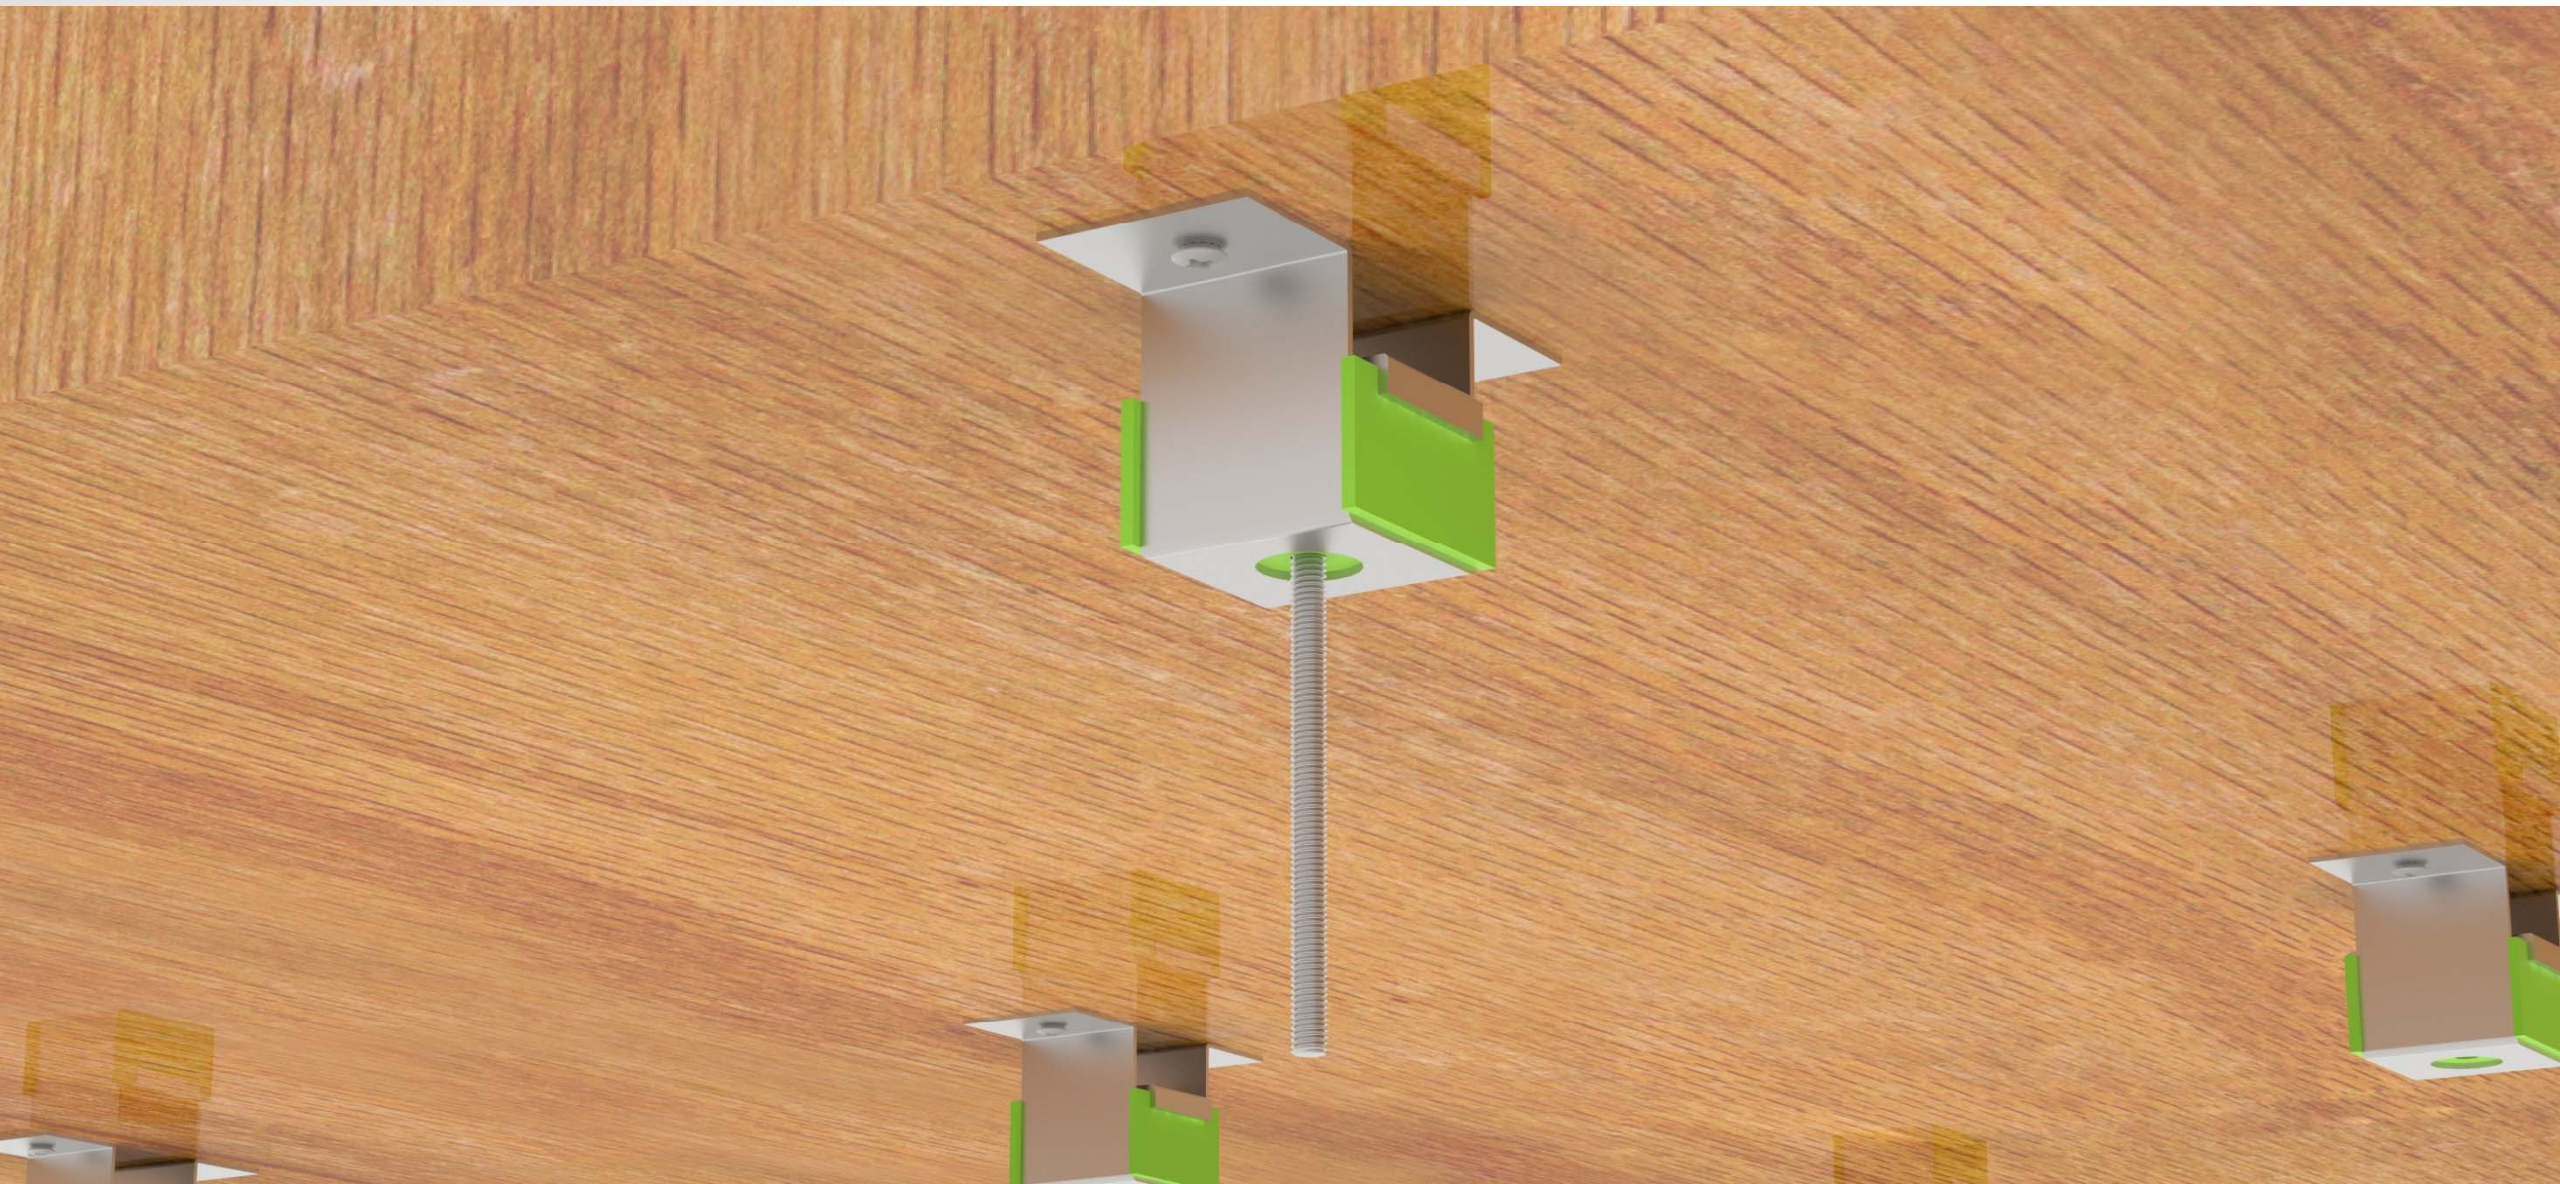


4: INSTALLARE IL PROFILO METALLICO ALL'ESTREMITA' DELLE




5: VERIFICARE IL CORRETTO LIVELLAMENTO DEI SUPPORTI

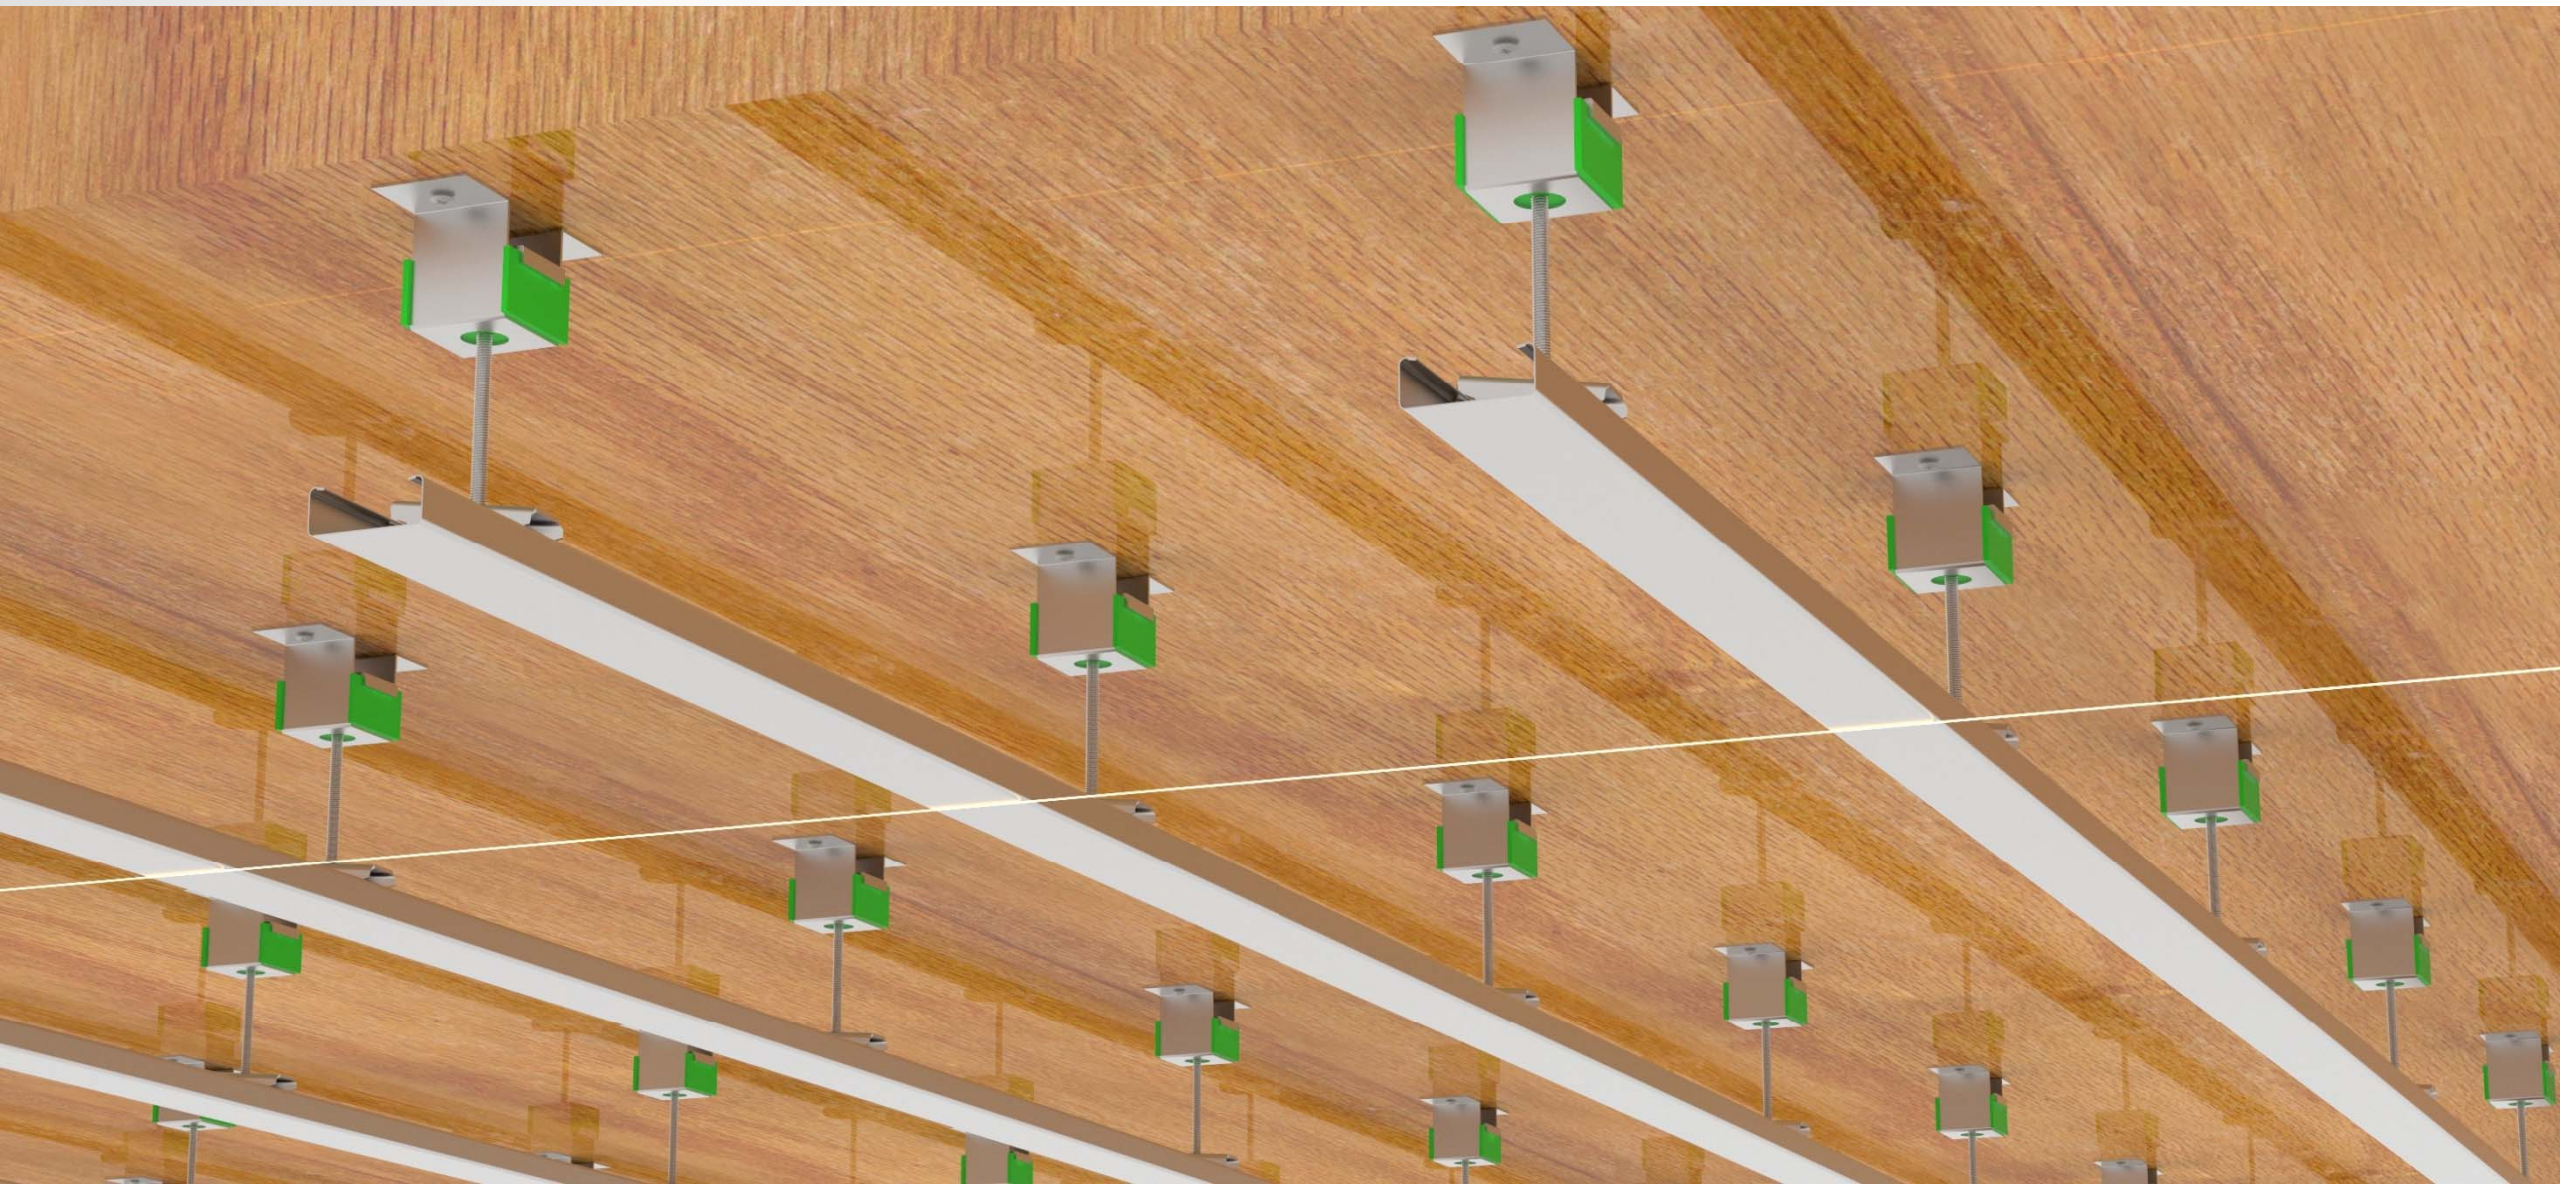

6: POSIZIONARE LE LASTRE DI CARTONGESSO

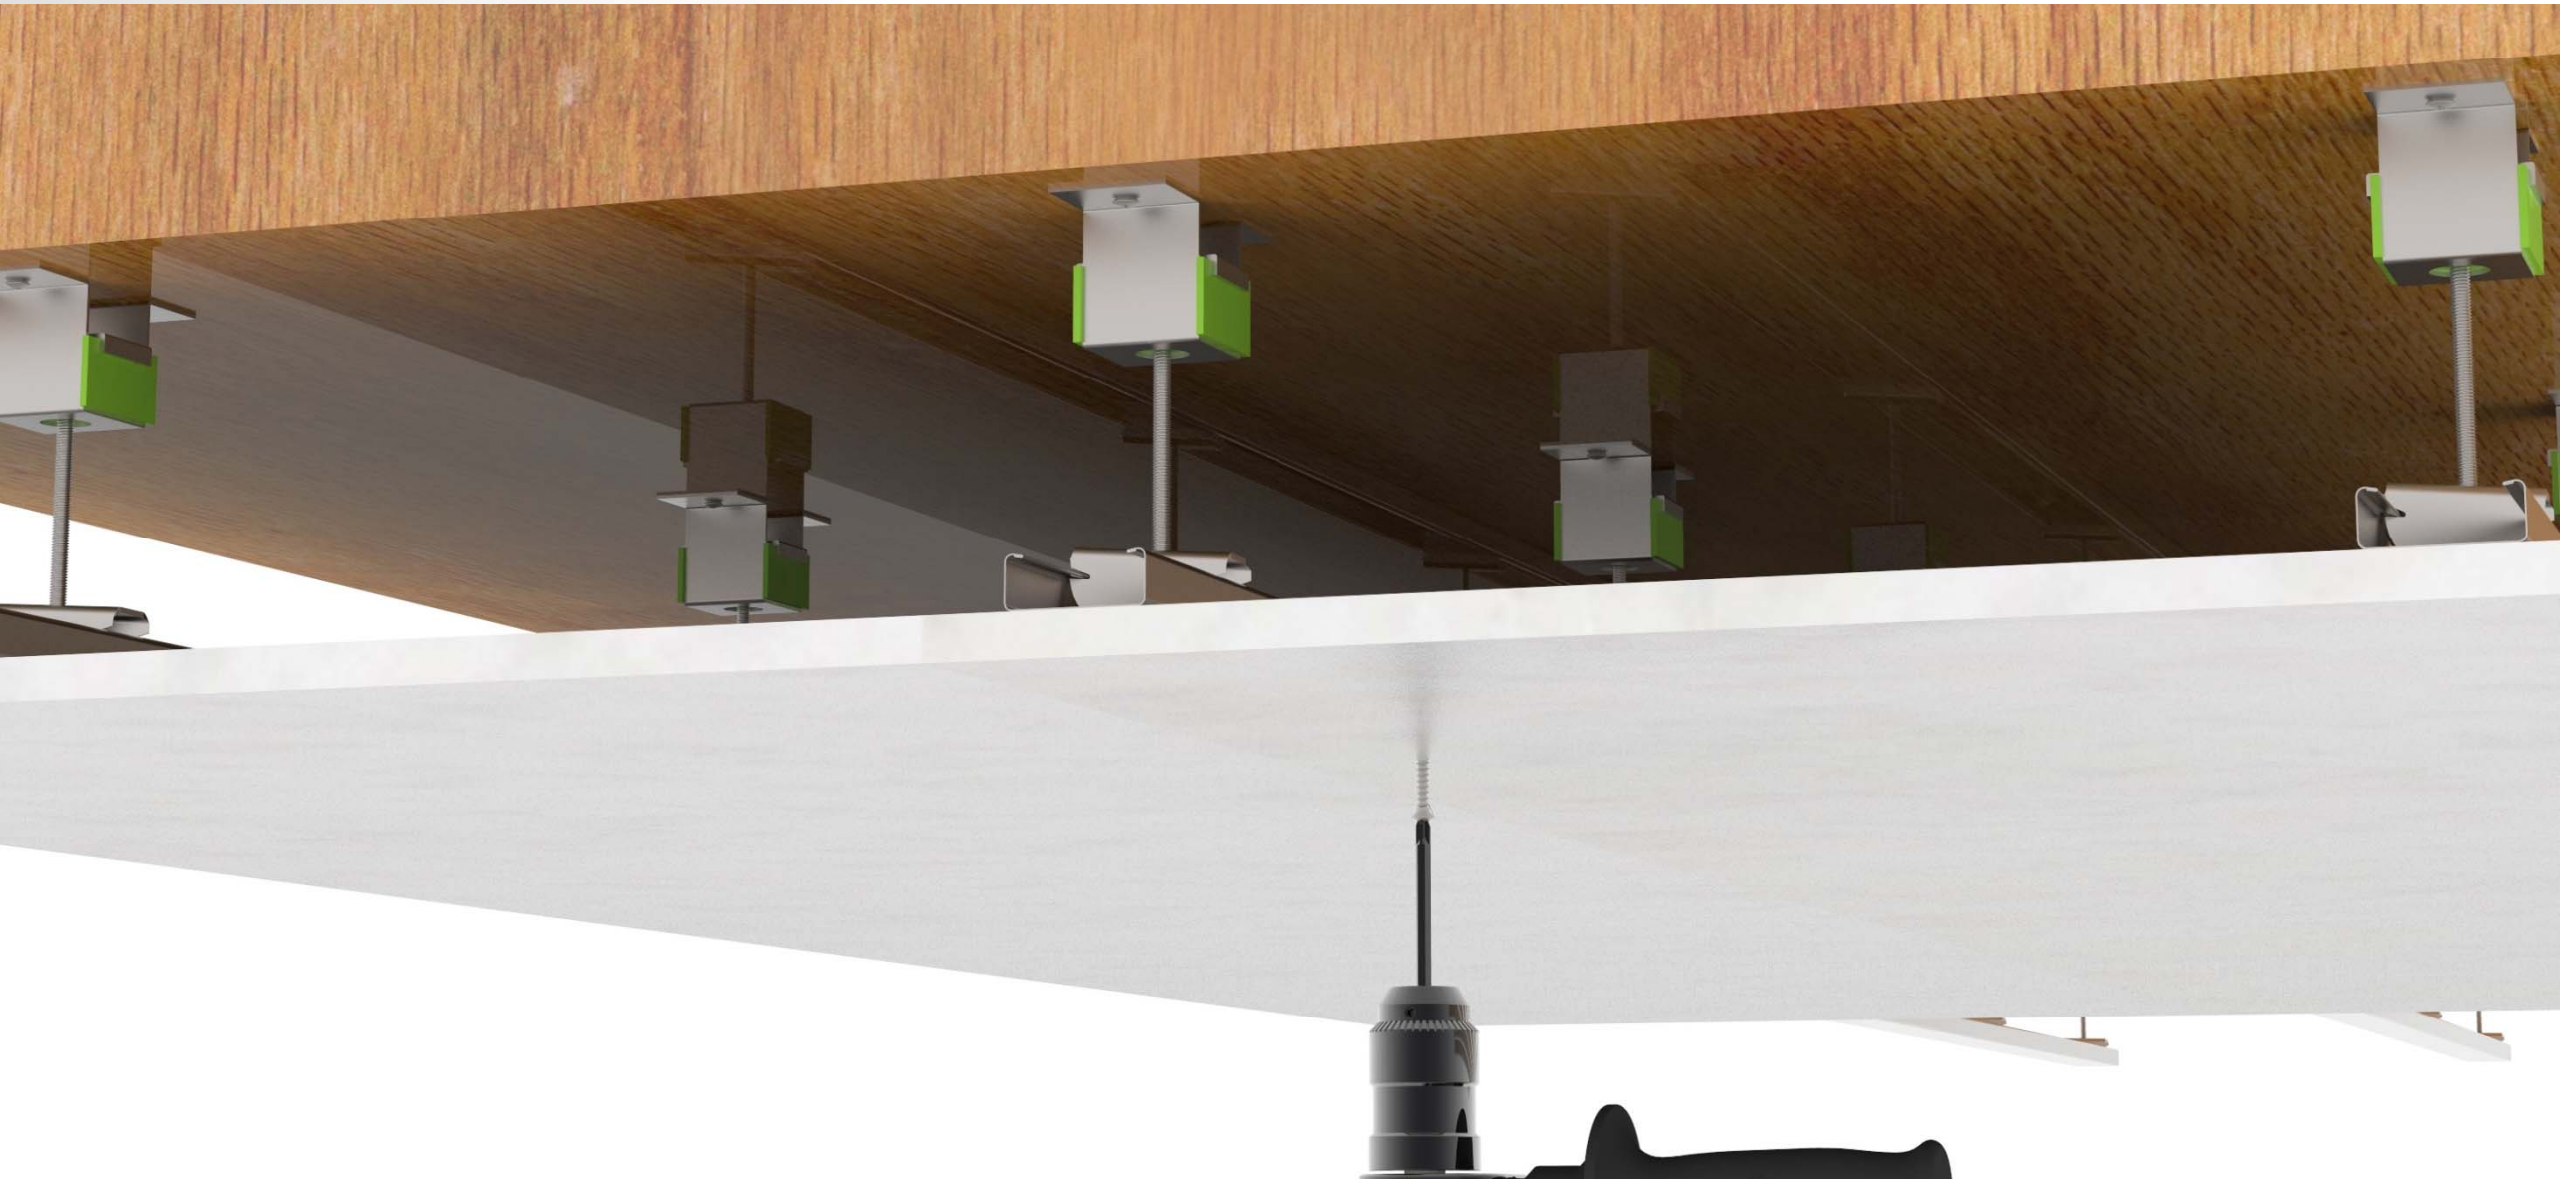

7: CARTONGESSO FISSATO

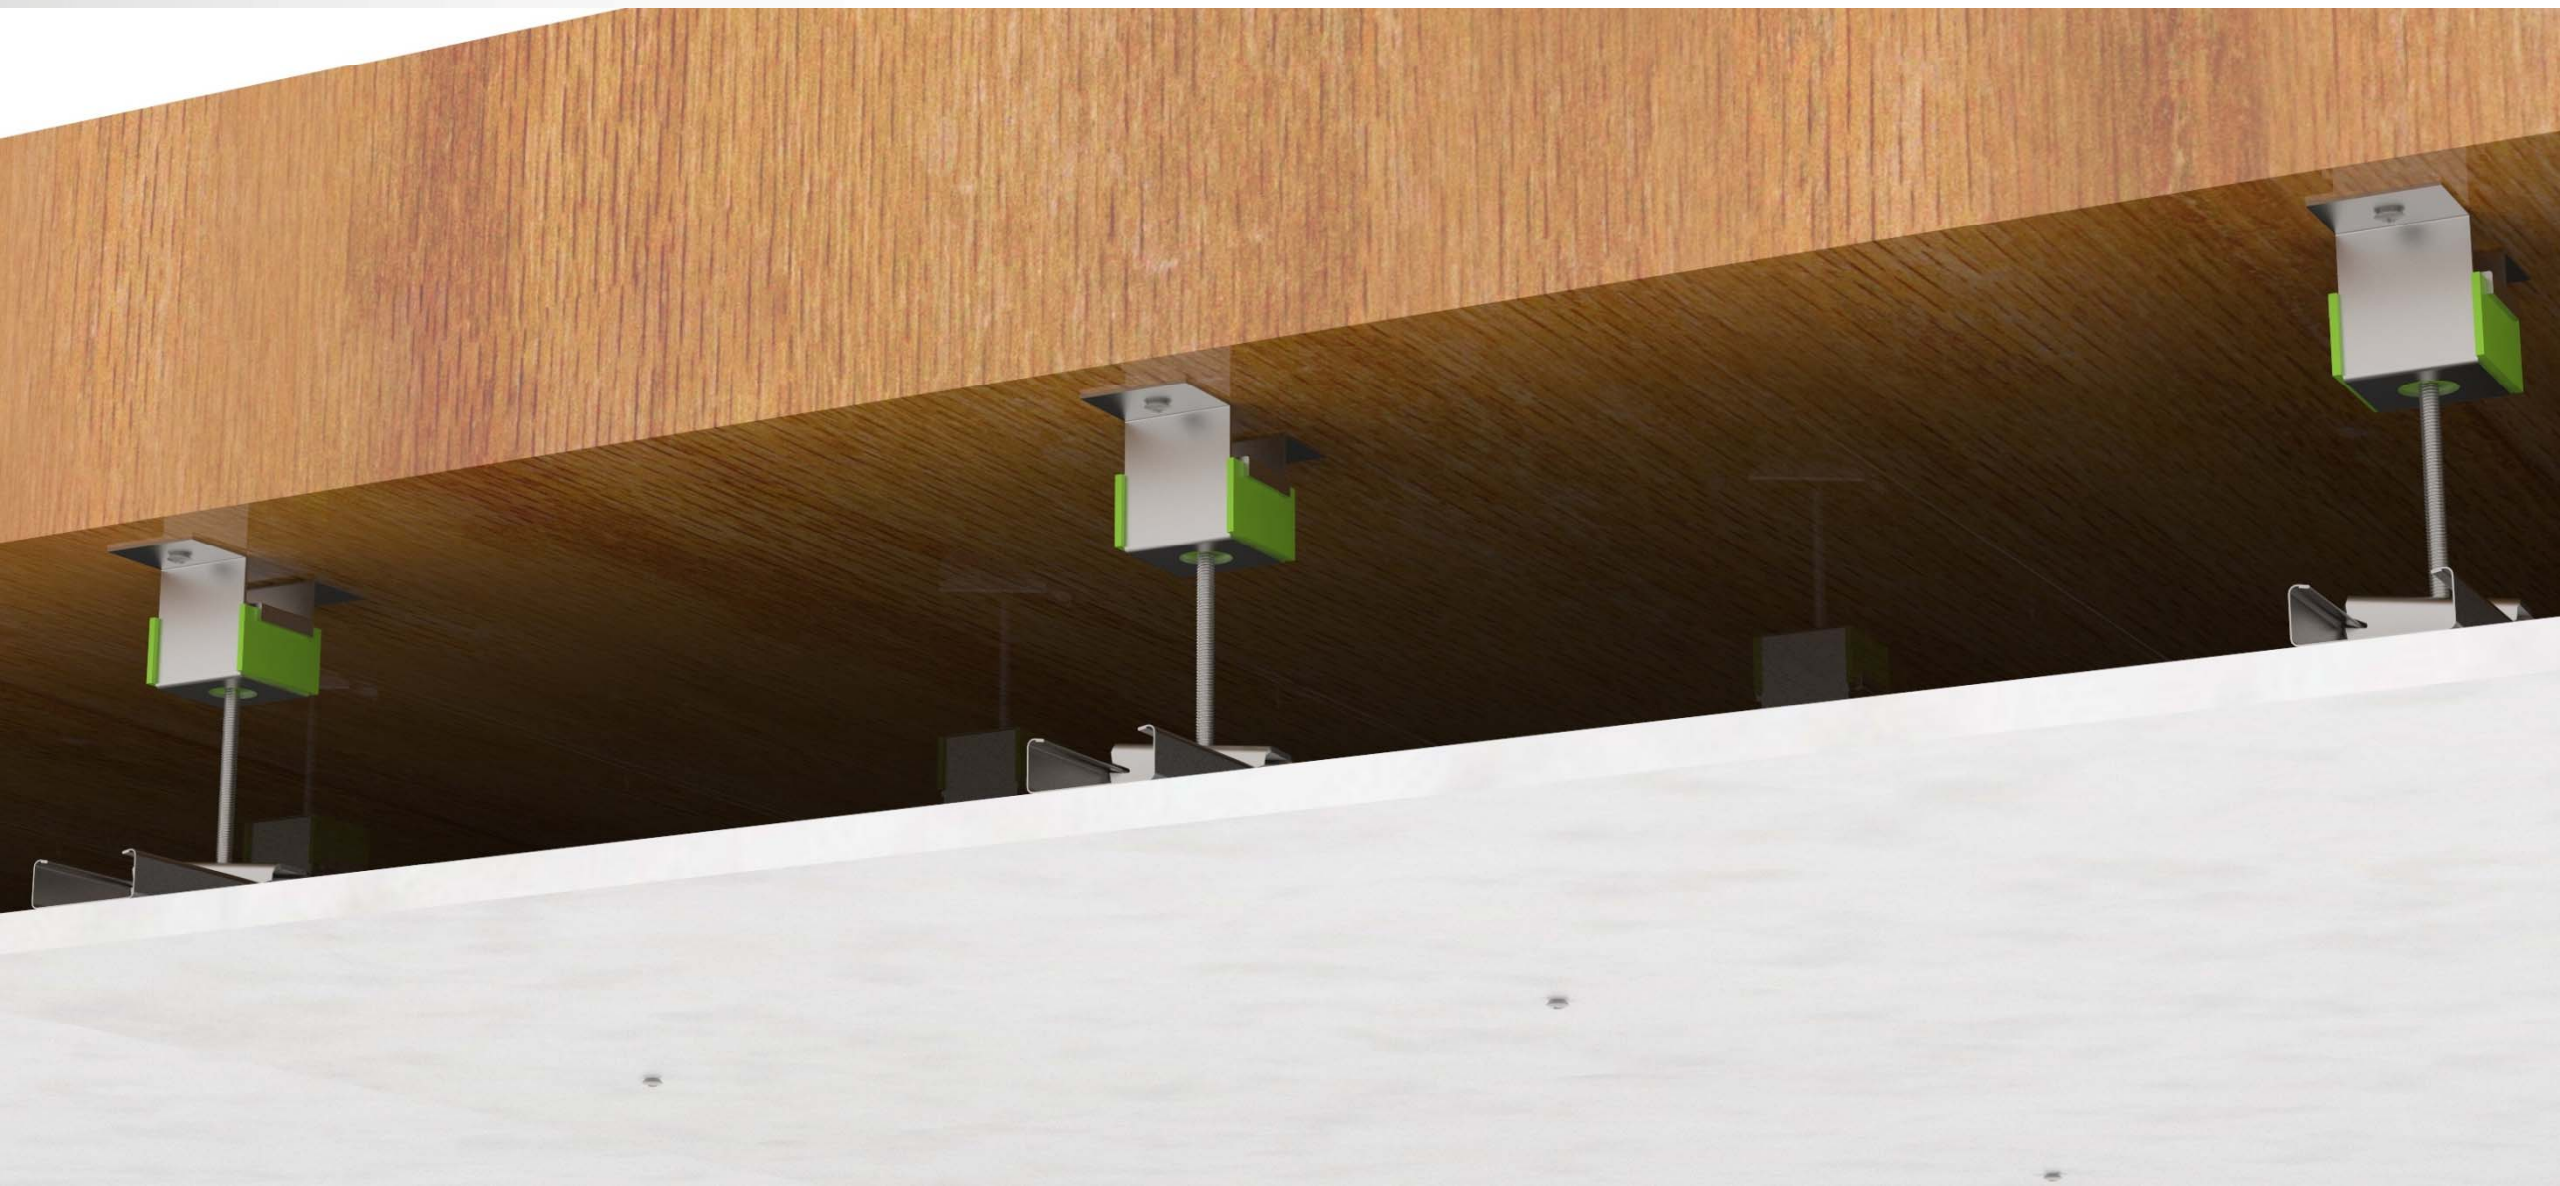

7: CARTONGESSO FISSATO



SUPPORTO TECNICO GRATUITO DISPONIBILE SU RICHIESTA

