


**GRAND AKUSTIK 2+SYLOMER®
INSTALLAZIONE SUPPORTI
ACUSTICI**

AMC Mekanocaucho

1: FISSARE I TASSELLI FILETTATI AL SOFFITTO




2: AGGANCIARE I SUPPORTI ACUSTICI AI TASSELLI FILETTATI

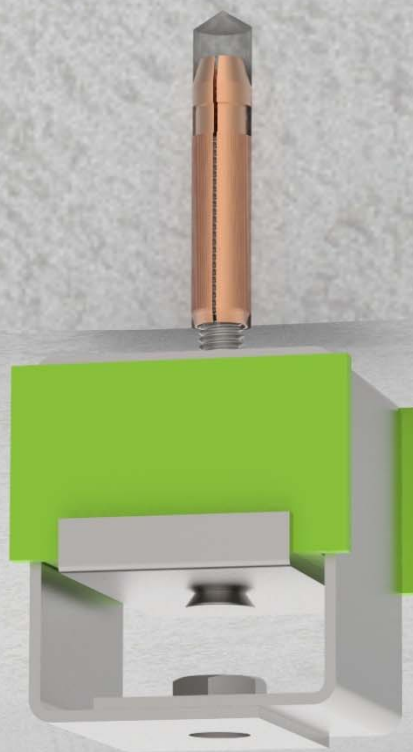


3: VITI TIRANTI PRESENTI NEL DADO ALLOGGIATO ALL'INTERNO DEL SUPPORTO ACUSTICO




4: INSTALLARE IL PROFILO METALLICO ALL'ESTREMITÀ DELLE

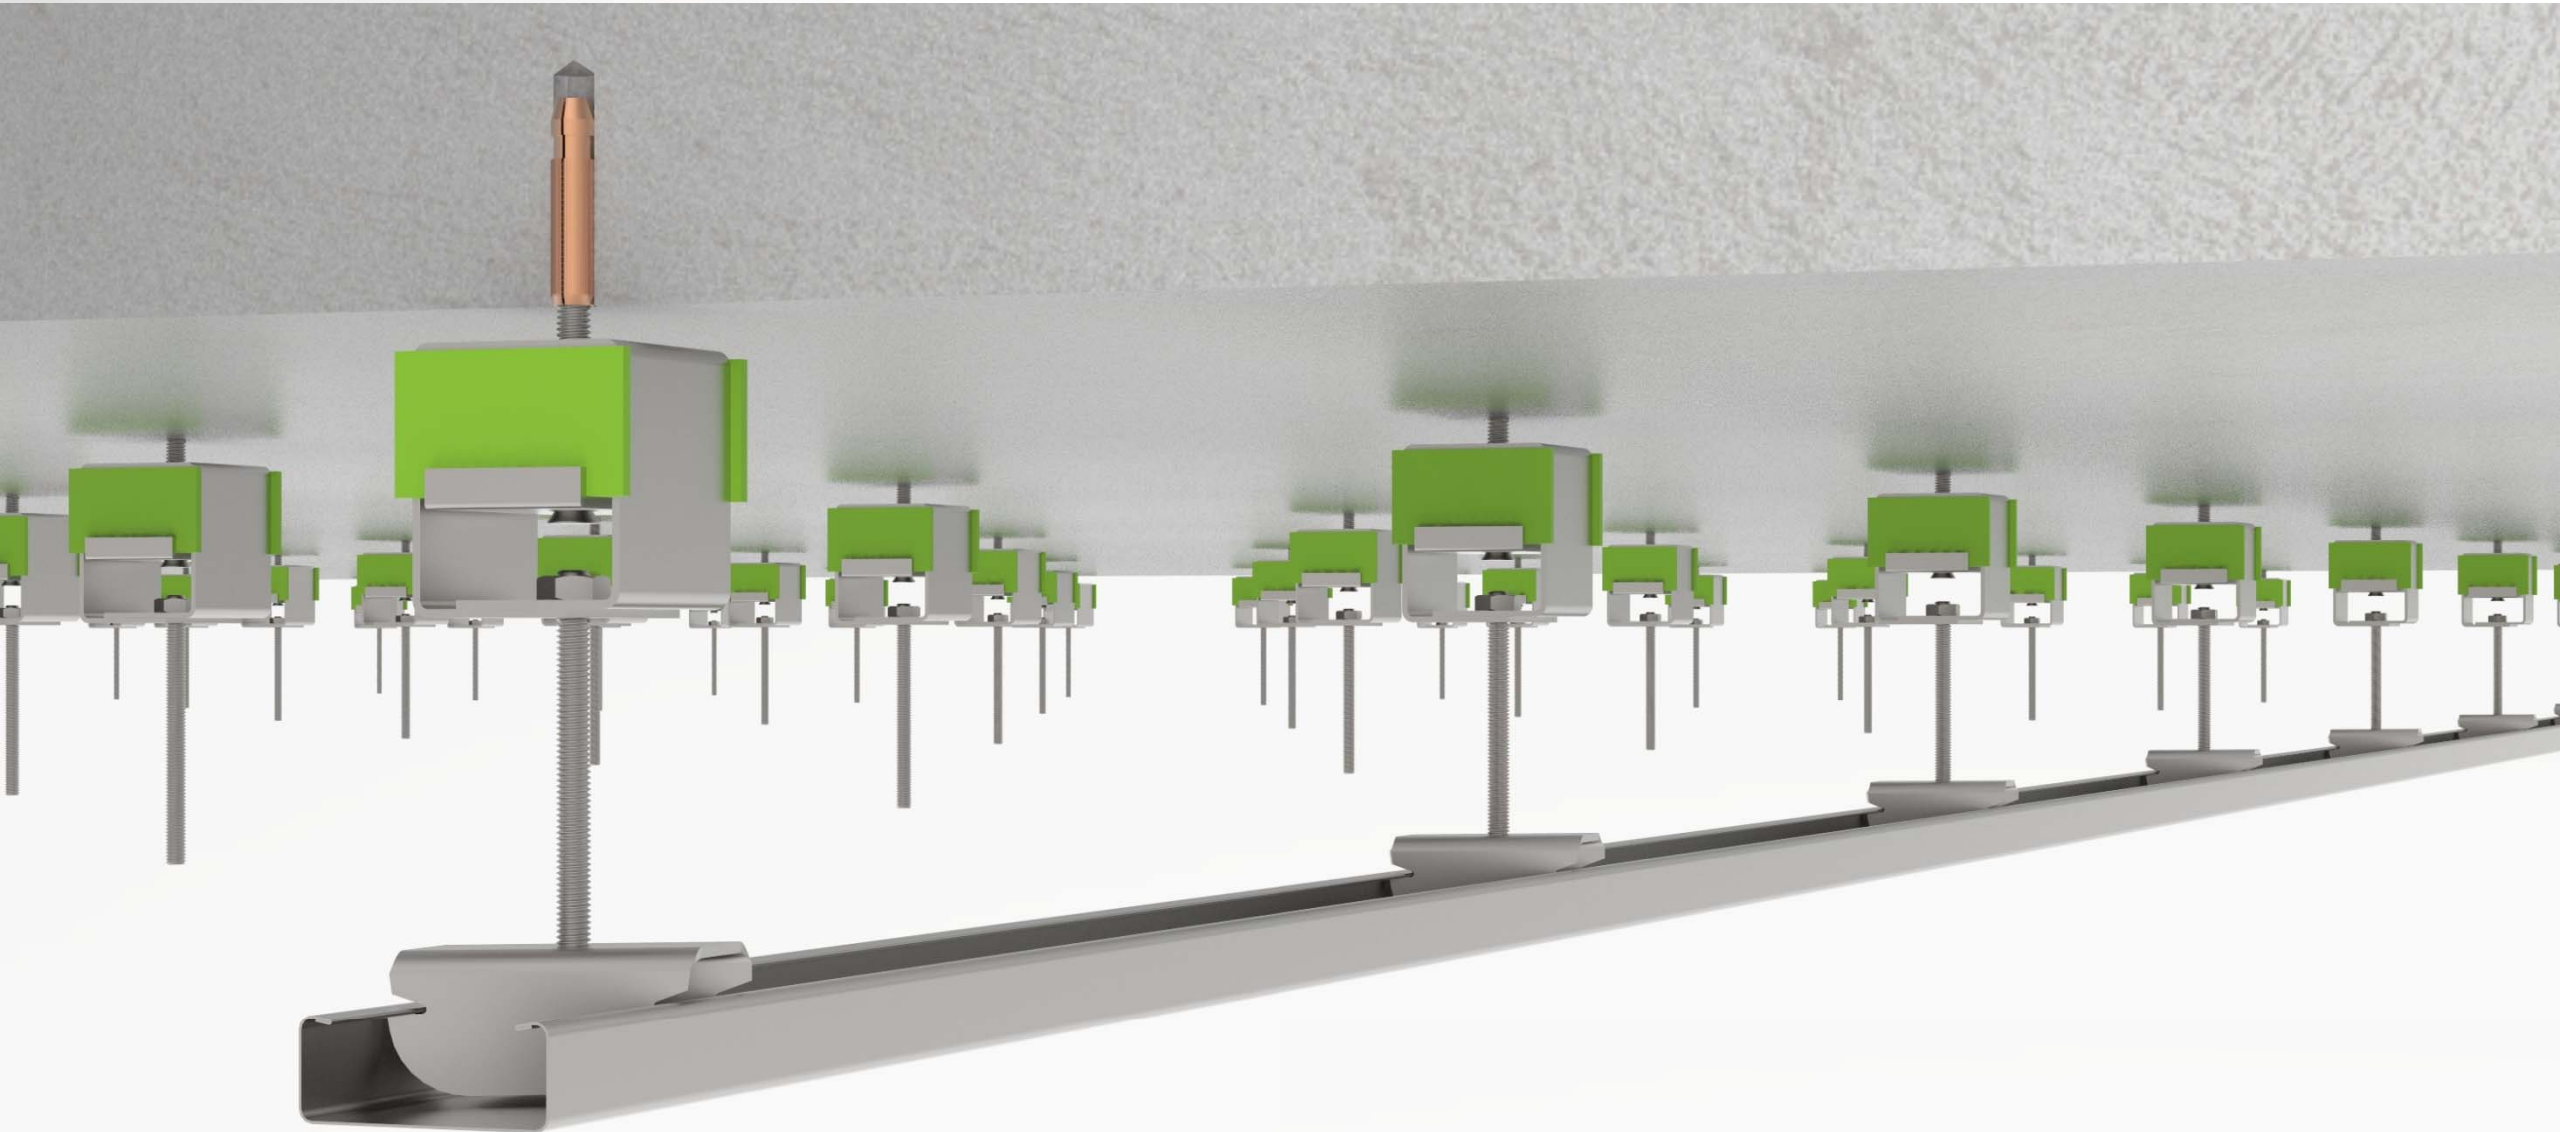

5: VERIFICARE IL CORRETTO LIVELLAMENTO DEI SUPPORTI ACUSTICI UTILIZZANDO UNO STRUMENTO DI ALLINEAMENTO

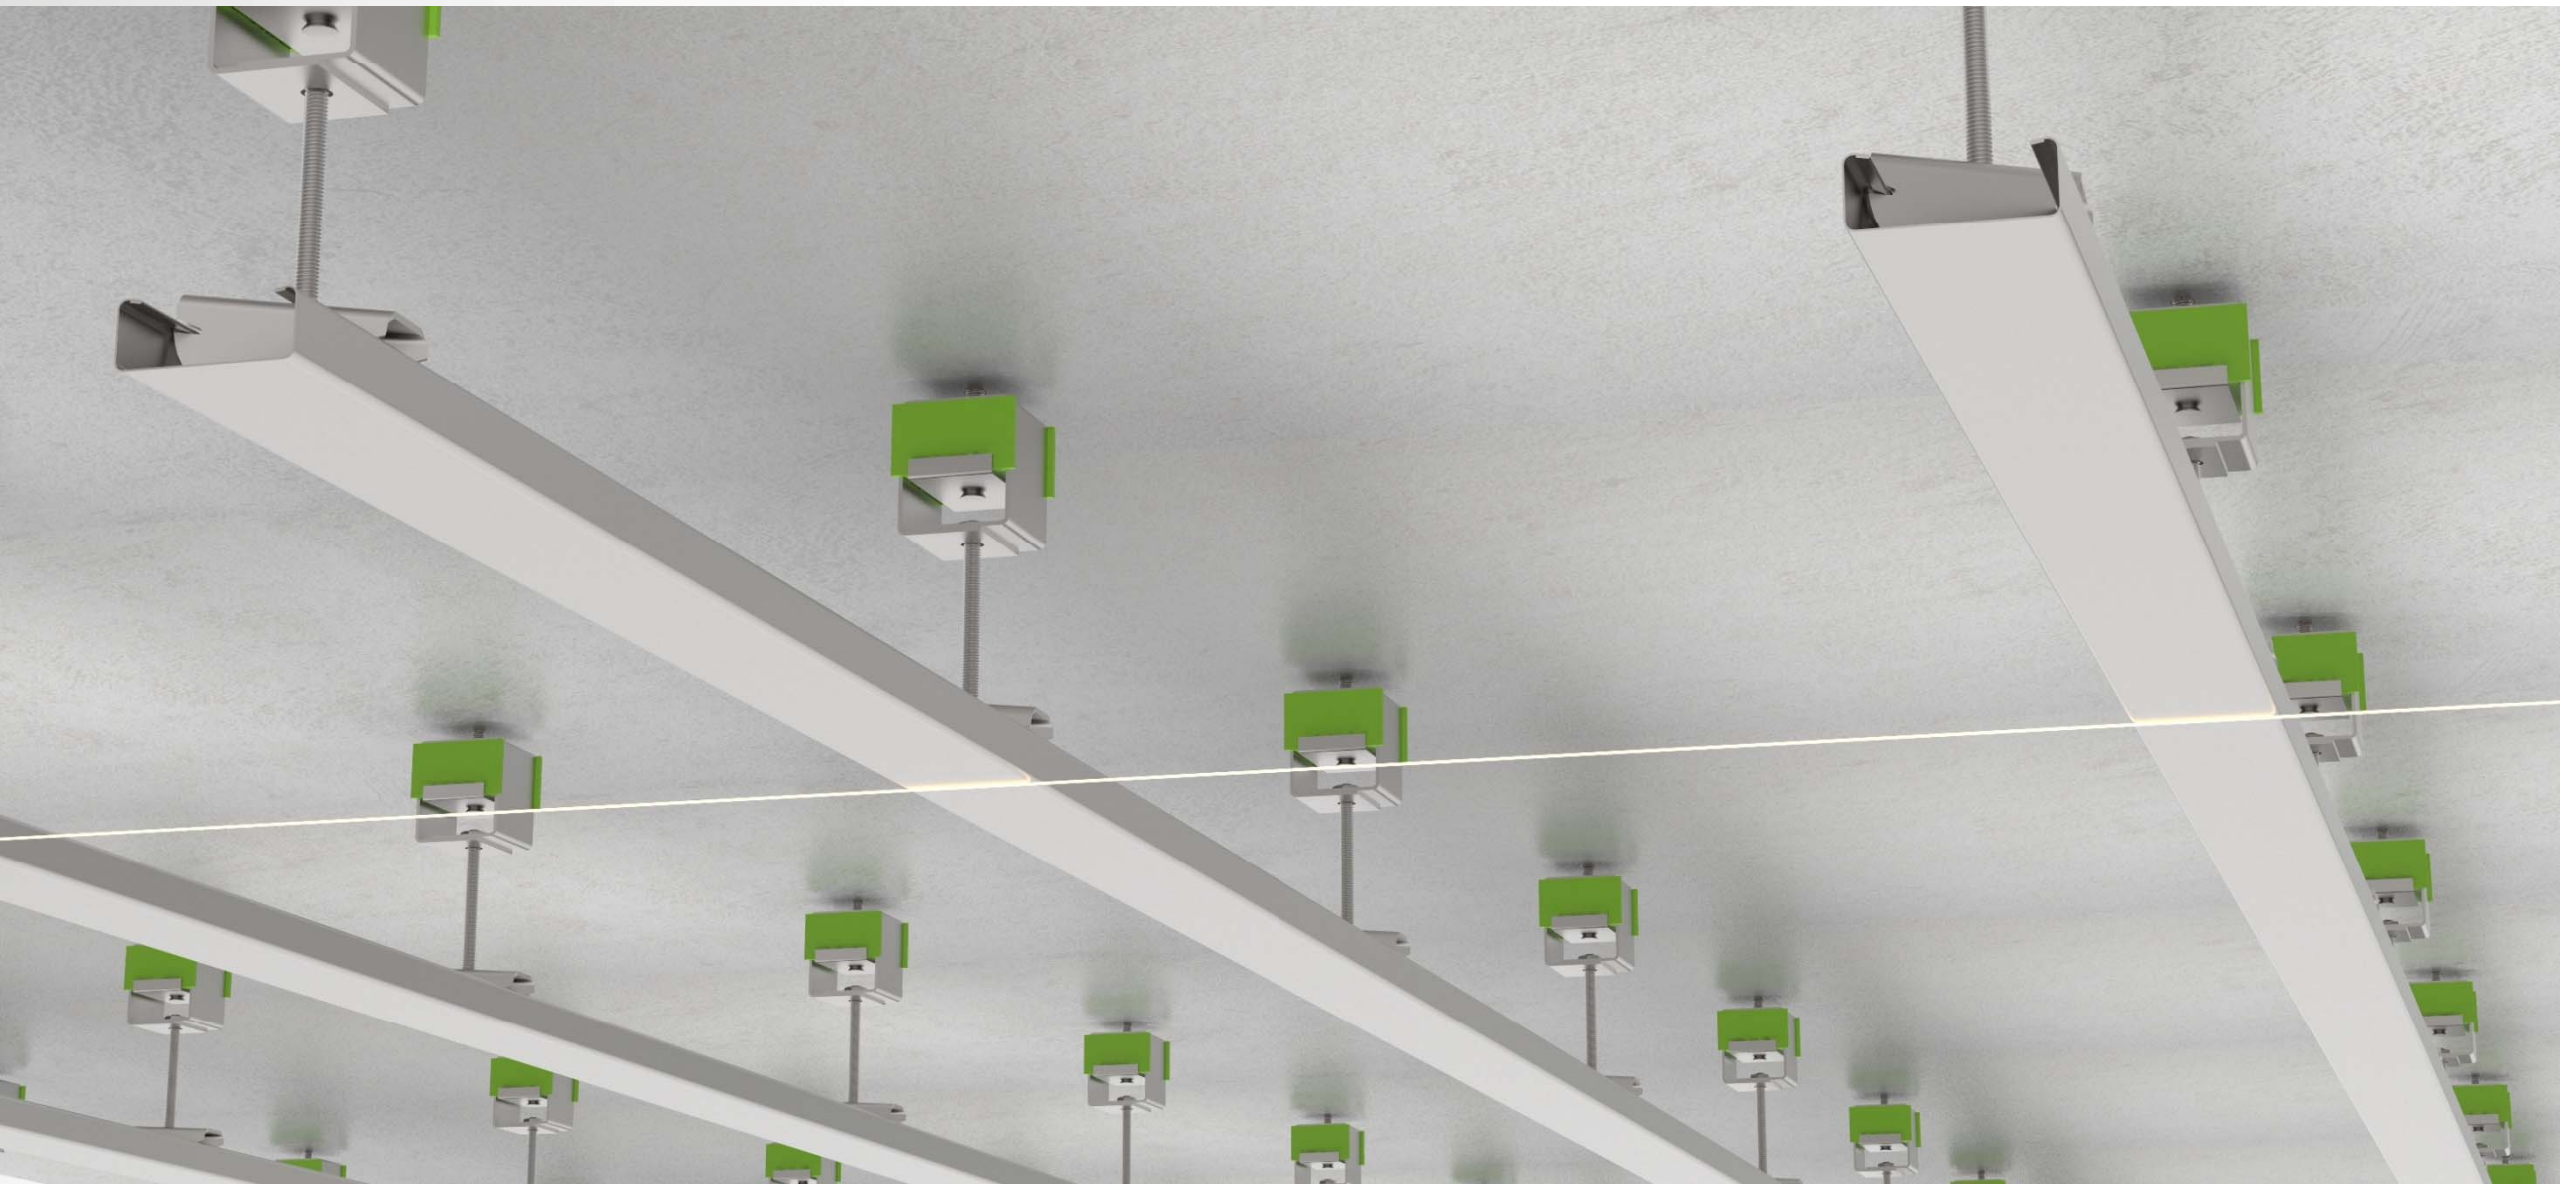

6: POSIZIONARE LE LASTRE DI CARTONGESSO

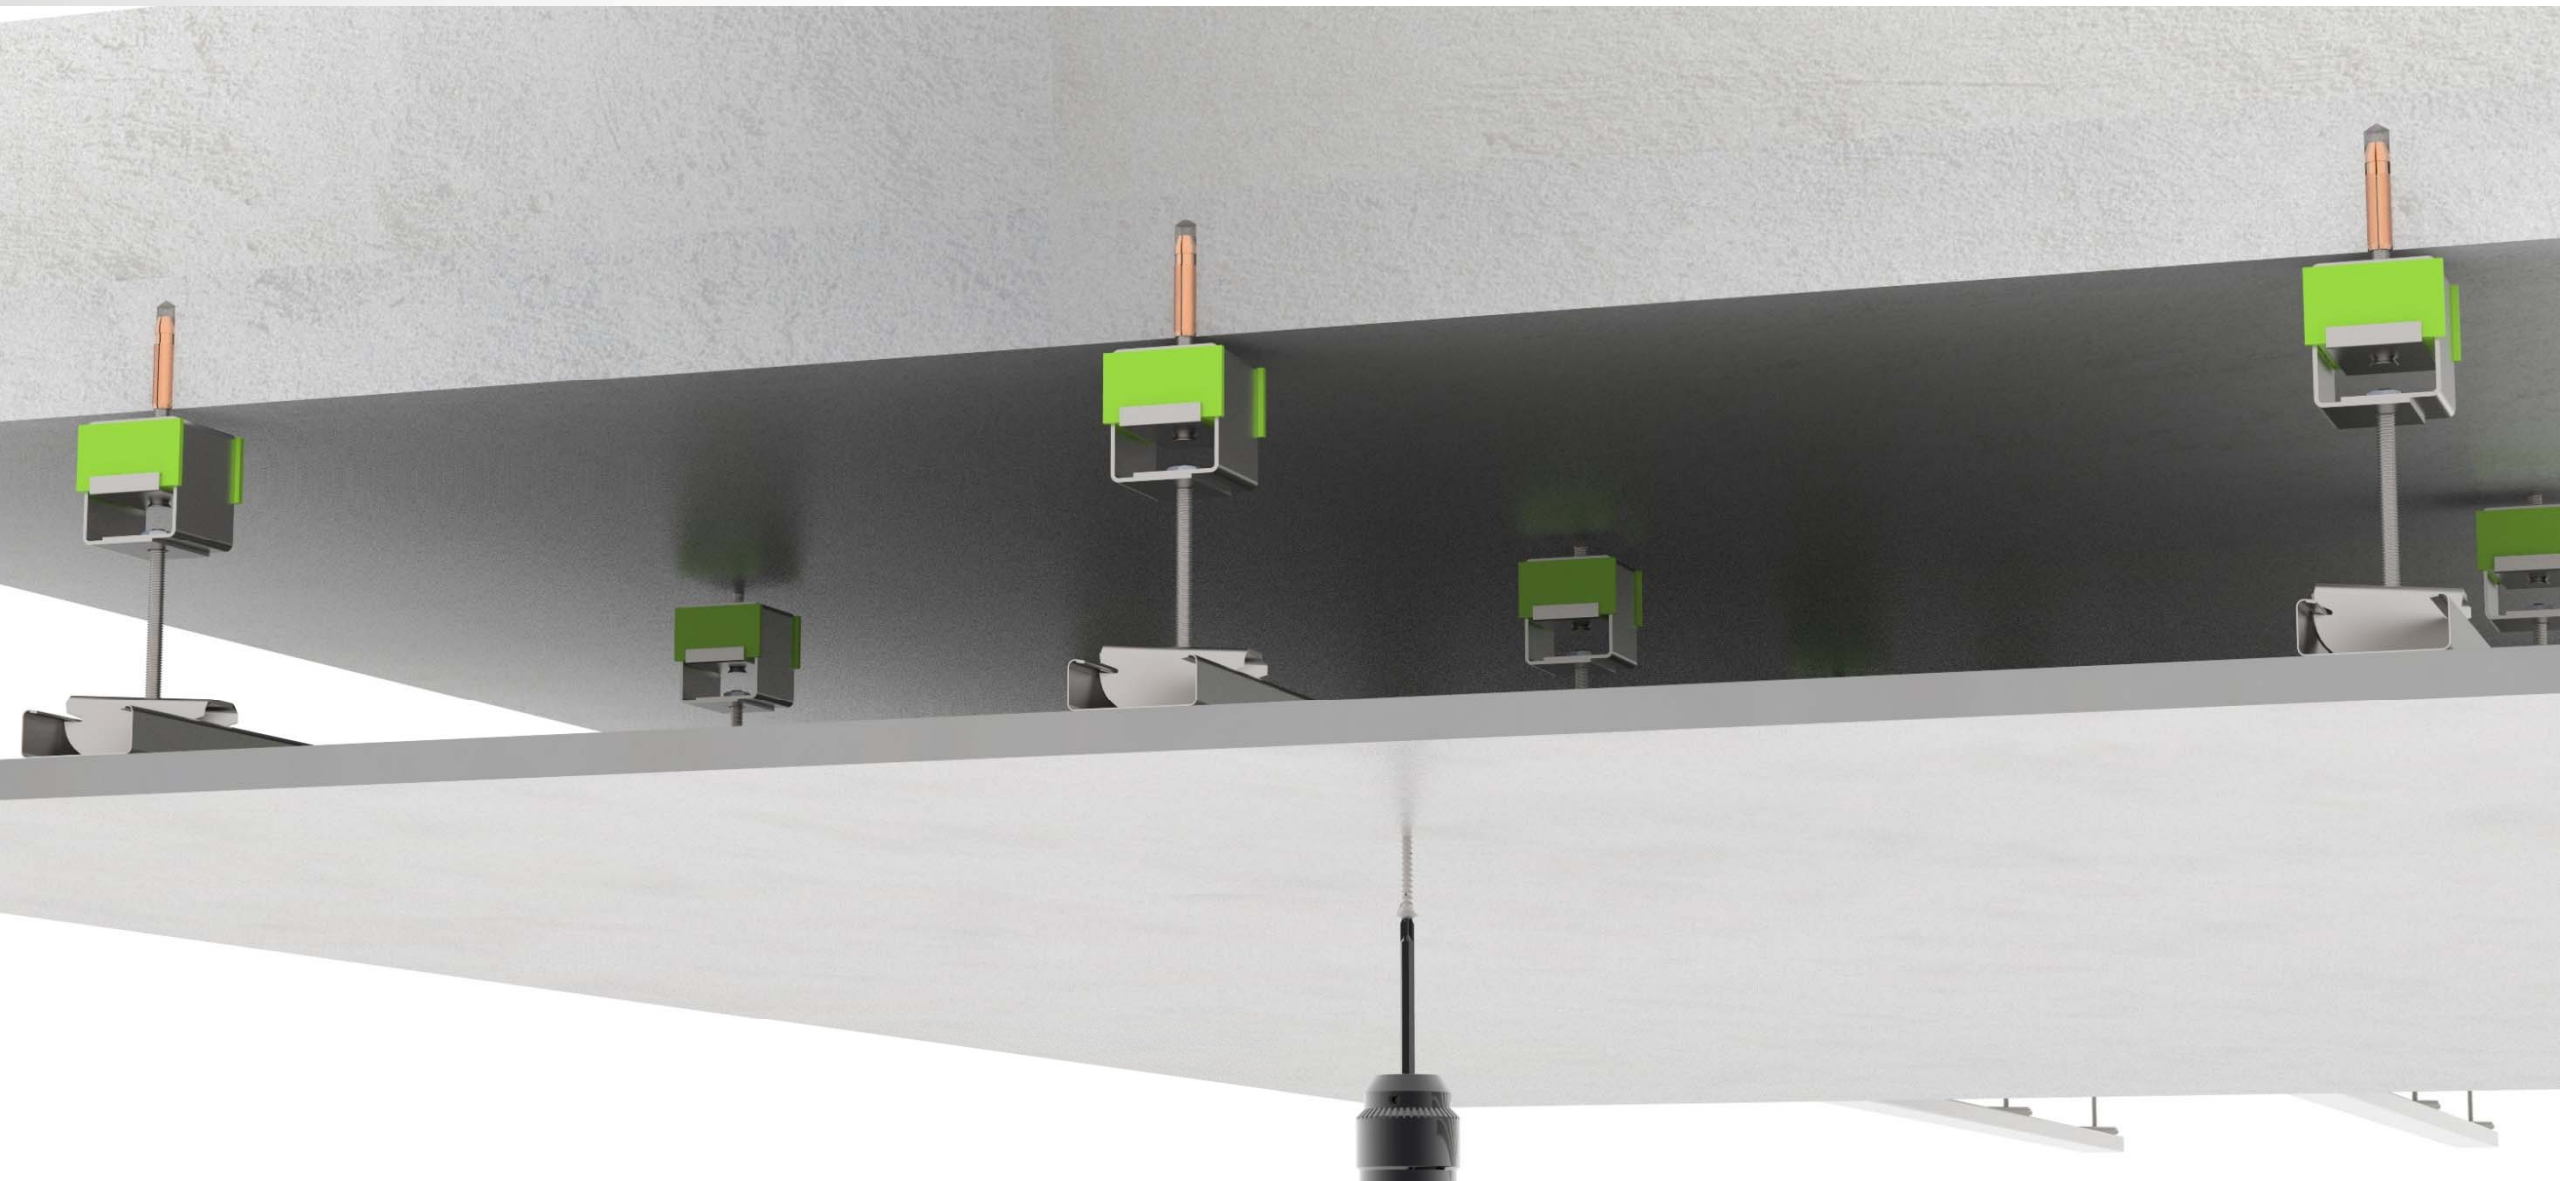

7: CARTONGESSO FISSATO



7: CARTONGESSO FISSATO



SUPPORTO TECNICO GRATUITO DISPONIBILE SU RICHIESTA

