



Pasos de Instalación

GRANAB



Pasos de instalación




NOISE AND
VIBRATION
SOLUTIONS


System 3000



System 7000

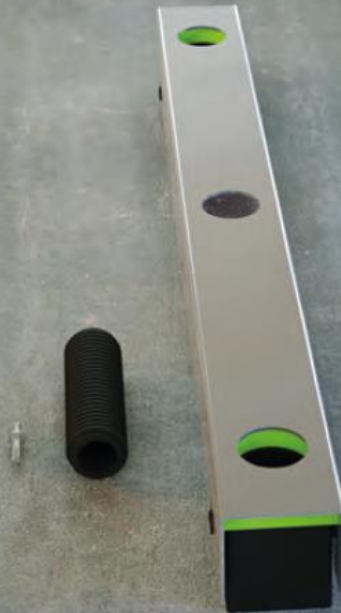

System 9000

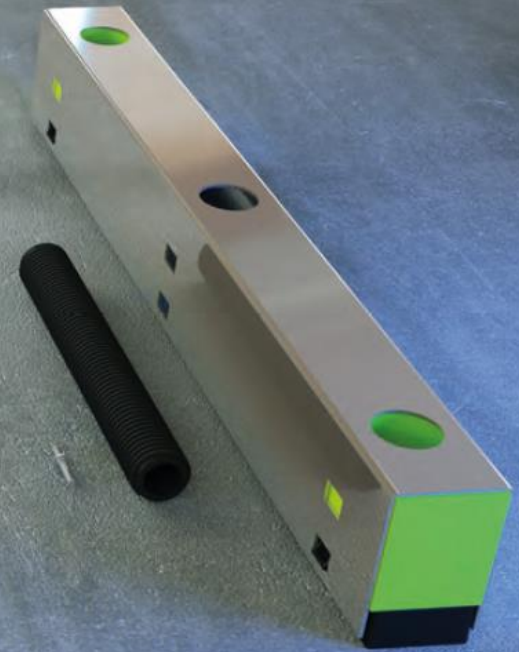



Pasos de instalación

System 3000



System 7000




System 9000






- 1. Presentar los perfiles en el perímetro, dejando una distancia de 10 mm de las paredes.**

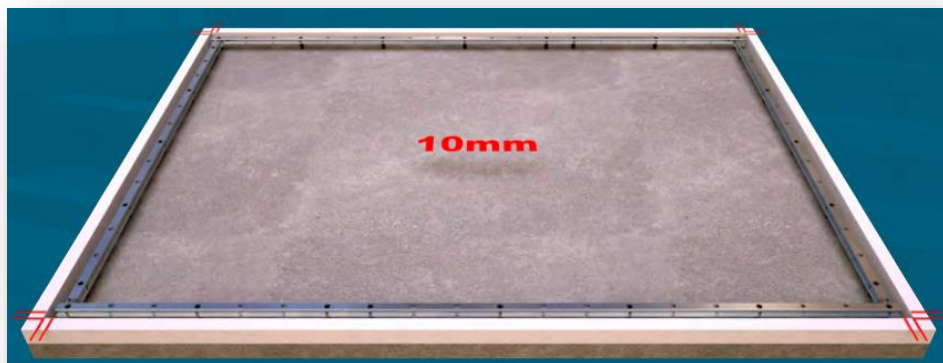




1.

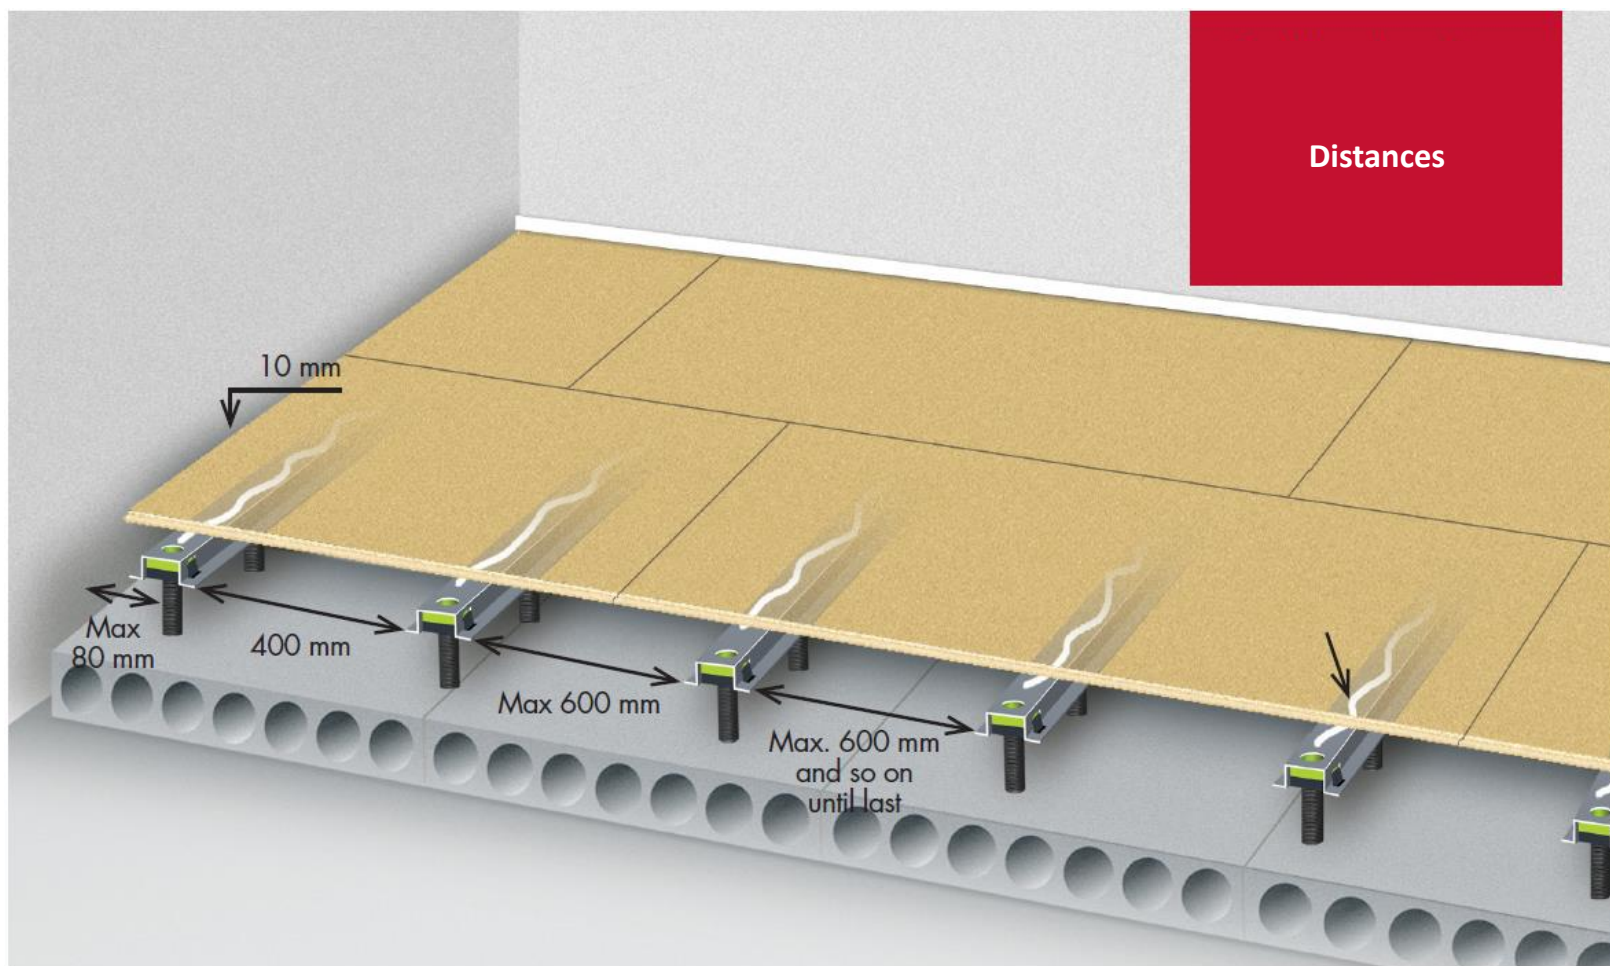




2. Presentar los perfiles en el interior de la sala, con espaciadores de 40, 50 o 60 cm (según el tipo de aplicación, oficinas, viviendas, etc.)

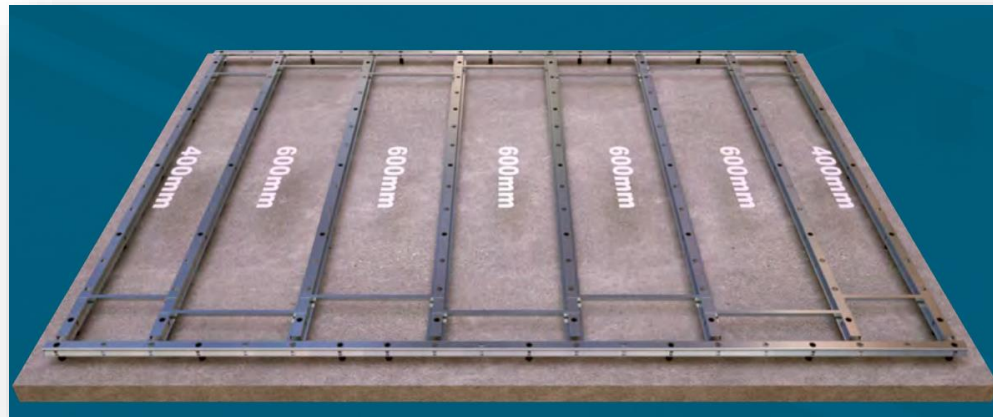



2.

Accessoires Écarteurs de traverses



N° de cat.: 9300 **Outil:** Distance entre traverses, 300 mm.



N° de cat.: 9400 **Outil:** Distance entre traverses, 400 mm.




N° de cat.: 9500 **Outil:** Distance entre traverses, 500 mm.



N° de cat.: 9600 **Outil:** Distance entre traverses, 600 mm.




3. Instale el perfil con los tornillos de fijación. La línea roja (nivelador láser) muestra la altura final.

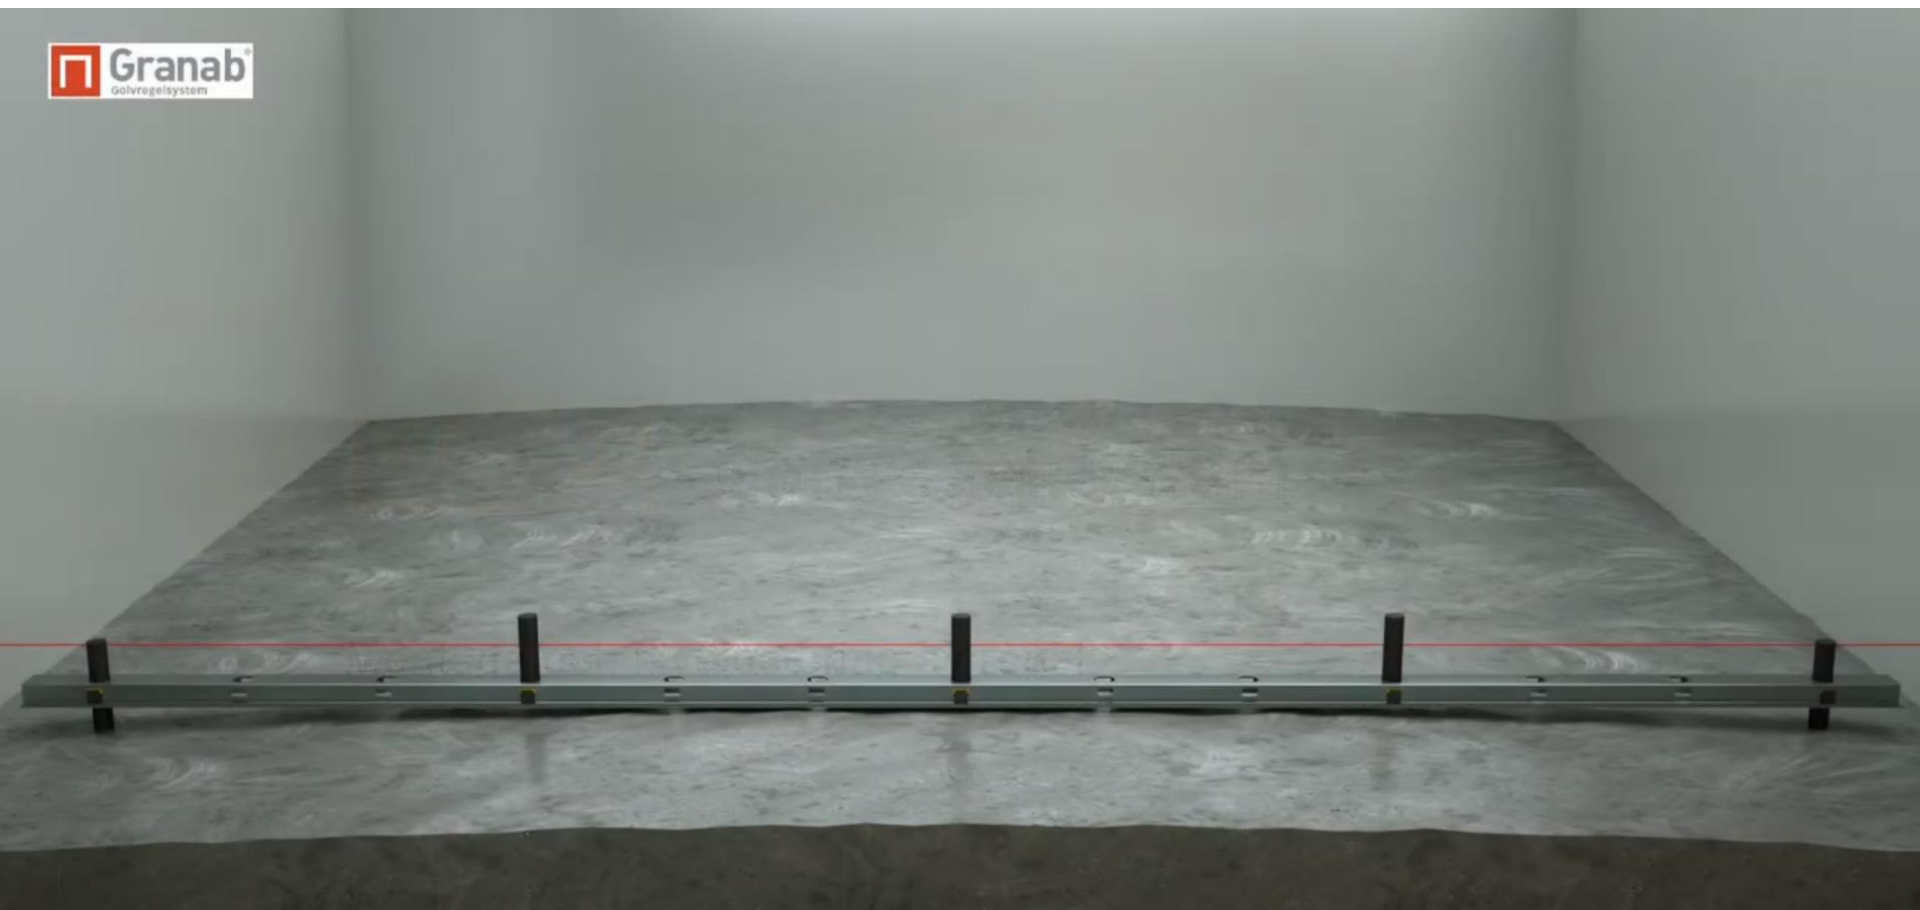



- 4.** Comience ajustando un extremo del perfil con un nivelador de cabeza hexagonal (manual o con un destornillador) a la altura final. Primero los extremos, luego los centrales.

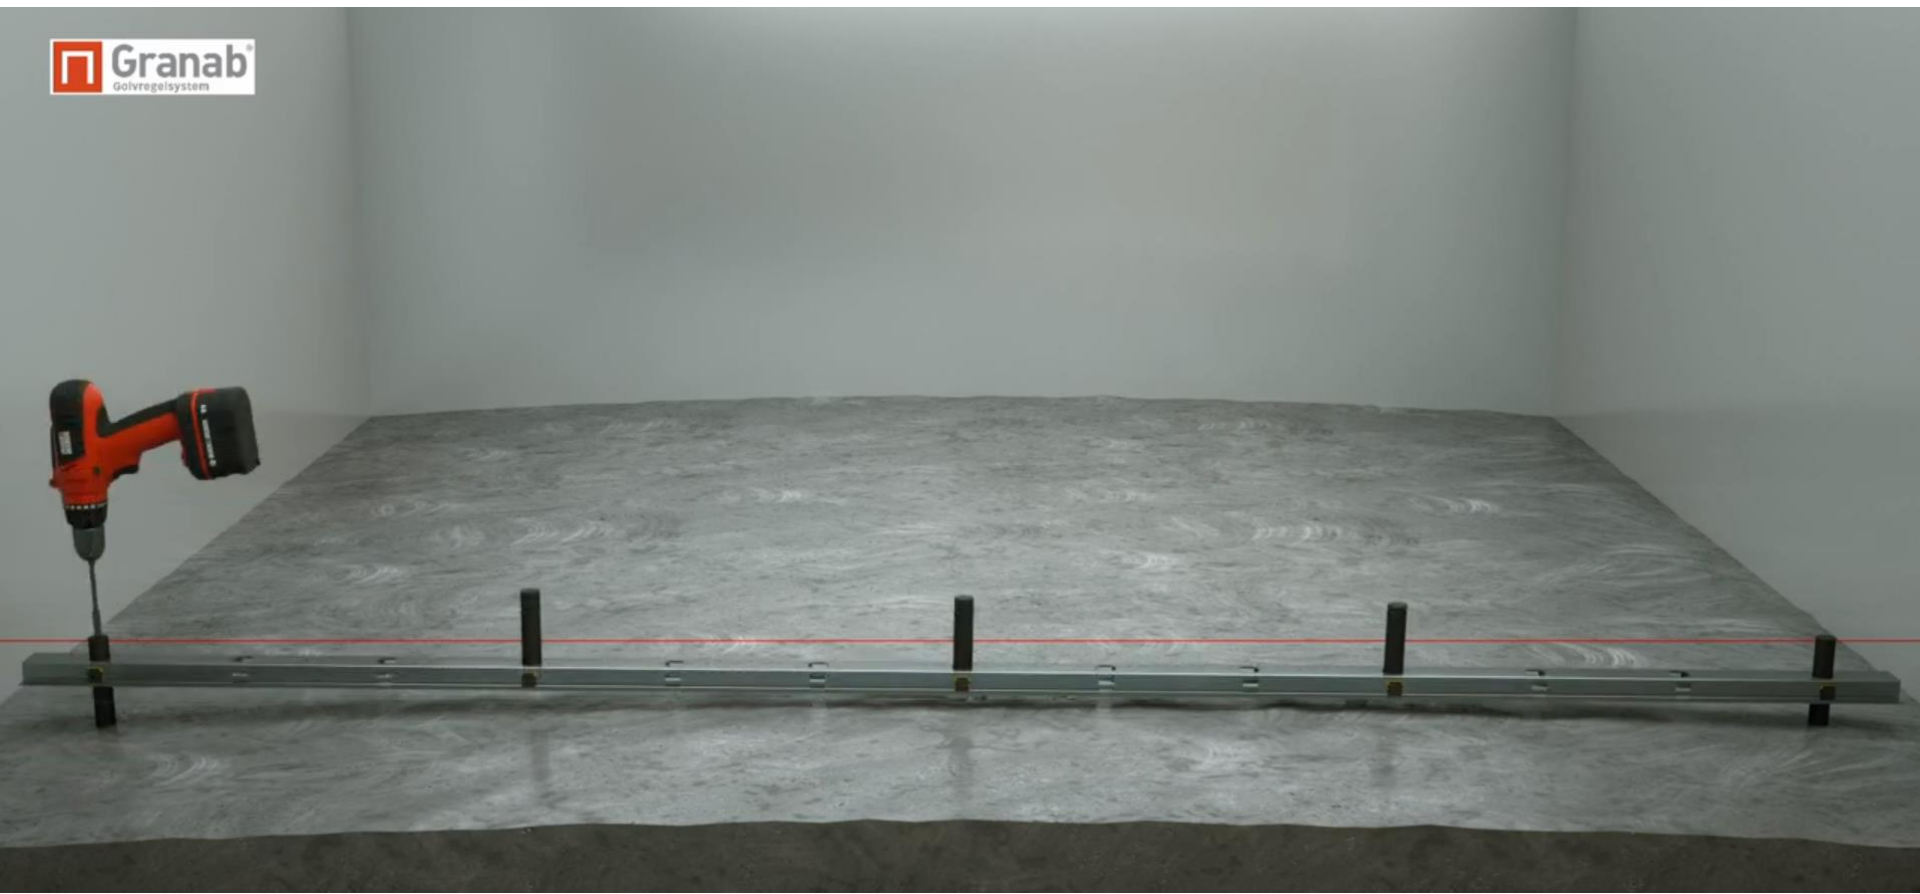





4.

Accessoire de vissage pour le réglage (pour visseuse)




N° de cat.: 8100. Modèle court

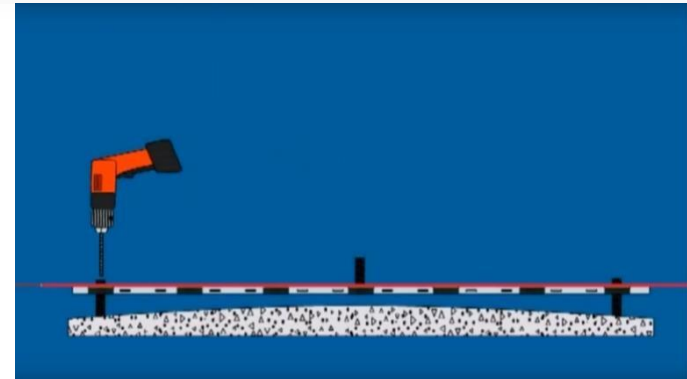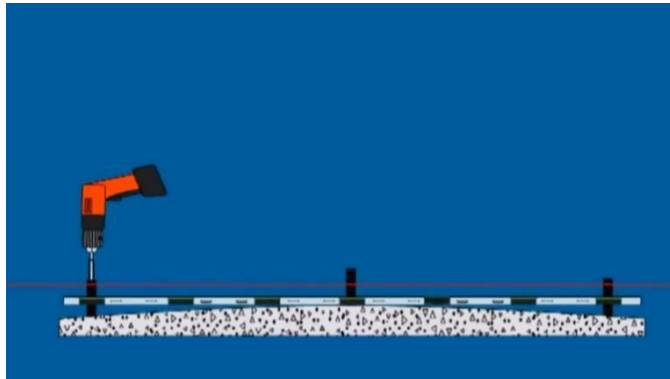



5. Taladre aproximadamente 30 mm en la superficie estructural a través del orificio del tornillo de fijación, en ambos extremos del travesaño.

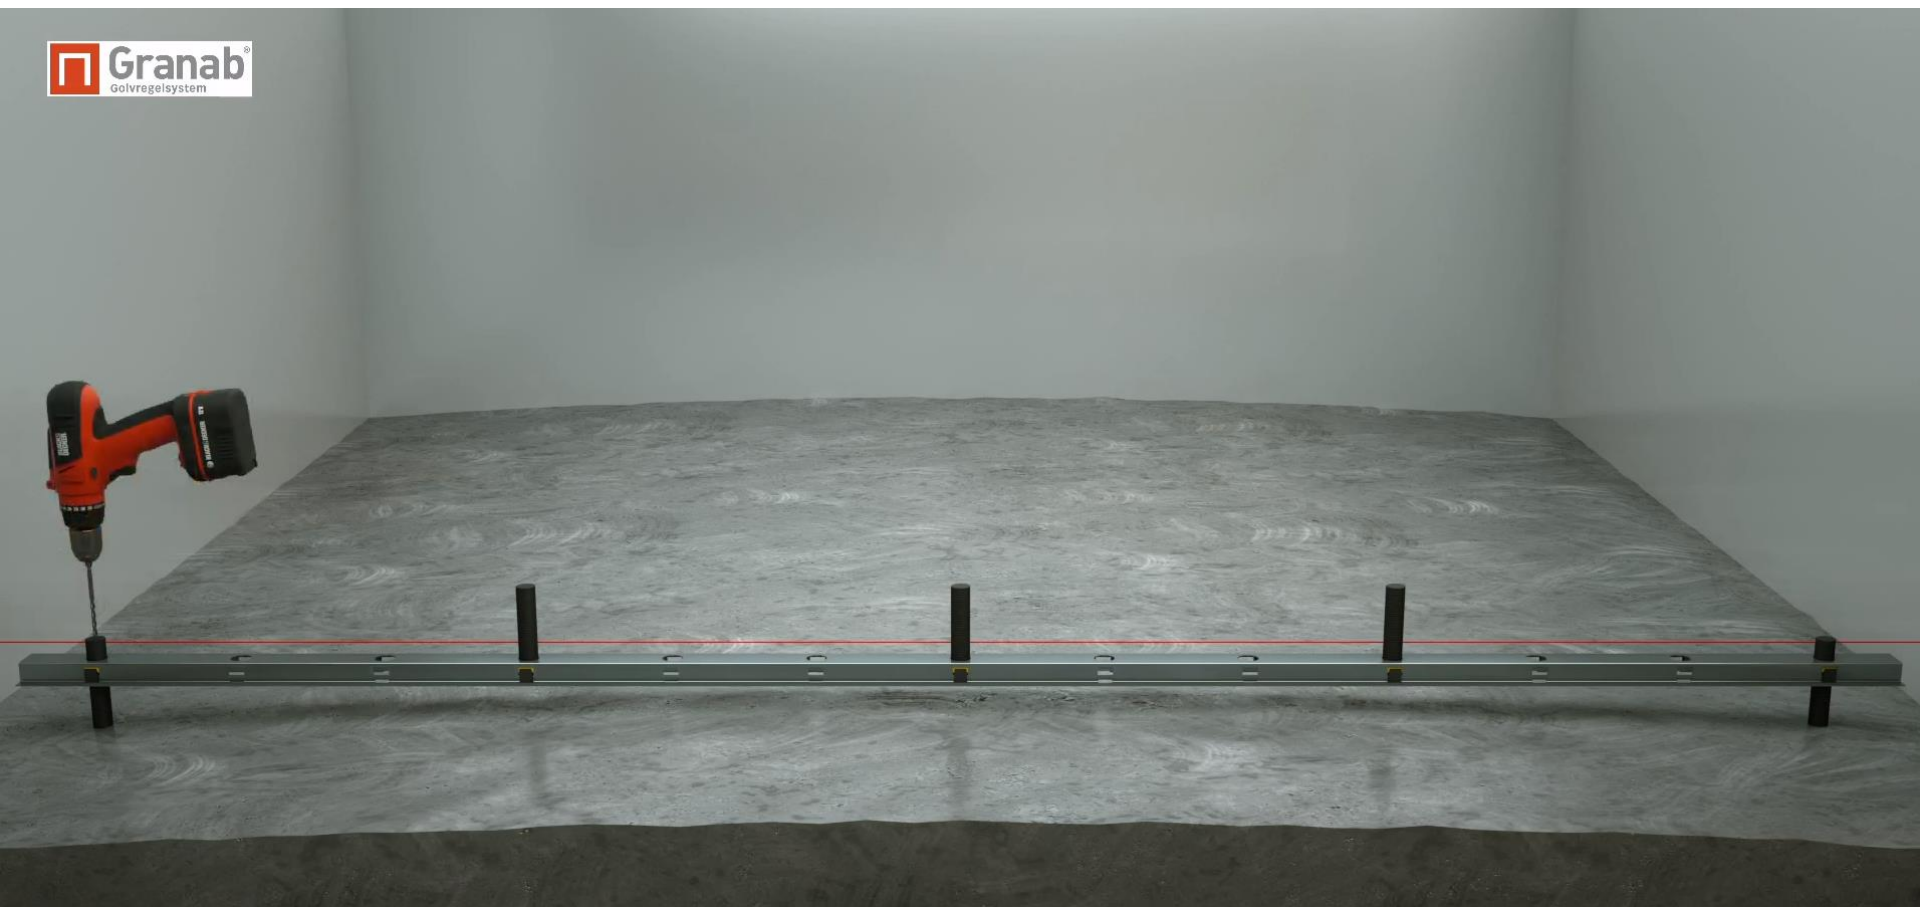



5.


Foret-béton pour ancrages dans béton



N° de cat.: 8710. 100 mm



N° de cat.: 8720. 250 mm court

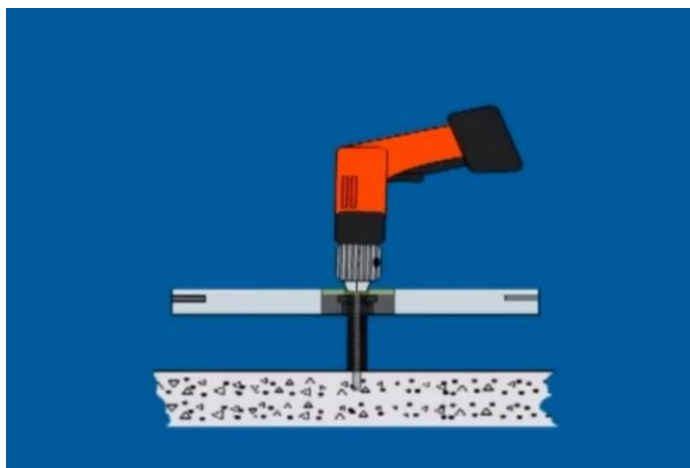




6. Coloque los remaches que se van a golpear en los dos tornillos de fijación donde se hicieron los agujeros.





7. Después de comprobar que todos los perfiles están en el nivel deseado (con un nivel láser), martillar los remaches a golpear (sin bloquearlos) con la remachadora de instalación Granab. El tornillo de fijación necesita suficiente movimiento para permitir un posible ajuste final.

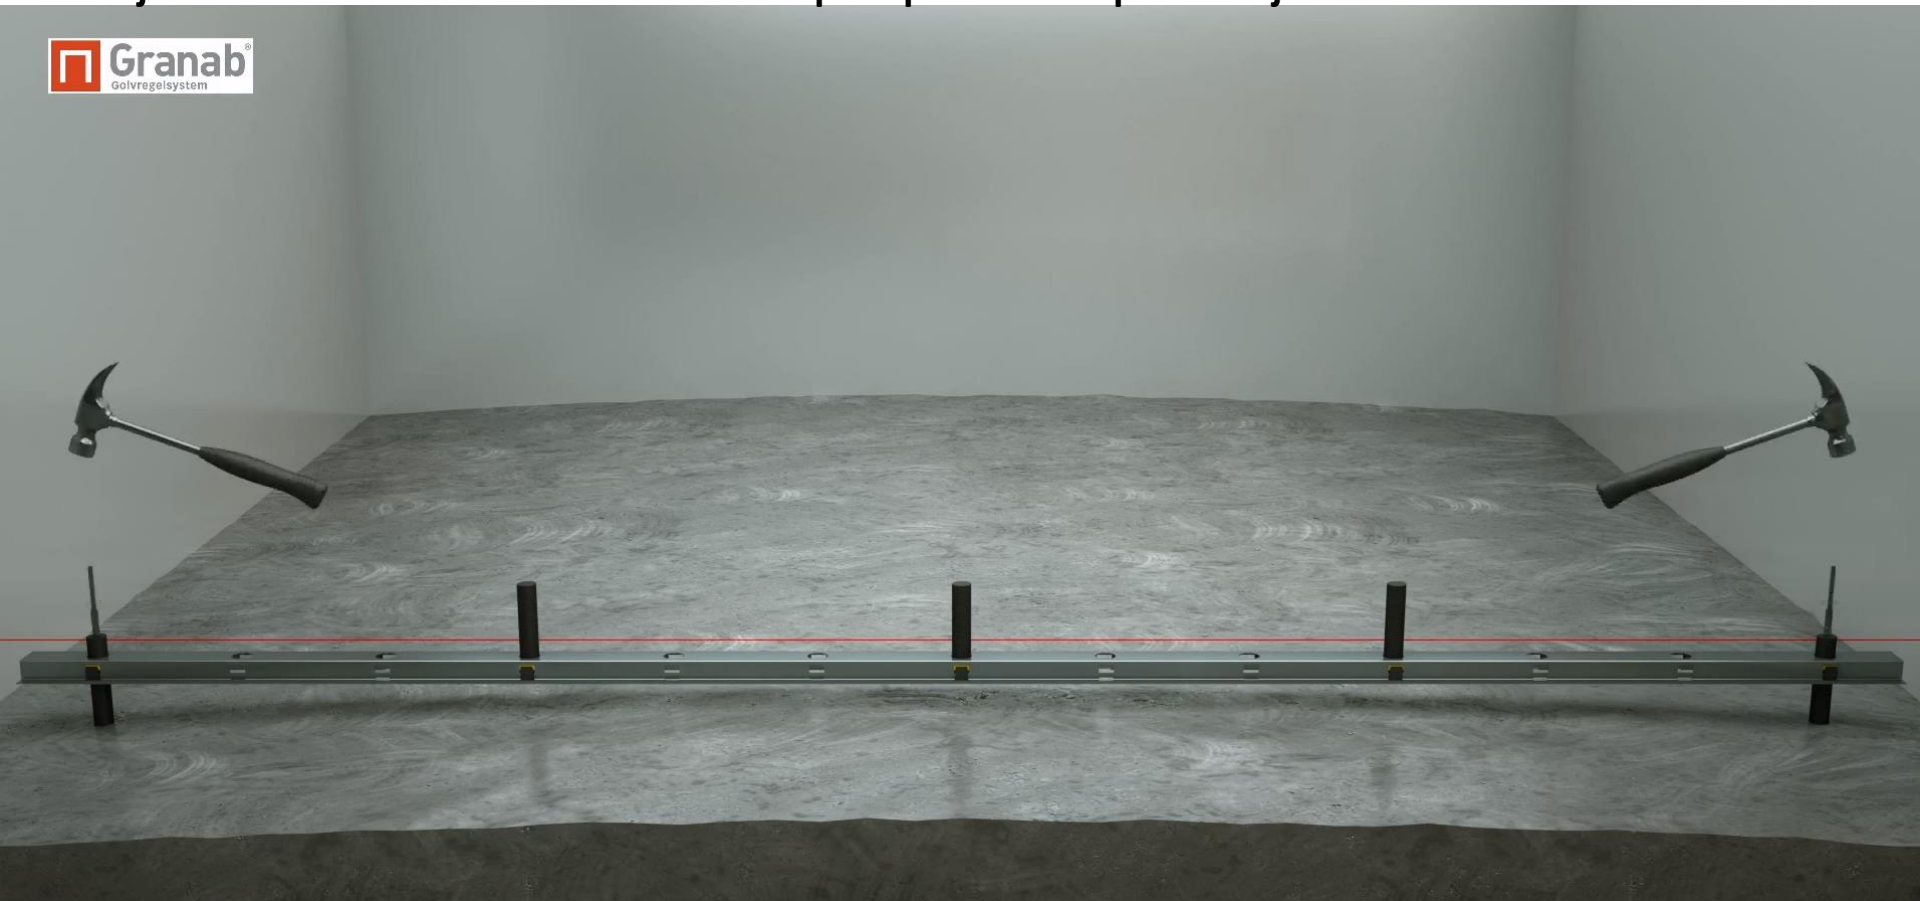



7.



Outil à riveter à introduire dans des trous percés au préalable



Outil à riveter à introduire dans des trous percés au préalable.

N° de cat.: 850 A. Longueur: 250 mm




Outil à riveter pour fixation finale



Outil à riveter pour la fixation finale.

N° de cat.: 850 A. Longueur: 250 mm

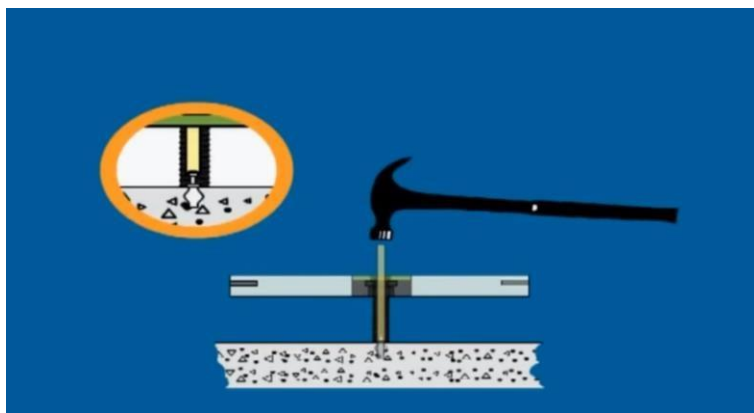



8. Siga el mismo proceso con los otros tornillos de fijación en el travesaño: ajuste de altura, perforación del orificio e inserción de los remaches a impactar.





9. Fijar todos los remaches a golpear en el travesaño con un segundo golpe (fijación final del bloque), utilizando la remachadora de instalación Granab.





9.



Outil à riveter à introduire dans des trous percés au préalable



Outil à riveter à introduire dans des trous percés au préalable.

N° de cat.: 850 A. Longueur: 250 mm




Outil à riveter pour fixation finale



Outil à riveter pour la fixation finale.

N° de cat.: 850 A. Longueur: 250 mm

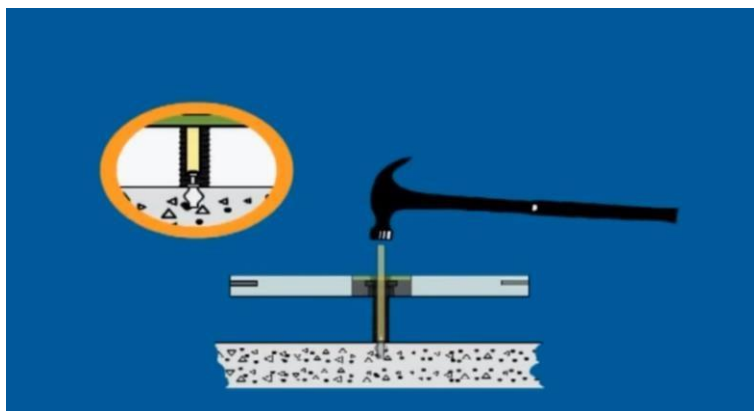





10. Cortar el tornillo de ajuste al ras del perfil.





10.

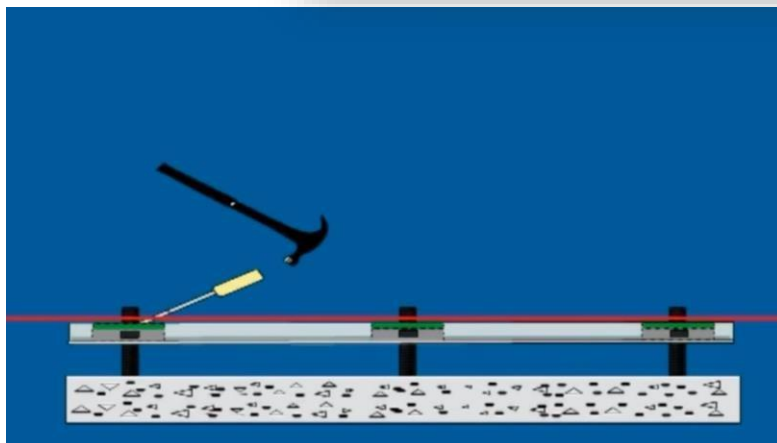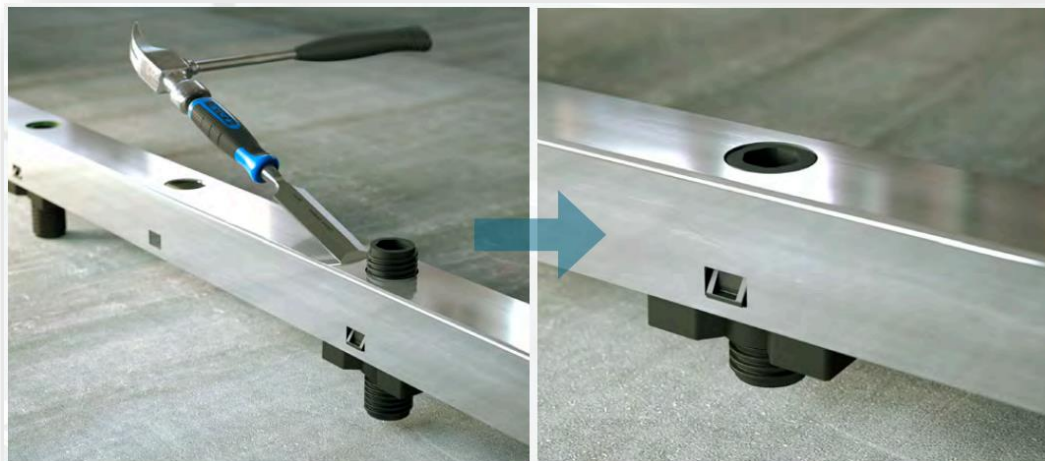



11. Avellane la cabeza del tornillo de ajuste (plástico) para evitar un puente acústico con el travesaño

Fraise de vis de réglage sur traverses




Nº de cat.: 8600.





11.

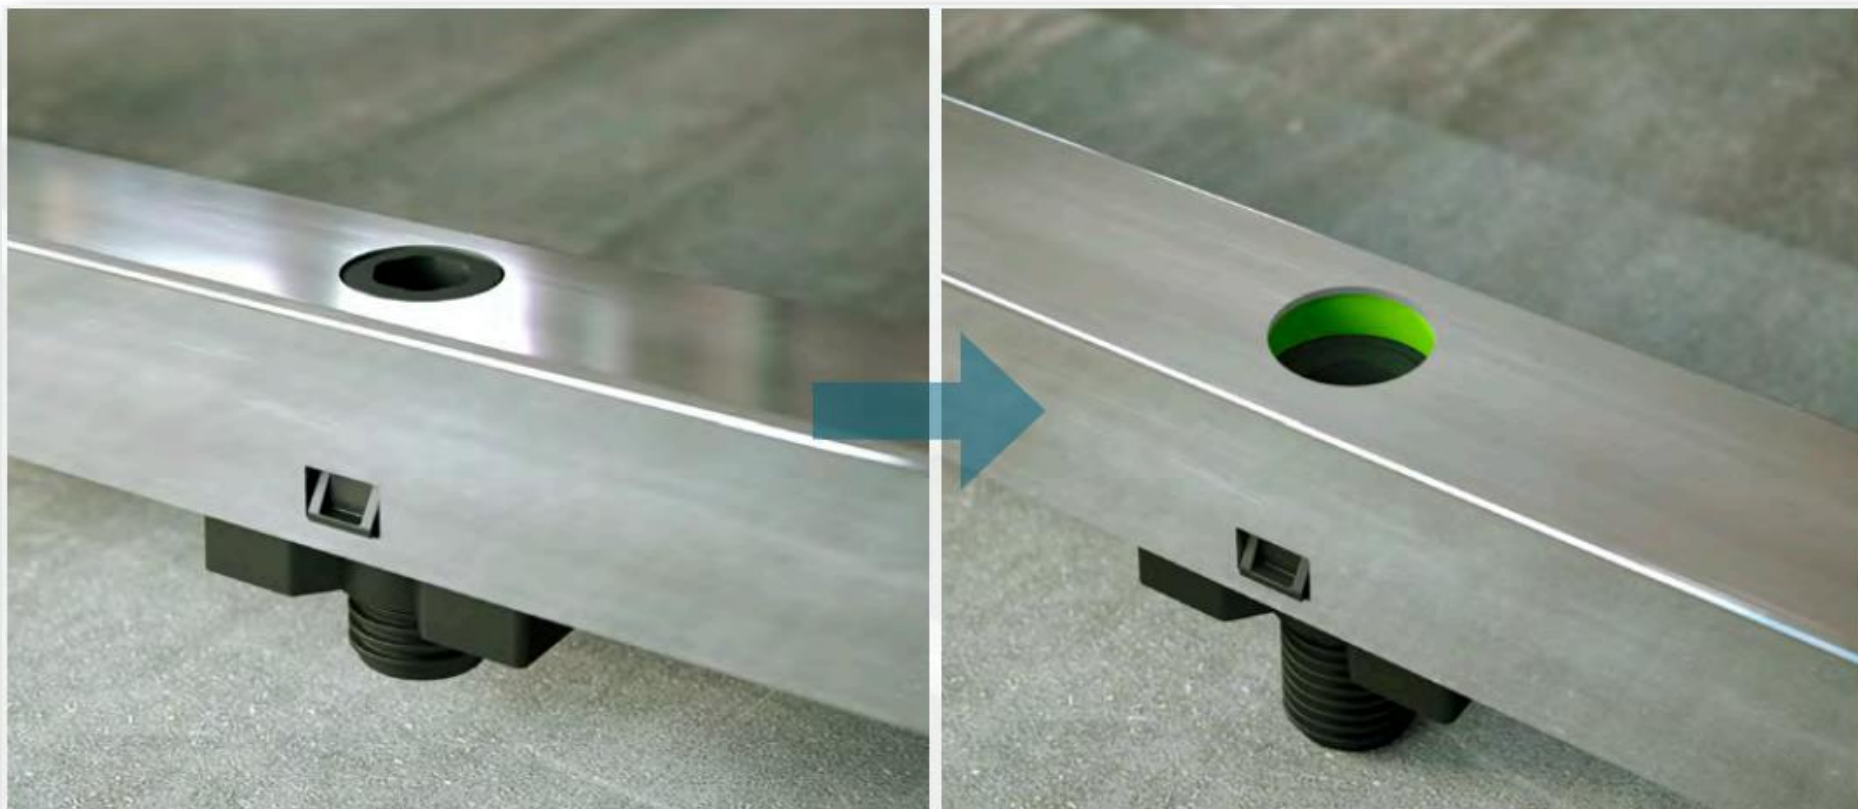




12. Coloque los paneles de aglomerado utilizando adhesivo sobre los perfiles de Granab





12.

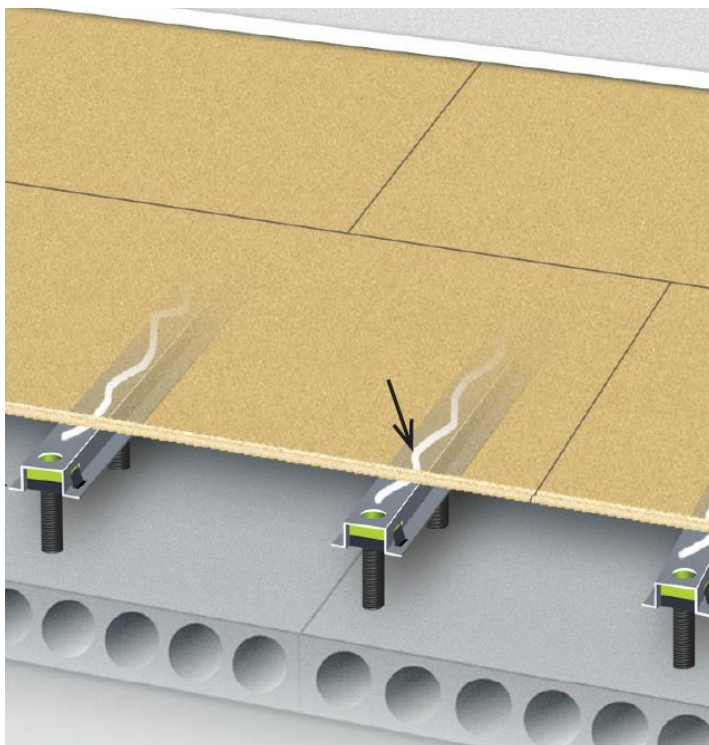

Los paneles se pegan a los perfiles con adhesivo polimérico MS, Bostik Multifog 2640, Casco Superset o un adhesivo similar de otro proveedor.

Utilice tornillos adicionales en caso de duda. Hilti WBV 3.8 x 41 o similar es un tornillo adecuado para chapas de 22 mm. Un tornillo de 55 mm es adecuado para chapas de 38 mm.



13. Coloca una hoja de cartón entre los paneles de aglomerado y el parquet flotante para evitar que los dos tipos de madera rocen entre sí.





14. Coloque el parquet flotante.

