


INSTALACIÓN SYLOMER®



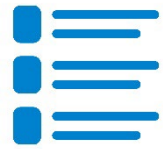

Índice

1

Materiales necesarios

Página 3

2

Condiciones

Página 10

3

Etapas de instalación

Página 14

MATERIALES NECESARIOS EN LA INSTALACIÓN


1.1 Cutter de filo ancho aprox. 25-30mm

- Se recomienda disponer de 3 cutters por instalación.
- Al menos un cutter por equipo de montaje que haya en la instalación.



1.2 Cinta adhesiva para las uniones

- Cinta adhesiva para la unión de la pared
- Cinta adhesiva para la unión del suelo

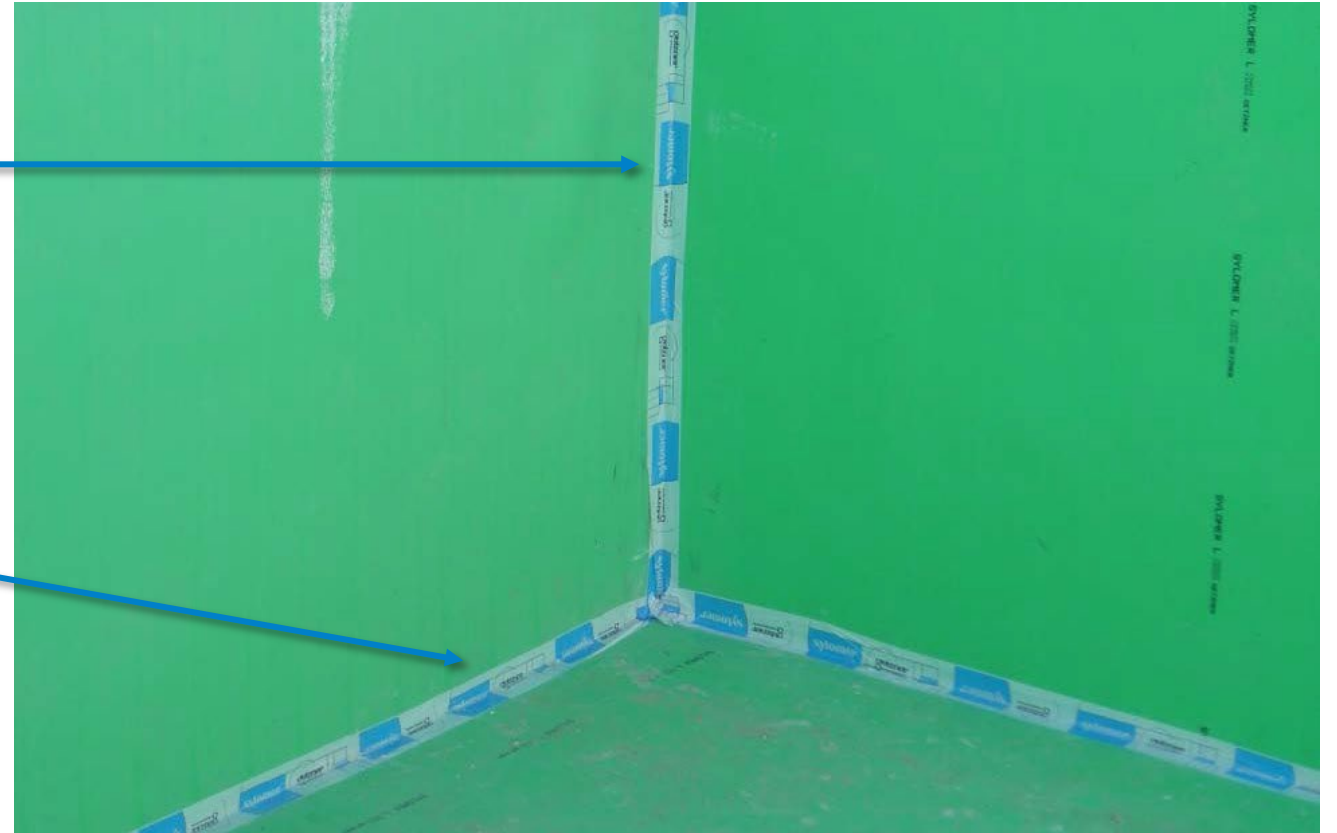


1.3 Film de polietileno negro

- El film debe cubrir la superficie base + 40cm de la pared



1.4 Escuadra + Regla para cortes

- Medidas de 1600x1600 mm

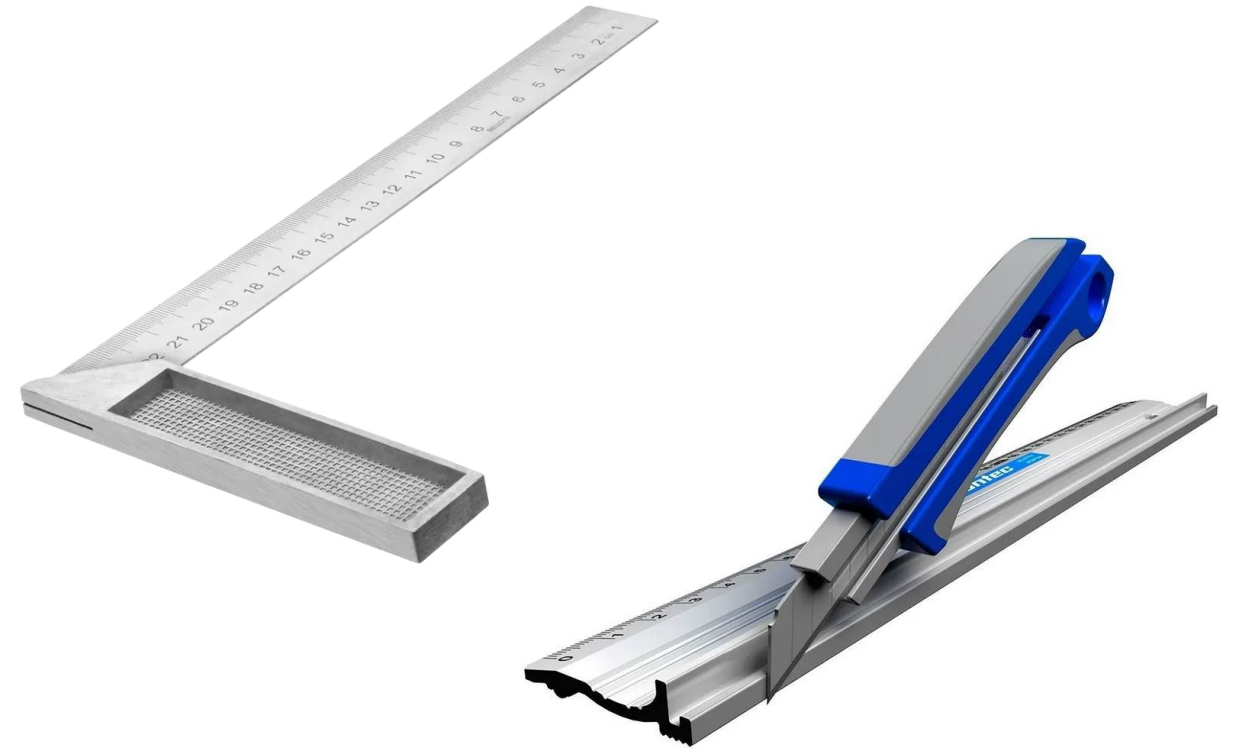

1.5 Cola elástica para pegar el Sylomer® a las paredes

- Cola utilizada para pegar azulejos de 3 Kg/m².
- Tipo fermaflex o similar.



1.6 Paleta llana dentada para aplicar la cola a la pared

- Usaremos una paleta dentada como los de la imagen o similares.



CONDICIONES DE LA CIMENTACIÓN

2.1 Condiciones de cimentación

- La cimentación debe estar perfectamente seca.

INCORRECTO



CORRECTO



2.2 Uniones entre pared y suelo

- La unión de pared y suelo debe estar en un ángulo de 90°.
- Totalmente plano sin grietas ni protuberancias.

INCORRECTO



2.3 Condiciones de cimentación

- La cimentación debe estar limpia de piedras y agujeros

INCORRECTO



CORRECTO



ETAPAS DE INSTALACIÓN


3.1 Instalación del Sylomer® en la base

- Instalación del Sylomer® según las dimensiones de la base



3.2 Colocación de la cinta adhesiva

- Encintado de todas las uniones de la base

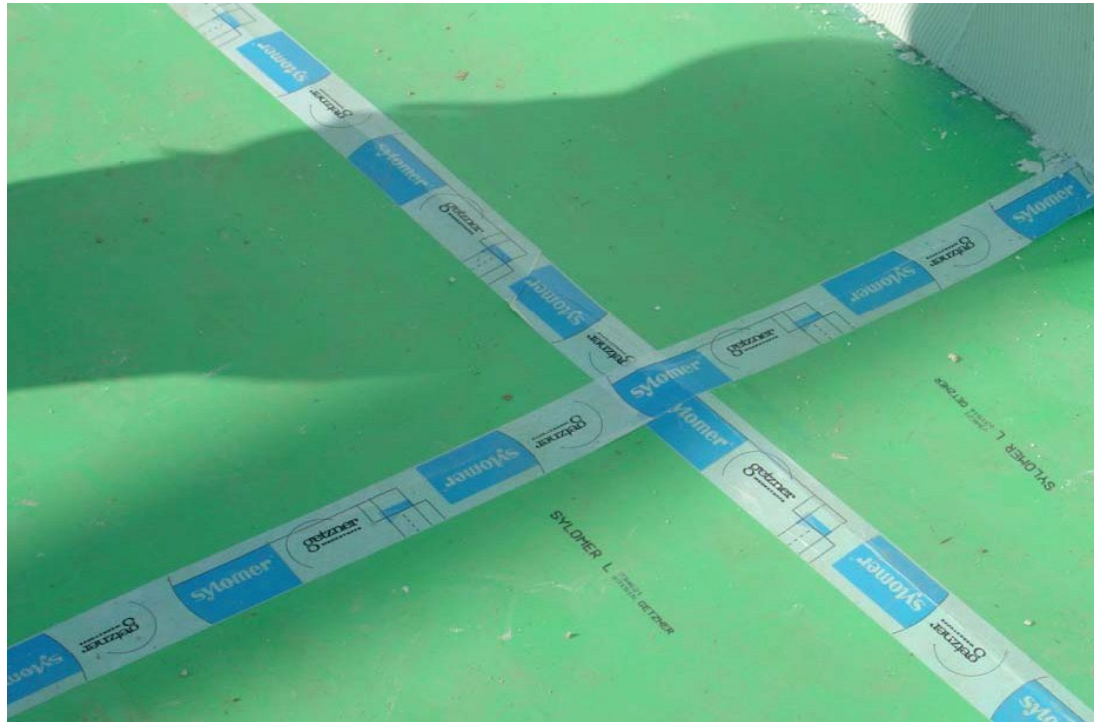

3.3 Instalación de Sylomer® en la pared

- Colocación de la cola mediante paleta dentada en la pared




3.4 Instalación de Sylomer® en la pared

- Pegado de Sylomer® sobre la cola de la pared.




3.5 Instalación de Sylomer® en las tuberías

- Colocar Sylomer® en todas las tuberías que están en el interior de la losa de hormigón.

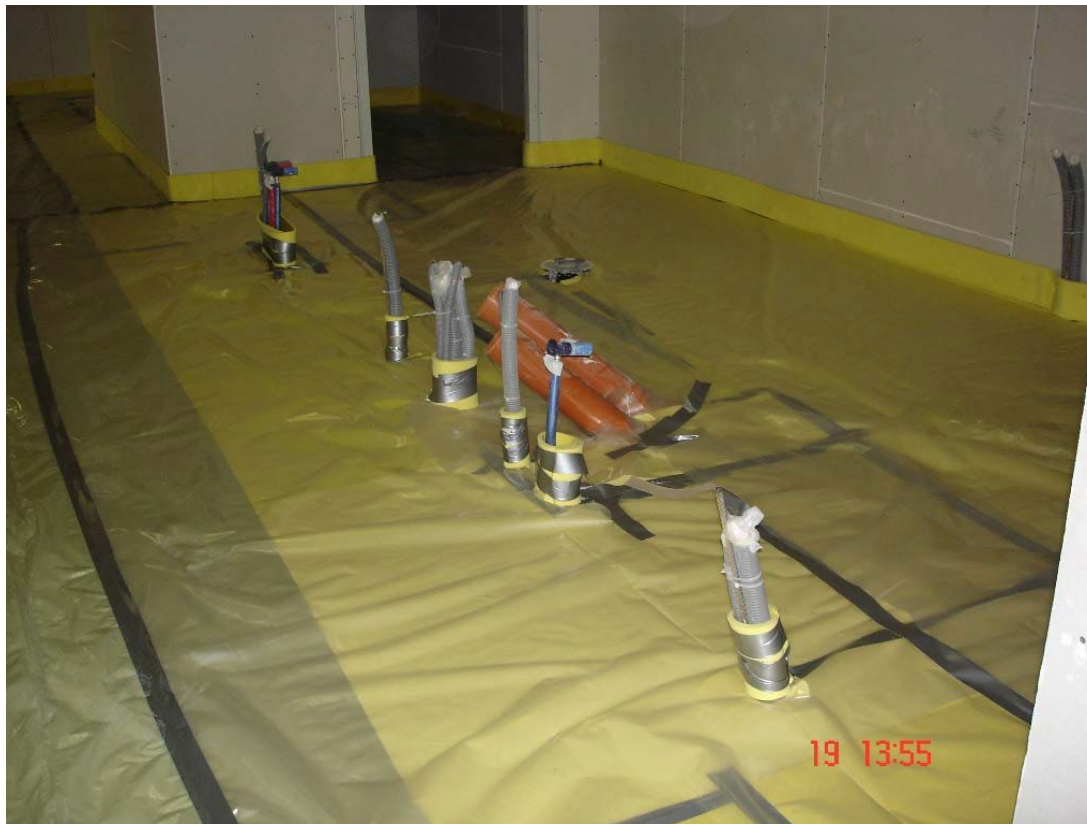

3.6 Colocación de la cinta adhesiva en la pared

- Colocación de la cinta adhesiva tanto en las uniones de la pared como en las uniones entre base y pared

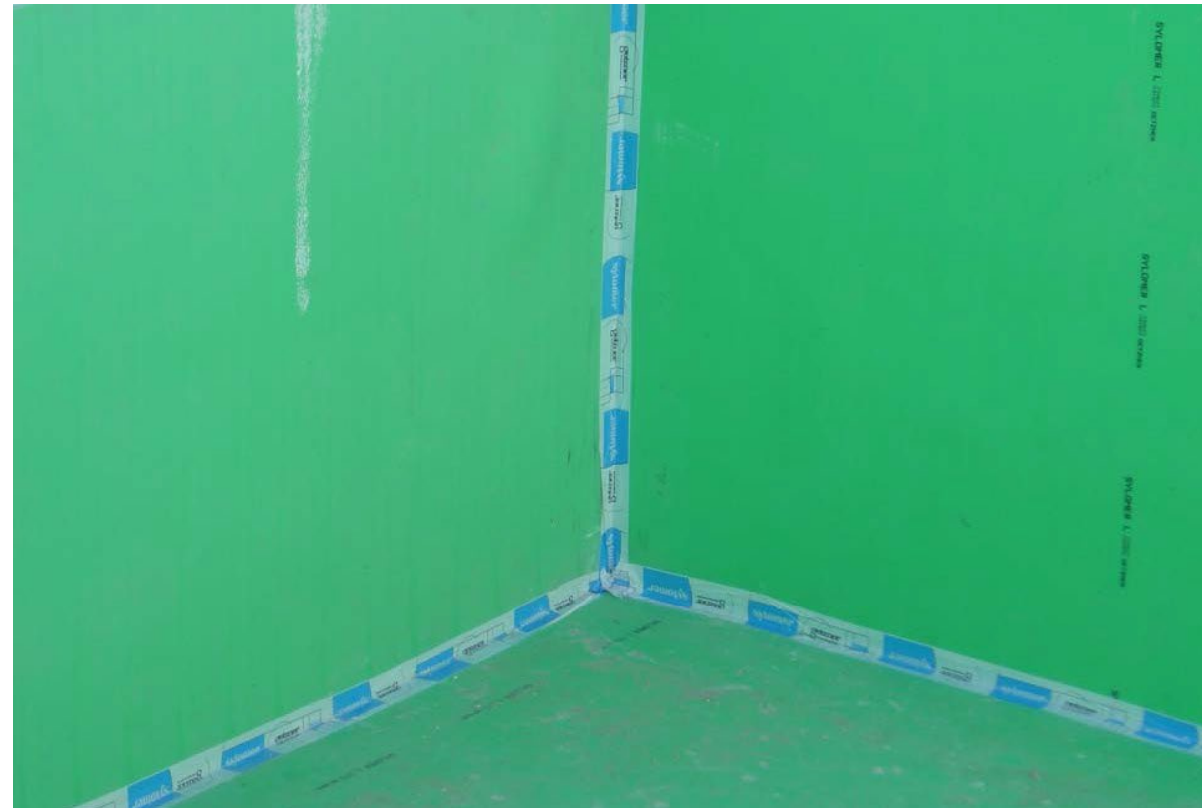

3.7 Colocación de Film de polietileno

- El film de polietileno debe cubrir la superficie de la base y 40cm de la pared.
- Se pegará mediante cinta adhesiva a la pared.



3.8 Fases de hormigonado

1. Hormigonar 15 cm y esperar a que se seque



3.8 Fases de hormigonado

2. Colocación de la ferralla

- La Ferralla no se debe colocar directamente sobre el Sylomer® para evitar que sea perforado.
- Es necesario, la colocación de un distanciador entre el Sylomer® y la Ferralla.



3.8 Fases de hormigonado

3. Hormigonado del resto de la fosa



**MUCHAS GRACIAS POR
SEGUIR ESTOS CONSEJOS
DE INSTALACIÓN**

